

HOFFEN



ELEKTRYCZNA SZCZOTECZKA DO CZYSZCZENIA
| ELECTRIC CLEANING BRUSH
INSTRUKCJA | INSTRUCTION MANUAL



ELEKTRYCZNA SZCZOTECZKA DO CZYSZCZENIA
Model: SS-8103

IPX5



SPIS TREŚCI

1. UŻYCIĘ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.....	4
2. DANE TECHNICZNE.....	4
3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA	4
4. OBJAŚNIENIE SYMBOLI	5
5. BUDOWA.....	6
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	7
7. UŻYTKOWANIE.....	7
8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	9
9. NAPRAWA.....	10
10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	10
11. UTYLIZACJA.....	10
12. DEKLARACJA CE	11
13. GWARANCJA.....	11

1. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM



Elektryczna szczoteczka do czyszczenia to niezawodny pomocnik w domowych pracach porządkowych. Urządzenie działa podobnie jak elektryczne szczoteczki do zębów z wymiennymi końcówkami. Dzięki specjalnym nasadkom gruntownie usuwa uporczywe zabrudzenia na różnych powierzchniach. Szczoteczka idealnie czyści fugi i trudno dostępne miejsca. Komfort użytkowania i stabilne trzymanie urządzenia zapewnia uchwyt z amortyzującą wstawką soft grip.

Elektryczna szczoteczka do czyszczenia przeznaczona jest tylko do prywatnego użytku i nie może być używana do celów profesjonalnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użycia niezgodnego z przeznaczeniem.

Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną instalację i użytkowanie urządzenia.

2. DANE TECHNICZNE

Nr partii	POJM180103
Model	SS-8103
Zasilanie	6 V  , 4 x bateria AA 1,5 V 
Klasa IP	IPX5
Waga netto	252 g
Waga brutto	440 g

3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

1. Urządzenie może być używane przez dzieci starsze niż 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem osoby dorosłej lub korzystają z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi i rozumieją zagrożenia. Należy zwracać uwagę na dzieci, by nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może być wykonana przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
2. Elektryczna szczoteczka do czyszczenia może być używana przez dzieci i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem osoby dorosłej lub korzystają z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi i rozumieją zagrożenia.

3. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję.
4. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
5. Używać urządzenie tylko do celów, do których jest przeznaczone.
6. Nie korzystaj z urządzeń elektrycznych podczas kąpieli lub pod prysznicem.
7. Nie używaj i nie naprawiaj urządzenia, jeśli uległo ono uszkodzeniu.
8. Urządzenie nie jest zabawką.
9. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
10. Nie przechowuj urządzenia w warunkach wysokiej temperatury lub bezpośredniego działania promieni słonecznych.
11. Należy chronić urządzenie przed wstrząsami i uderzeniami.
12. Nie stosować na zwierzętach.
13. Należy wyczyścić główkę czyszczącą w wodzie po każdym użyciu.
14. Nie wymieniaj główki czyszczącej mokrymi rękami.
15. Zachowaj instrukcję oraz jeśli to możliwe, również opakowanie.
16. Jeśli urządzenie jest przekazywane innym osobom, instrukcja obsługi również musi zostać przekazana.
17. Elektroniczna wersja instrukcji obsługi dostępna jest pod adresem infolinia@vershold.com.

4. OBJAŚNIENIE SYMBOLI



Przeczytaj instrukcję.



Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.



Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych – patrz punkt UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji.

IPX5

Stopień ochrony urządzenia elektrycznego przed penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie składa się z liter **IP** i dwóch znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację ciał stałych, a drugi na penetrację wody. Całkowita ochrona przed strumieniem wody płynącej z różnych kierunków z wydajnością do 12,5 litra na minutę. Wodoodporność przy deszczu i zachlapaniu. Należy pamiętać, że woda może przedostać się podczas zanurzenia lub skierowania silnego strumienia wody na przedmiot mający opisywaną klasę wodoszczelności.




Znak towarowy, który oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.



Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – tektura falista.

5. BUDOWA

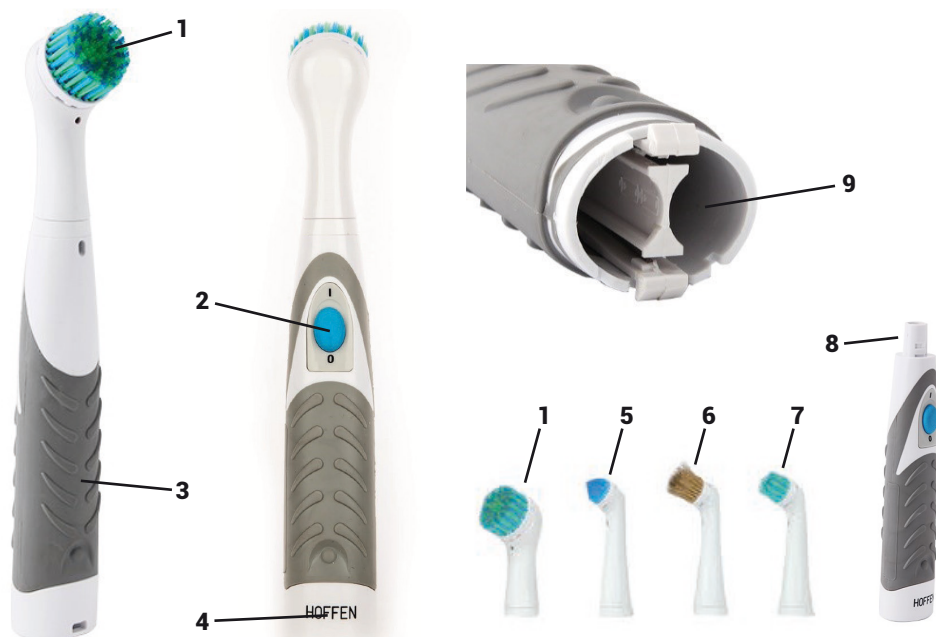

1. Nasadka do czyszczenia dużych powierzchni
2. Włącznik/wyłącznik
3. Uchwyt ze wstawką soft grip
4. Pokrywa komory baterii
5. Stożkowa nasadka do czyszczenia fug i trudno dostępnych miejsc
6. Nasadka z twardym drucianym włosiem do szorowania najcięższych zabrudzeń
7. Nasadka do małych powierzchni
8. Napęd
9. Komora baterii

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1. 1 x Elektryczna szczoteczka do czyszczenia
2. 4 x Wymienne nasadki
3. 4 x Bateria AA 1,5 V ---
4. 1 x Instrukcja obsługi

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij zawartość. Sprawdź, czy zestaw jest kompletny i bez uszkodzeń. Upewnij się, że części z tworzyw sztucznych nie są pęknięte, a przewód sieciowy nie jest uszkodzony. Jeśli stwierdzisz, że brakuje części bądź są uszkodzone, nie używaj urządzenia, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.






Uwaga! Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.). Niebezpieczeństwo uduszenia!






7. UŻYTKOWANIE

7.1 Montaż / wymiana baterii

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i nie pracuje.
2. Zdejmij pokrywę komory baterii poprzez mocne pociągnięcie.
3. Wyjmij zużyte baterie (jeżeli są).
4. Włóż nowe baterie AA 1,5 V --- zgodnie z oznaczeniem w komorze baterii.
5. Nałóż pokrywę komory baterii i dociśnij.

Uwaga!

- **Urządzenie jest przystosowane do zasilania bateriami typu AA 1,5 V --- .**
- **Baterie są dołączone do zestawu.**
-  **Przy instalacji nowych baterii odnieś się do oznaczeń znajdujących się w komorze baterii.**
- **Stosuj baterie takiego samego typu jakie są rekomendowane do stosowania w tym urządzeniu AA 1,5 V --- .**
- **Nie wyrzucaj zużytych baterii do śmietnika lecz do specjalnych pojemników na zużyte baterie.**
-  **Nie ładować baterii nie przeznaczonych do ładowania (nie będących akumulatorami).**
-  **Nie zwierać zacisków zasilających.**

-  **Nigdy nie należy stosować zużytych baterii w połączeniu z nowymi.**
-  **Nigdy nie należy narażać baterii na bezpośrednie działanie źródeł ciepła takich jak nadmierne nasłonecznienie, grzejnik, ogień.**
-   **Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie nie mogą być demontowane, wrzucane do ognia lub zwierane.**
- **Zawsze wyjmuj baterie gdy nie używasz urządzenia – zapobiegnie to zniszczeniu urządzenia w przypadku wycieknięcia elektrolitu z baterii.**
- **Wyczerpane baterie należy bezzwłocznie wyjąć z urządzenia.**
- **Rozładowane baterie mogą wyciekać, powodując uszkodzenie urządzenia.**
- **W razie kontaktu rąk z kwasem z baterii, opłucz ręce pod bieżącą wodą. W przypadku dostania się do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w baterii może powodować podrażnienie lub oparzenie.**
-  **Połknięcie baterii może być śmiertelne! Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli połkniesz baterię.**

7.2 Montaż i wymiana nasadki czyszczącej


1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i nie pracuje.
2. Aby zdjąć nasadkę czyszczącą, przekręć ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i zdejmij.
3. Następnie nałóż pożądaną nasadkę czyszczącą na napęd elektrycznej szczoteczki do czyszczenia i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Uwaga!

Końcówka czyszcząca podczas zakładania musi się wyraźnie zatrzasnąć. Aby wykluczyć niebezpieczeństwo uszkodzenia szczoteczki, używaj zawsze oryginalnych końcówek.

7.3 Użycie

1. Wybierz odpowiednią nasadkę czyszczącą.
2. Aby włączyć urządzenie przełącz włącznik/wyłącznik w pozycję I.
3. Aby wyłączyć urządzenie przesun włącznik/wyłącznik w pozycję 0.
4. Przystąp do pracy i czyszczenia wybranych elementów np. fug w łazience, umywalki, zlewu itd.

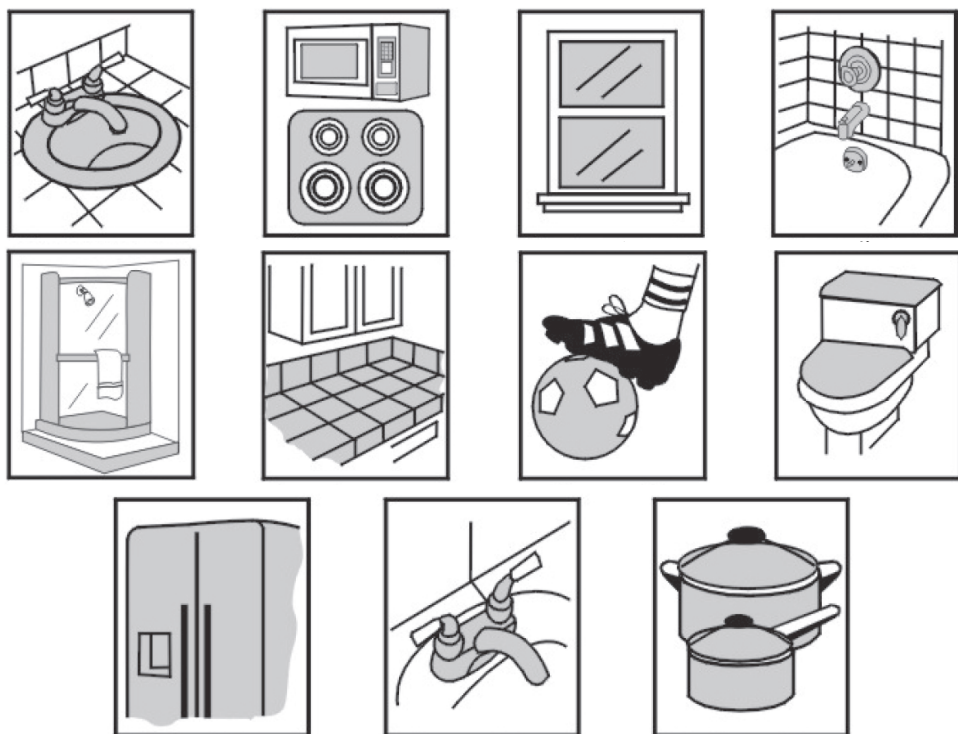

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Główne zasady

Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz przedłuża żywotność urządzenia.



Ostrzeżenie! Wyłącz urządzenie i pozostaw do ostygnięcia przed wykonaniem czyszczenia w celu uniknięcia porażenia elektrycznego i oparzenia.

Uwaga! Nie stosować do czyszczenia żadnych środków chemicznych, alkalicznych, ściernych lub dezynfekujących, gdyż mogą szkodliwie wpływać na powierzchnię urządzenia.

- Końcówkę czyszczącą po zakończeniu czyszczenia wypłucz starannie pod bieżącą wodą.
- Obudowę elektrycznej szczoteczki do czyszczenia należy przecierać zwilżoną szmatką, następnie wytrzeć do sucha.

9. NAPRAWA

Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę fachowcowi.

10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu.

11. UTYLIZACJA

Materiały z opakowania nadają się w 100% do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi.

Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia.

Właściwa utylizacja urządzenia:



1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.
2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol kołowego kontenera, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.
3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.
4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.



5. Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.

12. DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

13. GWARANCJA

W celu reklamacji produktu **należy dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w dowolnym sklepie sieci Biedronka.**

Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu, zgłoszeniem reklamacji można kierować na poniższy adres e-mail:

infolinia@vershold.com

lub kontaktować się telefonicznie: **+48 667 090 903**

Twoja opinia jest dla nas ważna. Oceń nasz produkt pod adresem:

www.vershold.com/opinie

1. Gwarant niniejszego produktu udziela 24 miesięcy gwarancji od daty zakupu. W przypadku wykrycia wady, urządzenie należy zareklamować w miejscu zakupu.
2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość urządzenia.
3. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w danym sklepie w celu reklamowania sprzętu. Przy realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy okazać dowód zakupu (paragon, faktura) oraz wskazać możliwie dokładny opis wady urządzenia, w szczególności zewnętrzne objawy wady urządzenia.
4. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z winy producenta lub dystrybutora, a w szczególności z powodu wadliwego użytkowania lub wynikłymi w następstwie działania siły wyższej.
5. Gwarancją nie są objęte produkty, w których usunięta została plomba zabezpieczająca oraz w których dokonano prób naprawy, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
6. Gwarancją nieobjęte są podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji.

7. Zaleca się reklamowanie sprzętu kompletnego celem ułatwienia weryfikacji usterki.
8. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121).
9. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Producent (Gwarant):

VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.

ul. Łopuszańska 32

02-220 Warszawa, Polska

Wyprodukowano w Chinach



ELECTRIC CLEANING BRUSH
Model: SS-8103

IPX5



TABLE OF CONTENTS

1. INTENDED PURPOSE	14
2. TECHNICAL SPECIFICATION	14
3. SAFETY INSTRUCTIONS	14
4. EXPLANATION OF SYMBOLS	15
5. OVERVIEW	16
6. SET CONTENTS	17
7. OPERATION	17
8. CLEANING AND MAINTENANCE	19
9. REPAIR	20
10. STORAGE AND TRANSPORT	20
11. DISPOSAL	20
12. CE DECLARATION	21
13. WARRANTY	21

1. INTENDED PURPOSE

Electric cleaning brush is a reliable helper in any house cleaning job. The device works similarly to a sonic toothbrush with replacement heads. Its special attachments help completely remove stubborn dirt from any surface. The scrubber is an ideal choice for cleaning joints and other hard-to-reach places. Its soft grip handle ensures that the device is comfortable to use and fits snugly in your hand.

The sonic scrubber is intended for household use only and must not be used for commercial purposes.

The manufacturer shall not be liable for any losses resulting from its use for any purpose other than the intended one.

Following the instructions in this manual will ensure safe installation and use of the device.

2. TECHNICAL SPECIFICATION

Lot no.	POJM180103
Model	SS-8103
Power supply	6 V --- , 4 x AA 1.5 V --- battery
IP class	IPX5
Net weight	252 g
Gross weight	440 g

3. SAFETY INSTRUCTIONS

1. The device can be used by children over 8 years old and people with limited physical, sensory or mental capacity, as well as people lacking the necessary experience and knowledge, provided they are under adult supervision or use the device safely, in accordance with the manual and with an understanding of the risks involved. Children must not play with the device. Cleaning and maintenance of the device must not be performed by children without adult supervision.
2. The electric cleaning brush can be used by people with limited physical, sensory or mental capacity, as well as people lacking the necessary experience and knowledge, provided they are under adult supervision or use the device safely, in accordance with the manual and with an understanding of the risks involved.

3. Please read the whole manual before using the product.
4. The device is intended for household use only.
5. Use the product only for its intended purpose.
6. Do not use any electric devices while in the bathtub or under a shower.
7. Do not use the device if it is damaged, and do not attempt to repair it.
8. The device is not a toy.
9. Keep the device out of children's reach.
10. Do not store the device in high temperatures or in direct sunlight.
11. Protect the device against shock and vibration.
12. Do not use the product on animals.
13. Rinse the brush head with water after every use.
14. Do not replace the brush head when your hands are wet.
15. Keep this manual and, if possible, the packaging.
16. If the product is passed on to another user, it must be accompanied by this manual.
17. An electronic copy of this manual is available at: infolinia@vershold.com.

4. EXPLANATION OF SYMBOLS



Please read this manual.



The product complies with the applicable directives of the European Union.



Instructions for the disposal of electric and electronic devices: see the DISPOSAL section of this manual.

IPX5

Ingress protection class of the electrical device. The marking consists of the letters **IP** and two characters, the first of which denotes protection against ingress by solid particles, and the second, protection against ingress by liquid. Full protection against a stream of water coming from any direction at up to 12.5 L/min. Water resistance against rain and splashing. Please note that water ingress may occur during immersion or as a result of directing a strong water jet at an object with the described water protection class.



Trademark indicating that the manufacturer has made a financial contribution to the development and operation of a packaging materials recovery and recycling system.



Designation of the packaging material – corrugated cardboard.

5. OVERVIEW



1. Large surface brush head
2. On/off switch
3. Soft grip handle
4. Battery compartment cover
5. Cone-shaped brush head for cleaning joints and other hard-to-reach places
6. Hard brush head for cleaning stubborn dirt
7. Detail brush
8. Drive
9. Battery compartment

6. SET CONTENTS

1. 1 x Electric cleaning brush
2. 4 x Removable brush heads
3. 4 x AA 1.5 V --- battery
4. 1 x User manual

Open the box and carefully remove the device. Make sure that the product set is complete and none of its components are damaged. Check that the plastic parts are intact and that the power cord is undamaged. If any part is damaged or missing, contact the dealer and do not use the product. Keep the packaging or recycle it in accordance with the applicable regulations.






Caution: For safety, keep the packaging parts (plastic bags, cardboard boxes, Styrofoam etc.) out of children's reach. Risk of suffocation!






7. OPERATION

7.1 Installing / replacing the battery

1. Ensure that the device is off.
2. Pull the battery compartment cover firmly to remove it.
3. Remove the old battery (if present).
4. Insert new AA 1.5 V --- batteries, observing the polarity marking inside the battery compartment.
5. Replace the cover and press it down firmly.

Note!

- **The device is powered by AA 1.5 V --- batteries.**
- **The batteries are supplied with the device.**
-  **When replacing batteries, observe the polarity marking inside the battery compartment.**
- **Use only the recommended batteries (AA 1.5 V ---).**
- **Do not dispose of old batteries with domestic waste. Discard them in a dedicated bin for spent batteries.**
-  **Never re-charge single-use (non-rechargeable) batteries.**
-  **Do not short-circuit battery terminals.**

-  **Never use spent batteries in combination with new ones.**
-  **Never expose batteries to direct heat sources such as excessive sunlight, a radiator or fire**
-   **Risk of explosion! Never disassemble or short-circuit batteries or throw them into flame.**
- **Risk of explosion! Never disassemble or short-circuit batteries or throw them into flame.**
- **Always remove the batteries before prolonged storage of the device to prevent damage from possible electrolyte leak.**
- **Remove spent batteries from the device immediately.**
- **Electrolyte may leak out of spent batteries causing damage to the device.**
- **If any acid from a battery comes into contact with your hands, rinse them under running water. If it gets into your eyes, contact a doctor. The acid contained in batteries may cause irritation or burns.**
-  **Swallowing a battery may have fatal consequences! Keep batteries away from children and pets. Seek medical assistance immediately if a battery is swallowed.**

7.2 Installing and replacing the brush head








1. Make sure the device is turned off.
2. To detach the brush head, rotate it counter-clockwise and remove it.
3. Then place the desired brush head on the sonic scrubber drive and rotate it clockwise.

Warning!

The brush head must click into place for it to be installed properly. To avoid damaging the scrubber, only use original replacement brush heads.

7.3 Operation

1. Select the required brush head.
2. To turn the device on, slide the on/off switch towards the I position.
3. To turn the device off, slide the on/off switch towards the 0 position.
4. Get to work and start cleaning selected items such as bathroom grout, wash basins, sinks etc.

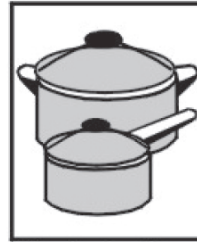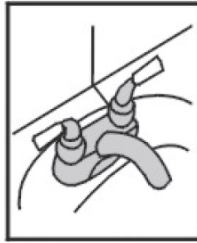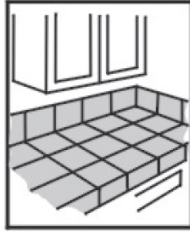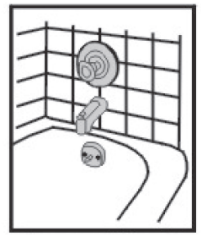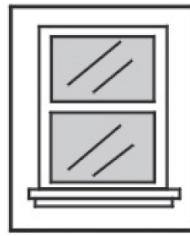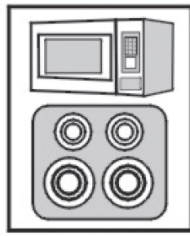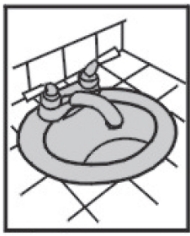

8. CLEANING AND MAINTENANCE

General rules

Correct and regular cleaning will improve the safety and extend the lifespan of the product.



Caution: Turn the device off and leave it to cool down before cleaning to avoid electric shock or burn.

Caution! Do not use any strong chemical, alkaline, abrasive or disinfecting agents for cleaning the device, as they could damage its surface.

- After each use, the cleaning attachments should be cleaned thoroughly with running water.
- Use a damp cloth to clean the casing of the device, then wipe it dry.

9. REPAIR

The device does not contain any user-serviceable parts. Do not attempt to repair the device on your own. Always have the device repaired by a professional.

10. STORAGE AND TRANSPORT

Keep the device out of children's reach.

Protect the device against vibration and shock during transport.

11. DISPOSAL

All the packaging materials are 100% recyclable and are labelled as such. The packaging should be disposed of in accordance with local regulations.

Keep the materials out of children's reach, as the materials can pose a hazard.

Correct disposal of the device:



1. According to the WEEE Directive (2012/19/UE), the crossed-out wheeled bin symbol (shown on the left) is used to label all electric and electronic devices requiring segregation.
2. Do not dispose of the spent product with domestic waste: hand it over to an electric and electronic device collection and recycling centre. The crossed-out wheeled bin symbol placed on the product, instruction manual or package communicates this requirement.
3. Plastics contained in the appliance can be recycled in accordance with the specific marking. By recycling materials and spent equipment you will help to protect the environment.
4. Information on electric and electronic devices collection centres is available from local government agencies or from the dealer.



5. Worn out and dead batteries must be discarded in specially marked containers, delivered to special waste collection points or to electronic equipment vendors.

12. CE DECLARATION

This device has been designed, manufactured and marketed in compliance with the requirements of the Low Voltage Directive and the Electromagnetic Compatibility Directive; therefore, the product has been marked with the CE mark and a declaration of conformity has been issued for it, which is made available to market regulators.

13. WARRANTY

To submit a complaint about the device, **deliver it to a Customer Service Point at any Biedronka store.**

Should you have any questions or issues related to the product's operation or submitting a complaint, e-mail us at:

info@vershold.com

or contact us by phone at: **+48 667 090 903**

Your opinion is important to us. Evaluate our product at:

www.vershold.com/opinie

1. The Warrantor of this product grants a 24-month warranty valid from the date of purchase. Should you find any defect, submit a complaint at the place of purchase.
2. A defective/damaged product is a product which fails to fulfil the functions described in the user manual due to an intrinsic property of the device.
3. The Beneficiary under the warranty shall deliver the device to the Customer Service Point at a given store in order to submit a complaint about the device. When exercising your warranty rights, present proof of purchase (receipt, invoice) and describe the defect in as much detail as possible, including in particular its external manifestations.
4. The Warranty does not cover products with mechanical damage that occurred through no fault of the manufacturer or distributor, and in particular damage that occurred due to incorrect use or as a result of force majeure.
5. The Warranty does not cover products whose protective seal has been removed or to which repairs, modifications or structural changes have been made or attempted.
6. The Warranty does not cover components subject to natural wear and tear during operation.
7. It is recommended that the entire product be turned over upon submission of a complaint, so as to facilitate service operations.

8. This warranty for the sold consumer product does not exclude, restrict or suspend any rights of the Buyer stemming from warranty regulations covering defects in goods sold pursuant to the Civil Code of 23 April 1964 (Journal of Laws Dz.U.2014.121).
9. The Warranty shall be applicable within the territory of the Republic of Poland.

Manufacturer (Warrantor):

VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.

ul. Łopuszańska 32

02-220 Warszawa

Poland

Made in China