

HOFFEN



SZCZOTKA PROSTUJĄCA WŁOSY | HAIR STRAIGHTENING BRUSH
INSTRUKCJA | INSTRUCTION MANUAL



SZCZOTKA PROSTUJĄCA WŁOSY
Model: SB-8234



SPIS TREŚCI

| | |
|--|----|
| 1. UŻYCIĘ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM | 4 |
| 2. DANE TECHNICZNE | 4 |
| 3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA | 4 |
| 4. OBJAŚNIENIE SYMBOLI | 6 |
| 5. BUDOWA | 7 |
| 6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU | 7 |
| 7. UŻYTKOWANIE | 8 |
| 8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA | 8 |
| 9. NAPRAWA | 9 |
| 10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT | 9 |
| 11. UTYLIZACJA | 9 |
| 12. DEKLARACJA CE | 10 |
| 13. GWARANCJA | 10 |

1. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Szczotka prostująca włosy pozwala osiągnąć piękne wyprostowane włosy bez użycia prostownicy. Prosto, szybko, wygodnie.

Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną instalację i użytkowanie urządzenia. To urządzenie jest przeznaczone tylko do prywatnego użytku domowego wewnątrz pomieszczeń i nie może być używane do celów profesjonalnych.

2. DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------|-----------------------|
| Model | SB-8234 |
| Numer partii | POJM180234 |
| Zasilanie | 100 – 240 V~ 50/60 Hz |
| Moc | 55 W |
| Waga netto | 414 g |
| Waga brutto | 465 g |

3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

1. Urządzenie może być używane przez dzieci starsze niż 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem osoby dorosłej lub korzystają z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi i rozumieją zagrożenia. Należy zwracać uwagę na dzieci, by nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może być wykonana przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.



2. **OSTRZEŻENIE!** Nie używać urządzenia w pobliżu wody w wannach, miednicach lub innych otwartych pojemnikach z wodą.

3. Jeśli używasz urządzenia w łazience, po zakończeniu korzystania wyjmij wtyczkę

urządzenia z gniazdka elektrycznego, gdyż obecność wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

4. Jako dodatkowe zabezpieczenie zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym gniazdka elektryczne w łazience, bezpiecznika różnicowo-prądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA. Skontaktuj się w tej sprawie z wykwalifikowanym elektrykiem.
5. Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwis lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
6. Urządzenie przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń.
7. UWAGA! Podczas pracy urządzenie nagrzewa się. Nie dotykaj metalowych akcesoriów – ryzyko oparzenia.
8. UWAGA! Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
9. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję.
10. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
11. Przed pierwszym użyciem należy upewnić się czy napięcie zasilania wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu w sieci elektrycznej.
12. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy dokładnie rozwinąć przewód sieciowy.
13. Jeżeli przekazujemy urządzenie osobie trzeciej, musimy przekazać wraz z nim tę instrukcję obsługi.
14. Kontrolować regularnie przewód sieciowy i wtyczkę pod względem ewentualnych uszkodzeń.
15. Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa w sposób nieprawidłowy.
16. Nie należy używać urządzenia, jeśli wcześniej upadło ono z wysokości i wykazuje widoczne oznaki uszkodzenia.
17. Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do sieci elektrycznej.
18. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani w żadnej innej cieczy.
19. Nie dotykaj urządzenia elektrycznego, jeśli wpadło do wody lub uległo zalaniu. Natychmiast odłącz od zasilania.
20. Zawsze odłączaj od sieci elektrycznej, jeśli nie korzystasz z urządzenia oraz przed czyszczeniem.
21. Jeśli urządzenie jest gorące, połóż je na powierzchni odpornej na wysokie temperatury i nigdy nie zakrywaj urządzenia ręcznikiem, odzieżą itp.
22. Nie wolno podejmować prób otwierania obudowy lub demontażu jakichkolwiek części urządzenia. Wewnątrz nie znajdują się żadne części przeznaczone do naprawy.
23. Nie stosuj urządzenia na sztucznych włosach.
24. Zachowaj instrukcję oraz, jeśli to możliwe, opakowanie.

25. Podczas pracy urządzenia nie należy używać lakieru do włosów lub innych aerozoli blisko urządzenia. Używaj ich tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone, a wtyczka zasilania jest odłączona.
26. Instrukcja obsługi jest również dostępna pod adresem infolinia@vershold.com

4. OBJAŚNIENIE SYMBOLI



Przeczytaj instrukcję.



Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.



Klasa ochronności II – w urządzeniach tej klasy ochronności bezpieczeństwo pod względem porażeniowym jest zapewnione przez zastosowanie odpowiedniej izolacji – podwójnej lub wzmocnionej – której zniszczenie jest bardzo mało prawdopodobne.



Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych – patrz punkt UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji.



Należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.



Znak ostrzegający o nie używaniu urządzenia w pobliżu wody, nad wanną, basenem, pod prysznicem, nad umywalką lub innym zbiornikiem wodnym. Możliwość porażenia prądem elektrycznym.




Znak towarowy, który oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.



Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – tektura falista.

5. BUDOWA

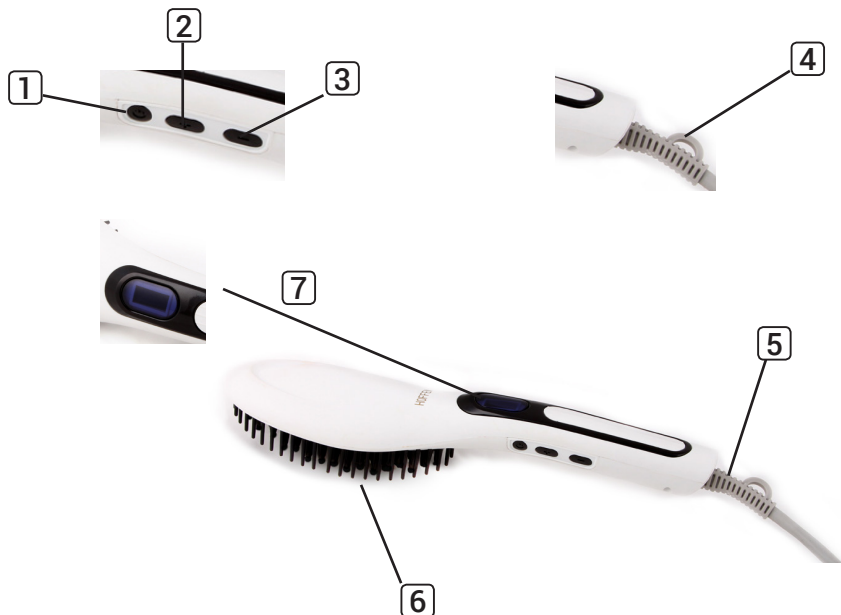

1. Włącznik/wyłącznik
2. Przycisk zwiększania temperatury
3. Przycisk zmniejszania temperatury
4. Uchwyt do zawieszania
5. Obrotowe mocowanie przewodu sieciowego
6. Zęby szczotki
7. Wyświetlacz LCD

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1. 1 x Szczotka prostująca włosy
2. 1 x Instrukcja obsługi

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. Sprawdź, czy zestaw jest kompletny i bez uszkodzeń. Upewnij się, że części z tworzyw sztucznych nie są pęknięte, a przewód nie jest uszkodzony. Jeśli stwierdzisz, że brakuje części bądź jest uszkodzona, nie używaj urządzenia, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.



Uwaga! Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.). Niebezpieczeństwo uduszenia!

7. UŻYTKOWANIE

Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że włosy są czyste i rozczesane.

1. Podłącz urządzenie do źródła zasilania o parametrach zapisanych na etykiecie urządzenia lub w niniejszej instrukcji obsługi. Na wyświetlaczu pojawi się OFF – oznacza, że urządzenie jest wyłączone, ale podłączone do sieci elektrycznej.
2. Włącz urządzenie naciskając włącznik/wyłącznik i przytrzymując go przez około 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się temperatura 180°C, a następnie urządzenie automatycznie zacznie się nagrzewać do temperatury 180°C.
3. Użyj przycisków + lub - do zwiększania lub zmniejszania temperatury. Możliwość regulacji temperatury: 80°C – 200°C. Każdorazowe naciśnięcie Przycisku + lub – zwiększa/zmniejsza temperaturę o 5°C.
4. Temperaturę nagrzania urządzenia można zmienić w każdym momencie użytkowania urządzenia, w zależności od potrzeb użytkownika.
5. Urządzenie reaguje na zmiany ustawień temperatury i aktualizuje je wyświetlając najbardziej aktualną dla urządzenia w danym momencie.
6. Po osiągnięciu pożądanej temperatury użyj szczotki do prostowania włosów, przeczesując ją od nasady do końcówek włosów, jak przy użyciu zwykłej szczotki lub grzebienia.
7. Po zakończeniu użytkowania wyłącz urządzenie naciskając przycisk włącznik/wyłącznik przez około 3 sekundy.

Uwaga! Jeśli urządzenie nie będzie używane przez godzinę, a będzie włączone, nie tylko podłączone do sieci zasilania, po upływie 60 minut wyłączy się automatycznie. Na wyświetlaczu pokaże się OFF.

8. Na wyświetlaczu pojawi się OFF – oznacza, że urządzenie jest wyłączone. A następnie odłącz od sieci elektrycznej.
9. Poczekaj aż urządzenie ostygnie, a następnie schowaj zgodnie z informacją w rozdziale **10 Przechowywanie i transport**.

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

8.1 Główne zasady

Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz przedłuża żywotność urządzenia.



Ostrzeżenie! Wyłącz urządzenie, odłącz od zasilania i pozostaw do ostygnięcia przed wykonaniem czyszczenia i konserwacji w celu uniknięcia porażenia elektrycznego i oparzenia.

8.2 Czyszczenie urządzenia

- Obudowę urządzenia przecierać suchą szmatką.
- Należy regularnie oczyszczać urządzenie z włosów oraz kurzu.
- Nie czyścić przy użyciu żrących ani ściernych środków czyszczących.

9. NAPRAWA

Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę fachowcowi.

Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwis techniczny lub wykwalifikowaną osobę.

10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie należy przechowywać poprzez zawieszenie go na uchwycie lub w oryginalnym opakowaniu.


Transportować tylko w oryginalnym opakowaniu.

11. UTYLIZACJA

Materiały z opakowania nadają się w 100 % do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi.

Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia.

Właściwa utylizacja urządzenia:

1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce. 
2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol kołowego kontenera, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.
3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub

innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.

4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.

12. DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

13. GWARANCJA

W celu reklamacji produktu **należy dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w dowolnym sklepie sieci Biedronka.**

Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu, zgłoszeniem reklamacji można kierować na poniższy adres e-mail:

infolinia@vershold.com

lub kontaktować się telefonicznie: **+48 667 090 903**

Twoja opinia jest dla nas ważna. Oceń nasz produkt pod adresem:

www.vershold.com/opinie

1. Gwarant niniejszego produktu udziela 24 miesięcy gwarancji od daty zakupu. W przypadku wykrycia wady, urządzenie należy zareklamować w miejscu zakupu.
2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna wada urządzenia.
3. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w danym sklepie w celu reklamowania sprzętu. Przy realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy okazać dowód zakupu (paragon, faktura) oraz wskazać możliwie dokładny opis wady urządzenia, w szczególności zewnętrzne objawy wady urządzenia.

4. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z winy producenta lub dystrybutora, a w szczególności z powodu wadliwego użytkowania lub wynikłymi w następstwie działania siły wyższej.
5. Gwarancją nie są objęte produkty, w których usunięta została plomba zabezpieczająca oraz w których dokonano prób naprawy, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
6. Gwarancją nieobjęte są podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji.
7. Zaleca się reklamowanie sprzętu kompletnego celem ułatwienia weryfikacji usterki.
8. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121).
9. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Producent (Gwarant):

VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.

ul. Łopuszańska 32,

02-220 Warszawa, Polska

Wyprodukowano w Chinach



HAIR STRAIGHTENING BRUSH Model: SB-8234



TABLE OF CONTENTS

| | |
|---------------------------------|----|
| 1. INTENDED USE..... | 14 |
| 2. TECHNICAL SPECIFICATION..... | 14 |
| 3. SAFETY INSTRUCTIONS..... | 14 |
| 4. EXPLANATION OF SYMBOLS..... | 16 |
| 5. OVERVIEW..... | 17 |
| 6. SET CONTENTS..... | 17 |
| 7. USE..... | 18 |
| 8. CLEANING..... | 18 |
| 9. REPAIR..... | 19 |
| 10. STORAGE AND TRANSPORT..... | 19 |
| 11. DISPOSAL..... | 19 |
| 12. CE DECLARATION..... | 20 |
| 13. WARRANTY..... | 20 |

1. INTENDED USE


With the hair straightening brush, you can have beautifully straight hair without using a traditional straightener. It's easy, fast and convenient. Please follow these instructions to ensure safe installation and use of the device. The brush is intended for private indoor use only. Not for commercial use.

2. TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|--------------|-----------------------|
| Model | SB-8234 |
| Lot no. | POJM180234 |
| Power supply | 100 – 240 V~ 50/60 Hz |
| Power | 55 W |
| Net weight | 414 g |
| Gross weight | 465 g |

3. SAFETY INSTRUCTIONS

1. This device can be used by children older than 8 years of age and people with limited physical, sensory or mental capacity, as well as people lacking the necessary experience and knowledge, provided they are under adult supervision or use the device safely, in accordance with the manual and with an understanding of the risks involved. Children may not play with the device. Cleaning and maintenance of the device cannot be performed by children without adult supervision.

 2. **WARNING!** Never use the device close to water-filled bathtubs, water bowls or other containers with water.

3. If the device is used in the bathroom, always unplug the brush after using, as the water and humidity of a bathroom constitute a safety risk even for a device that is switched off.

4. As an additional protection, it is recommended to install a circuit breaker with a rated differential current not exceeding 30 mA, in the electrical circuit supplying the outlet in the bathroom. For this purpose, contact a qualified electrician.
5. A damaged power cord must be replaced by the manufacturer, customer service or an appropriately qualified person, to prevent any safety risk.
6. The device is intended for indoor use only.
7. CAUTION! The device heats up during use. Do not touch the metal parts to prevent the risk of burns.
8. CAUTION! Do not touch the device with wet hands.
9. Read the whole manual before using the product.
10. Use the product only for its intended purpose.
11. Before the first use of the device, make sure that the power supply characteristics meet the requirements specified on the device.
12. Carefully unwind the power cord before using the device.
13. If the product is passed on to another user, it must be accompanied by this manual.
14. Regularly inspect the power cord and the power plug for damage.
15. Do not use the device if it is damaged or malfunctioning.
16. Do not use the device if it was dropped and exhibits visible signs of damage.
17. Do not leave the device unattended without unplugging it first.
18. Never submerge the device in water or other liquids.
19. Do not touch any electrical equipment that was dropped into water or became flooded. Unplug it immediately.
20. The device must always be unplugged when not in use and prior to cleaning.
21. If the device becomes too hot, place it on a heat-resistant surface. Do not cover it with towels, clothes or other similar items.
22. Do not attempt to open the device casing and do not try to disassemble any parts thereof. The inside of the device does not contain any serviceable parts.
23. Do not use the device on fake hair.
24. Keep this manual and, if possible, the package.
25. Do not use hairspray or other aerosols near the device. Before spraying your hair with such products, switch off and unplug the device.
26. An electronic copy of this manual is available at: infolinia@vershold.com

4. EXPLANATION OF SYMBOLS



Please read this manual.



The product complies with the applicable directives of the European Union



Device class II: Protection against electric shock is ensured by adequate insulation (double or enhanced), the failure of which is very unlikely.



Instructions for the disposal of electric and electronic devices: see the DISPOSAL section of this manual.



Unplug the device after use.



Sign warning not to use the appliance near water, bathtub, pool, in the shower, near the sink or any other body of water. Risk of electrical shock.




Trademark indicating that the manufacturer has made a financial contribution to the development and operation of a packaging materials recovery and recycling system.



Designation of the packaging material – cardboard.

5. OVERVIEW

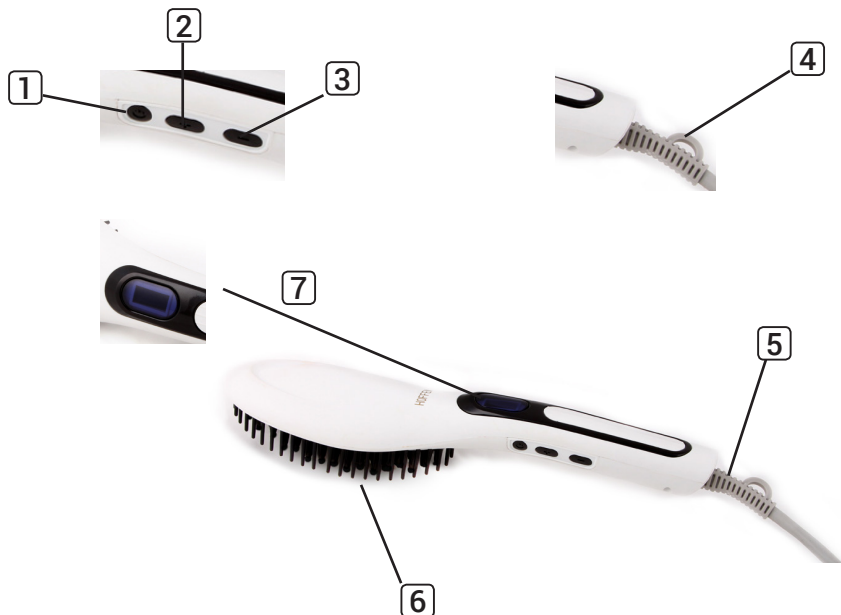

1. On/off switch
2. Increase temperature button
3. Decrease temperature button
4. Hanging hook
5. Power cord connection
6. Hair brush bristles
7. LCD display

6. SET CONTENTS

1. 1 x Hair straightening brush
2. 1 x User's manual

Open the box and carefully remove the device. Make sure that the product set is complete and none of its components are damaged. Check that the plastic parts are intact and that the power cord is undamaged. If any part is damaged or missing, contact the dealer and do not use the product. Keep the package or recycle it in accordance with the applicable regulations.



Caution: For safety, keep the packaging parts (plastic bags, cardboard boxes, Styrofoam etc.) out of children's reach. Risk of suffocation!

7. USE

Before use, make sure that your hair is clean and well-brushed.

1. Connect the device to an outlet with power characteristics compliant with the requirements specified on the rating plate of the device or in this manual. The display will show OFF, denoting a device that is switched off but connected to a power source.
2. Turn the device on by pressing the on/off switch and holding it for approx. 3 seconds. The display should show a temperature of 180°C, then the device will automatically start heating up 180°C.
3. Use + or – buttons to increase or decrease the temperature. Available setting range: 80°C – 200°C. By pressing the + or – button, you increase/decrease the temperature by 5°C.
4. The temperature of the device may be changed at any time, as required by the user.
5. The device reacts to any change in the temperature setting, updating the display to show the current temperature.
6. After reaching the required temperature, use the brush to straighten your hair by brushing it from the root to the tips, in the same manner as with a traditional brush or comb.
7. After use, turn the device off by pressing and holding the on/off switch for approx. 3 seconds.

Caution! If the device is not used for an hour, despite being plugged in and turned on, it will switch off automatically after 60 minutes. The display will show OFF.

8. The display will show OFF, which means that the device is switched off. Unplug the device.
9. Wait for the device to cool down, then store it in accordance with the instructions included in section **10 Storage and transport.**

8. CLEANING

8.1 General principles

Correct and regular cleaning will improve the safety and extend the lifespan of the product.



Caution: Turn the device off and leave it to cool down before cleaning to avoid electric shock or burn.

Caution: Do not use any strong chemical, alkaline, abrasive or disinfecting agents for cleaning the device as they could damage its surface.

8.2 Cleaning the device

- Wipe the device casing with a dry cloth.
- Regularly remove hair and dust from the brush.
- Do not clean the device with abrasive cleaning agents.

9. REPAIR

The device contains no user-serviceable parts. Do not attempt to repair the device on your own. Always have the device repaired by a professional.

A damaged power cord must be replaced by the manufacturer, customer service or an appropriately qualified person.

10. STORAGE AND TRANSPORT



The device should be hung by the attached hook or stored in its original packaging. During transportation, always store the device in its original packaging.

11. DISPOSAL

The packaging materials are 100% recyclable and are marked with a recycling symbol. The packaging should be recycled in accordance with local regulations.

The packaging materials should be kept away from children, as these materials could pose a hazard.

Correct disposal of the device:

1. According to the WEEE Directive (2012/19/EU), the crossed-out wheelee bin symbol (shown on the side) is used to label all electric and electronic devices requiring segregation. 
2. After the end of its service life, this product may not be disposed of as  normal municipal waste – instead, it must be turned over to an electrical and electronic equipment collection and recycling point. That is indicated by the crossed-out wheelee bin symbol placed on the product itself, in the user manual or on the packaging.
3. The materials incorporated in the device can be recycled in accordance with their relevant markings. Thanks to recycling, re-use of materials or other forms of utilizing used equipment, you make a significant contribution to the protection of our natural environment.

- Information on the nearest waste electrical and electronic equipment collection location can be obtained from local government authorities or from the vendor of the device.

12. CE DECLARATION

This device has been designed, manufactured and marketed in accordance with the requirements of the Low Voltage Directive and the Electromagnetic Compatibility Directive. Therefore, the product has been marked with the CE mark and a declaration of conformity has been issued for it, which is made available to market regulators.

13. WARRANTY

In order to claim a product, you must **deliver the product to the Customer Service Center at any Biedronka store.**

If you have any product-related questions or problems, write us at:

infolinia@vershold.com

or call us at: **+48 667 090 903.**

Your opinion is important to us. Please rate our product on our page:

www.vershold.com/opinie

- The Warrantor of this product grants a 24-month warranty valid from the purchase date. Should you find any defect, submit a complaint at the place of purchase.
- A defective/damaged product is a product which fails to fulfill the functions described in the user manual due to an intrinsic property of the device.
- The Beneficiary under the warranty shall deliver the device to the Customer Service Point at a given store in order to submit a complaint about the device. When exercising your warranty rights, present proof of purchase (receipt, invoice) and describe the defect in as much detail as possible, including in particular its external manifestations.
- The warranty does not cover products with mechanical damage that occurred through no fault of the manufacturer or distributor, and in particular, damage that occurred due to incorrect use or as a result of force majeure.
- The warranty does not cover products whose protective seal has been

- removed or in which repairs, modifications or structural changes have been attempted.
6. The warranty does not cover components subject to natural wear and tear during operation.
 7. It is recommended that the entire product be turned over upon submission of a complaint, so as to facilitate service operations.
 8. This warranty for the sold consumer product does not exclude, restrict or suspend any rights of the Buyer stemming from warranty regulations covering defects in goods sold pursuant to the Civil Code of 23 April 1964 (Journal of Laws Dz.U.2014.121).
 9. The warranty shall be applicable within the territory of the Republic of Poland.

Manufacturer ("Warrantor"):

VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 32,
02-220 Warszawa, Polska
Made in China

