


Grill elektryczny CG-8551

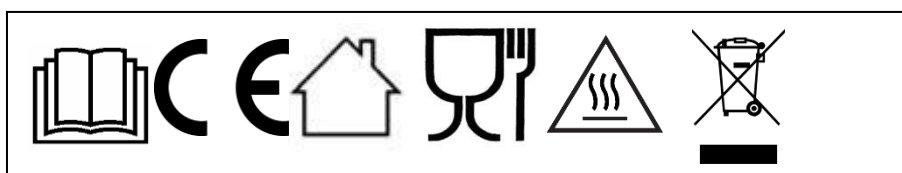

(Wygląd graficzny lub kolor produktu mogą się różnić od rzeczywistego produktu.)

SPIS TREŚCI

1	Informacje ogólne	1
2	Dane techniczne	2
3	Zasady bezpiecznego użytkowania	2
4	Objaśnienie symboli	4
5	Budowa	5
6	Zawartość zestawu	6
7	Użytkowanie	7
8	Czyszczenie i konserwacja	9
9	Naprawa i konserwacja	9
10	Przechowywanie i transport	10
11	Utylizacja	10
12	Deklaracja CE	10
13	Gwarancja i serwis	10

1 Użycie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie służy do bez tłuszczowego opiekania panini, tostów, ryb lub mięsa.


Duża moc zapewnia szybkie nagrzewanie urządzenia i zachowanie stałej, wysokiej temperatury.

Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną instalację i użytkowanie urządzenia. To urządzenie jest przeznaczone tylko do prywatnego użytku domowego wewnątrz pomieszczeń i nie może być używane do celów profesjonalnych.

2 Dane techniczne

Nr partii	POJM180551
Model	CG-8551
Zasilanie	220-240 V~, 50/60 Hz
Moc	2000 W

3 Zasady bezpiecznego użytkowania

1. Urządzenie może być używane przez dzieci starsze niż 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy , jeśli są one pod nadzorem osoby dorosłej lub korzystają z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi i rozumieją zagrożenia. Należy zwracać uwagę na dzieci, by nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może być wykonana przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
2. Należy trzymać urządzenie i jego przewód sieciowy z dala od dzieci poniżej 8 lat.
3. **Ostrzeżenie! Piecywo może się spalić! Ryzyko pożaru!** Korzystając z urządzenia należy zapewnić odpowiednią przestrzeń nad urządzeniem i ze wszystkich stron, dla odpowiedniego obiegu powietrza. Urządzenie podczas pracy nie może dotykać zasłon, dekoracji ściennych, odzieży, ręczników papierowych ani innych materiałów palnych.
4. Nie należy ustawiać urządzenia na gorących powierzchniach.
5.  **Ostrzeżenie! Gorąca powierzchnia! Ryzyko oparzenia!** Podczas użytkowania, niektóre powierzchnie zewnętrzne opiekacza mogą się mocno nagrzewać. Nie

dotykaj gorących powierzchni i uważaj na parę wydobywającą się z urządzenia. Trzymaj urządzenie tylko za uchwyt.

6. Regularnie sprawdzać przewód zasilający czy nie jest uszkodzony. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia lub obrażenia.
7. Urządzenie nie może być obsługiwane przy pomocy zewnętrznego wyłącznika czasowego lub oddzielnego pilota zdalnego sterowania.
8. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję.
9. Urządzenie tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
10. Należy użytkować urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, odpornej na działanie wysokich temperatur, w miejscu oddalonym od rozpryskującej się wody.
11. Urządzenie należy podłączyć do sieci prądu zmiennego 220-240 V~, 50/60 Hz do gniazdka z uziemieniem.
12. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie zanurzać wtyczki, przewodu sieciowego lub urządzenia w wodzie lub innych płynach.
13. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie, ani innych płynach.
14. Chronić przed dostaniem się wody do środka urządzenia.
15. Nie przewieszać przewodu sieciowego przez krawędź stołu czy zlewu.
16. Nie dotykaj urządzenia elektrycznego, jeśli wpadło do wody lub uległo zalaniu. Natychmiast odłącz od zasilania.
17. Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
18. Zachować ostrożność podczas użytkowania urządzenia.
19. Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
20. Gdy urządzenie nie jest używane lub przed rozpoczęciem jego czyszczenia, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Należy poczekać na schłodzenie się urządzenia przed próbą przeniesienia urządzenia, a także przed przystąpieniem do czyszczenia.
21. Odłączać przewód sieciowy od gniazdka elektrycznego chwytając tylko za wtyczkę.
22. Nie przykrywać i nie użytkować urządzenia w bezpośredniej bliskości materiałów łatwopalnych.
23. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obwodu elektrycznego nie włączać za dużo urządzeń elektrycznych.
24. Nie czyścić przy użyciu żrących środków czyszczących.

25. Nie wolno podejmować prób otwierania korpusu lub demontażu jakichkolwiek części urządzenia.
26. Podczas pracy zawsze zapewniaj dobrą wentylację pomieszczenia.
27. Czyść urządzenie zgodnie z punktem **8 Czyszczenie i konserwacja**.
28. Używać urządzenie tylko do celów, do których jest przeznaczone.
29. Gotowe potrawy należy wyjmować z urządzenia za pomocą łypatki z tworzywa sztucznego lub drewnianej czy też za pomocą innego, odpowiedniego niemetalowego przedmiotu, by nie zniszczyć powłoki nieprzywierającej opiekacza.
30. Nigdy nie owijaj przygotowywanych potraw w folię aluminiową, ani nic innego.
31. Upewnij się, że po zamknięciu urządzenia przewód zasilający nie jest przyciśnięty.
32. Nie przykrywaj urządzenia, gdy jest w użyciu lub tuż po użyciu, gdy jest jeszcze gorące. Przed schowaniem poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
33. Jeżeli przekazujemy urządzenie osobie trzeciej, musimy przekazać wraz z nim tę instrukcję obsługi.
34. Zachowaj instrukcję oraz jeśli to możliwe opakowanie.

Elektroniczna wersja instrukcji jest dostępna pod adresem <http://instrukcje.vershold.com>.

4 Objaśnienie symboli



Przeczytaj instrukcję



Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej



Urządzenie do użytku wewnątrz pomieszczeń



Wyrób przystosowany do kontaktu z żywnością



Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych – patrz punkt UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji.



Należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.



Uwaga! Pokrywa bardzo się rozgrzewa podczas pracy. Ryzyko poparzeń! Jeżeli chcesz otworzyć urządzenie, używaj do tego

celu wyłącznie uchwytu.



Uwaga ! Opiekacz powinien być podłączony do gniazda sieciowego wyposażonego w bolec uziemienia ochronnego.



Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – tektura falista.



Znak towarowy, który oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

5 Budowa





1	Uchwyt
2	Lampka kontrolna czerwona (zasilanie)
3	Lampka kontrolna zielona (gotowość do pracy)
4	Pokrętko regulacji temperatury MIN-MAX
5	Przycisk zwolnienia
6	Przewód zasilający
7	Tacka ociekowa
8	Otwór ociekowy tłuszczu
9	Płyta opiekająca

6 Zawartość zestawu

Poniższe części powinny znajdować się w zestawie:

Ilość	Element
1	Grill elektryczny
1	Tacka ociekowa
1	Instrukcja obsługi

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. Sprawdź, czy zestaw jest kompletny i bez uszkodzeń. Upewnij się, że części z tworzyw sztucznych nie są pęknięte, a przewód sieciowy nie jest uszkodzony. Jeśli stwierdzisz, że brakuje części bądź są uszkodzone, nie używaj urządzenia, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.



Uwaga! Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.). Niebezpieczeństwo uduszenia!

7 Użytkowanie

7.1 Przed użyciem

Uwaga!

Podczas pierwszego użycia może pojawić się niewielki zapach spalenizny lub dym. Jest to normalne zjawisko, które potrwa krótko. Zapewnij odpowiednią wentylację.

Przed włączeniem, urządzenie ustawić na stabilnej, płaskiej powierzchni odpornej na działanie wysokich temperatur.

7.2 Włączanie i wyłączanie

1. Aby włączyć urządzenie należy podłączyć je do źródła prądu zmiennego o parametrach podanych na etykiecie urządzenia.
2. Aby wyłączyć należy odłączyć je od źródła prądu zmiennego o parametrach podanych na etykiecie urządzenia.

Urządzenie znajduje się pod napięciem natychmiast po podłączeniu do gniazda zasilania.

Uwaga!

Urządzenie należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazdka znajdującego się w pobliżu urządzenia, aby w razie zagrożenia natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.

7.3 Praca – opiekanie

1. Przygotuj potrawy przeznaczone do opiekania. Potrawy nie mogą być owinięte w folię, papier itp.
2. Postaw urządzenie na suchej, stabilnej oraz płaskiej powierzchni odpornej na działanie wysokiej temperatury, w miejscu oddalonym od rozpryskującej się wody. Urządzenie wyposażone jest w gumowe nóżki antypoślizgowe.
3. Wsuń tackę ociekową pod otwór ociekowy tłuszczu.
4. Włóż wtyczkę do odpowiedniego gniazda zasilania. Urządzenie się włączy. Zapali się czerwona lampka kontrolna sygnalizująca pracę urządzenia.
5. Za pomocą pokrętki regulacji ustaw wybraną moc opiekania, zapali się zielona

lampka.

- Po osiągnięciu żądanej temperatury (czas nagrzewania urządzenia ok 5 min) zielona lampka kontrolna zgaśnie.
- Otwórz pokrywę na całą szerokość.
- Położ przygotowane potrawy na płycie opiekającej.
- Powoli zamknij pokrywę.
- Długość pieczenia zależy od rodzaju oraz grubości potrawy, ustawionej temperatury, jak również od indywidualnych preferencji. Otwórz pokrywę, aby sprawdzić, czy potrawa została odpowiednio opieczona.
- Wyjmuj potrawę przy pomocy drewnianej łypatki lub innego żaroodpornego przyrządu z tworzywa sztucznego.
- Przekręć pokrętło regulacji temperatury MIN-MAX na zero "0" i odłącz urządzenie od zasilania.
- Pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia, po czym umyj je zgodnie z punktem **8 Czyszczenie i konserwacja**.

7.4 Praca - grillowanie

- Przygotuj potrawy przeznaczone do grillowania.
- Postaw urządzenie na suchej, stabilnej oraz płaskiej powierzchni odpornej na działanie wysokiej temperatury, w miejscu oddalonym od rozpryskującej się wody. Urządzenie wyposażone jest w gumowe nóżki antypoślizgowe.
- Wsuń tackę ociekową pod otwór ociekowy tłuszczu.
- Ustawić uchwytem w taki sposób, aby płyty były pod kątem mniejszym jak 90 stopni.
- Jedną ręką przytrzymaj urządzenie za uchwyt, drugą naciśnij przycisk zwolnienia (patrz rysunek poniżej) i przytrzymaj go.



- Powoli odciągnij uchwyt w tył do zupełnego otwarcia grilla.
- Natłuść płyty opiekające tak, aby pokryła je cienka warstwa tłuszczu lub oleju.
- Włóż wtyczkę do odpowiedniego gniazda zasilania. Urządzenie się włączy. Zapali się czerwona lampka kontrolna sygnalizująca pracę urządzenia.
- Za pomocą pokrętła regulacji ustaw wybraną moc opiekania .
- Po osiągnięciu żądanej temperatury zielona lampka kontrolna zgaśnie.
- Położ przygotowane potrawy na płycie opiekającej.
- Długość grillowania zależy od rodzaju oraz grubości potrawy, ustawionej temperatury, jak również od indywidualnych preferencji.
- Wyjmuj potrawę przy pomocy drewnianej łypatki lub innego żaroodpornego przyrządu z tworzywa sztucznego.
- Przekręć pokrętło regulacji temperatury MIN-MAX na zero "0" i odłącz urządzenie od zasilania.

15. Pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia, po czym umyj je zgodnie z punktem 8 **Czyszczenie i konserwacja**.

8 Czyszczenie i konserwacja

8.1 Główne zasady

Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz przedłuża żywotność urządzenia.



Ostrzeżenie! Wyłącz urządzenie, odłącz od zasilania i pozostaw do ostygnięcia przed wykonaniem czyszczenia i konserwacji w celu uniknięcia porażenia elektrycznego i oparzenia.

Uwaga! Nie stosować do czyszczenia żadnych środków chemicznych, alkalicznych, ściernych lub dezynfekujących, gdyż mogą szkodliwie wpływać na powierzchnię urządzenia.

Uwaga!

Nie używaj metalowych, ostrych lub szorstkich przyrządów do czyszczenia gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia!

Nie zanurzaj urządzenia oraz przewodu sieciowego w wodzie i innych płynach.

Przed ponownym użyciem upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche.

Chronić przed dostaniem się wody do środka urządzenia.

8.2 Czyszczenie urządzenia

- Czyść urządzenie czystą wilgotną szmatką.
- Płyty opiekające należy przecierać wilgotną szmatką.
- Jeżeli pojawi się taka potrzeba, użyj łagodnego środka czyszczącego.
- Nie używaj środków, które mogą rysować powierzchnie lub ostrych narzędzi.

8.3 Czyszczenie tacki ociekowej

- Tackę ociekową należy myć w letniej wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu.

9 Naprawa i konserwacja

Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę fachowcowi.

Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwis lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę aby uniknąć zagrożenia.

10 Przechowywanie i transport

Urządzenie należy czyścić zgodnie z opisem.

Urządzenie przechowywać w pozycji poziomej.

Zawsze przechowuj urządzenie w suchym wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu.

11 Utylizacja

Materiały z opakowania nadają się w 100% do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi.

Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia.



Właściwa utylizacja urządzenia:

1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/EU symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.
2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol kołowego kontenera, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.
3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.
4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.

12 Deklaracja CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE oraz kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

13 Gwarancja i serwis

W celu reklamacji produktu **należy dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w dowolnym sklepie sieci Biedronka.**

Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu, zgłoszeniem reklamacji można kierować na poniższy adres e-mail:

- infolinia@vershold.com
- lub kontaktować się telefonicznie: **+48 667 090 903**

Informacje o statusie naprawy można uzyskać kontaktując się z serwisem.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń prowadzi firma QUADRA-NET Sp. z o.o.

- tel. 61/853 44 44
tel. kom. 664 44 88 00
- email: infolinia@quadra-net.com
www: www.quadra-net.pl

Twoja opinia jest dla nas ważna. Oceń nasz produkt pod adresem: www.vershold.com/opinie

Producent (Gwarant)
VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16 A,
02-092 Warszawa, Polska
Wyprodukowano w Chinach

Karta gwarancyjna

1. Stempel
2. Data sprzedaży
3. Podpis
4. Nazwa sprzętu
5. Model sprzętu
6. Nr seryjny lub nr partii

Ogólne warunki gwarancji

1. Gwarant niniejszego produktu gwarantuje, że w okresie 24 miesięcy od daty zakupu produktu, potwierdzonej prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną, produkt będzie, wedle uznania Gwaranta, podlegał:

- a) bezpłatnej naprawie przez Gwaranta, z zastrzeżeniem, że zdemontowane, uszkodzone lub wadliwe części produktu w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klienta stają się własnością Gwaranta,
 - b) wymianie produktu na nowy w miejscu zakupu produktu, w związku z czym uszkodzony lub wadliwy produkt staje się własnością Gwaranta,
 - c) zwrotowi w zamian za zwrot ceny za zakupiony produkt, w związku z czym uszkodzony lub wadliwy produkt staje się własnością Gwaranta.
2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość urządzenia.
 3. Uprawniony do gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w danym sklepie w celu reklamacji sprzętu. Przy realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy okazać prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną lub paragon/fakturę zakupu oraz wskazać możliwie dokładny opis wady urządzenia, w szczególności zewnętrzne objawy wady urządzenia.
 4. Karta gwarancyjna bez pieczętki, daty sprzedaży, podpisu sprzedawcy jest nieważna.
 5. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z winy producenta lub dystrybutora, a w szczególności z powodu wadliwego użytkowania lub wynikłymi w następstwie działania siły wyższej.
 6. Gwarancją nie są objęte produkty, w których usunięta została plomba zabezpieczająca, chyba, że dokonał tego uprawniony pracownik serwisu.
 7. Punkt naprawczy dołoży wszelkich starań, aby dokonać naprawy w terminie 21 dni. Termin ten może ulec przedłużeniu do 1 miesiąca w przypadku zaistnienia potrzeby zakupu części zapasowych, którymi nie dysponuje aktualnie punkt naprawczy.
 8. Zaleca się reklamowanie sprzętu kompletnego celem usprawnienia działań serwisowych.
 9. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121).
 10. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej: terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.