

# HOFFEN



POLERKA DO PAZNOKCI  
Model: NP-8553

(Instrukcja dotyczy różnych wersji kolorystycznych urządzenia)



## 1. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Polerka do paznokci to urządzenie, które poleruje, wygładza i nabłyszczająca płytkę paznokcia. Gładkie, błyszczące paznokcie w szybki i wygodny sposób. Bezpieczny sposób na usunięcie nierówności paznokcia, pozostałości po lakierach.

Urządzenie jest przeznaczone tylko do prywatnego użytku wewnątrz pomieszczeń i nie może być używane do celów profesjonalnych.

Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną instalację i użytkowanie urządzenia.

## 2. DANE TECHNICZNE

Model	NP-8553
Numer partii	POJM180553
Zasilanie	1 x bateria AAA 1,5 V=== (dołączona do zestawu)

## 3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

1. Urządzenie nie może być używane przez osoby, w tym dzieci o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, chyba, że pozostają one pod nadzorem lub korzystają z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi oraz rozumieją zagrożenia.
2. Należy zwracać uwagę na dzieci by nie bawiły się urządzeniem.
3. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może być wykonana przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
4. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję.
5. Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną instalację i użytkowanie urządzenia.
6. Jeżeli przekazujemy urządzenie osobie trzeciej, musimy przekazać wraz z nim tę instrukcję obsługi.
7. **Ostrzeżenie!** Podczas czyszczenia lub obsługi nie zanurzać elektrycznych części urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Nigdy nie trzymaj urządzenia pod bieżącą wodą.
8. Nie przechowuj urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności, wysokiej temperatury lub bezpośredniego

działania promieni słonecznych.

9. Urządzenie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
10. Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, ognia).
11. Zawsze wyjmij baterie, gdy nie używasz urządzenia lub przed czyszczeniem.
12. Nie czyścić przy użyciu żrących środków czyszczących.
13. Nie korzystaj z urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
14. Nie używaj urządzenia w wannie, pod prysznicem ani nad napełnioną wodą umywalką.
15. Chronić przed dostaniem się wody i innych płynów do środka urządzenia.
16. Urządzenie nie jest zabawką.
17. Używanie urządzenia nie jest zalecane osobom chorującym na cukrzycę lub z niskim krążeniem krwi.
18. W przypadku zbyt długiego polerowania płytki paznokcia w jednym miejscu, może dojść do uszkodzenia płytki i pojawienia się krwi. W przypadku pojawienia się rany, przemyć wodą utlenioną i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
19. W przypadku ranek nie używać urządzenia.
20. Jeśli paznokcie są podatne na łamanie i kruche, zaleca się nie używać produktu.
21. Urządzenie nie jest zabawką.
22. Przed użyciem dłonie i paznokcie powinny być czyste i suche.
23. Nie używać, gdy na paznokciach znajduje się zmywacz do lakieru.
24. Nie używać urządzenia dłużej niż 2-3 sekundy w jednym miejscu na płytce paznokcia oraz nie należy urządzenia zbyt mocno przyciskać do płytki paznokcia.
25. Nie należy wkładać jakichkolwiek przedmiotów do otworów w urządzeniu.
26. Należy zaprzestać używania urządzenia w przypadku wystąpienia bólu lub podrażnień.
27. Ze względu na higienę osobistą, zalecamy aby urządzenie było używane tylko przez jedną osobę.
28. Nie należy demontować ani modyfikować urządzenia.
29. Zachowaj instrukcję oraz jeśli to możliwe, opakowanie.
30. Elektroniczna wersja instrukcji dostępna jest pod adresem <http://instrukcje.vershold.com>

## 4. OBJAŚNIENIE SYMBOLI



Przeczytaj instrukcję.



Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.



Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych – patrz punkt UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji.



Utylizacja baterii – patrz punkt UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji.




Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – tekstura falista.



Znak towarowy, który oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

## 5. BUDOWA

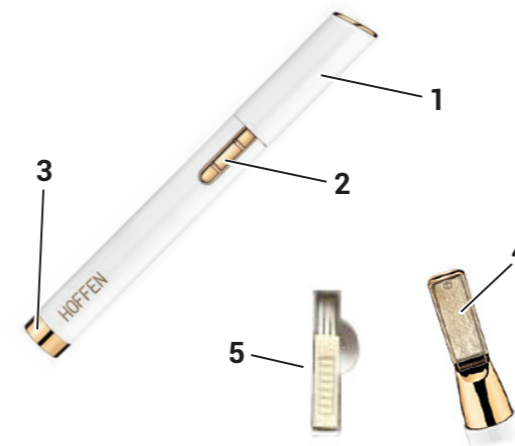

1. Pokrywka
2. Włącznik / wyłącznik
3. Pokrywa komory baterii
4. Polerka
5. Pędzelek

## 6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Poniższe części powinny znajdować się w zestawie:

- 1 x Polerka do paznokci
- 1 x Bateria AAA 1,5 V===
- 1 x Pokrywka
- 1 x Pędzelek
- 1 x Instrukcja obsługi

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij jego zawartość. Sprawdź, czy zestaw jest kompletny i bez uszkodzeń. Upewnij się, że części z tworzyw sztucznych nie są pęknięte. Jeśli stwierdzisz, że brakuje części, bądź są uszkodzone, nie używaj urządzenia, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.



**Uwaga! Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.). Niebezpieczeństwo uduszenia!**

## 7. UŻYTKOWANIE

### Montaż / wymiana baterii

Przed montażem / wymianą baterii upewnij się, że włącznik jest wyłączony (w pozycji maksymalnie do dołu).

- Odkręć i zdejmij pokrywę komory baterii.
- Wyjmij zużyta baterię (jeśli jest).
- Włóż nową baterię AAA 1,5 V=== biegunem ujemnym „-” do góry.
- Nałóż z powrotem pokrywę komory baterii i dokręć.

### Uwaga!

- **Urządzenie jest przystosowane do zasilania bateriami typu AAA 1,5 V===.**
- **Baterie są dołączone do zestawu.**
- **Przy instalacji nowych baterii odnieś się do oznaczeń znajdujących się w komorze baterii.**
- **Stosuj baterie takiego samego typu jakie są rekomendowane do stosowania w tym urządzeniu AAA 1,5 V===.**
- **Nie wyrzucaj zużytych baterii do śmietnika lecz do specjalnych pojemników na zużyte baterie.**
- **Nie ładować baterii nie przeznaczonych do ładowania (nie będących akumulatorami).**
- **Nie zwierać zacisków zasilających.**
- **Nigdy nie należy stosować zużytych baterii w połączeniu z nowymi.**
- **Nigdy nie należy narażać baterii na bezpośrednie działanie źródeł ciepła takich jak nadmierne nasłonecznienie, grzejnik, ogień.**
- **Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie nie mogą być demontowane, wrzucane do ognia lub zwierane.**
- **Zawsze wyjmuj baterie gdy nie używasz urządzenia – zapobiega to zniszczeniu urządzenia w przypadku wycieknięcia elektrolitu z baterii.**
- **Wyczerpane baterie należy bezwzględnie wyjąć z urządzenia.**
- **Rozładowane baterie mogą wyciekać, powodując uszkodzenie urządzenia.**
- **W razie kontaktu rąk z kwasem z baterii, opłucz ręce pod bieżącą wodą. W przypadku dostania się do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w baterii może powodować podrażnienie lub oparzenie.**
- **Połknięcie baterii może być śmiertelne! Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli połkniesz baterię.**

### Włączanie / wyłączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie należy przesunąć włącznik / wyłącznik w górę.

Aby wyłączyć urządzenie należy przesunąć włącznik / wyłącznik w dół.

### Użycie

Przed użyciem urządzenia należy obciąć, wypiłować i nadać kształt paznokciom.

**UWAGA! Nie używać na złamane, uszkodzone płytki paznokcia.**

1. Przygotuj paznokcie (wypiluj, obetnij, nadaj kształt)
2. Umyj i osusz dłonie i paznokcie.
3. Zdejmij pokrywkę z urządzenia.
4. Włącz urządzenie i delikatnie przyłóż do płytki paznokcia.
5. Poruszaj urządzeniem tak by wypolerować, wygładzić i nadać połysk całej płytce paznokcia.
6. Przesuwaj delikatnie, powoli i równomiernie po całej płytce paznokcia z jednego boku do drugiego.

**Uwaga! Nie należy polerować/wygładzać płytki paznokcia w jednym miejscu dłużej niż 2-3 sekundy.**

7. Wyłącz urządzenie i sprawdź czy został uzyskany pożądaný efekt.
8. Po uzyskaniu pożądanego efektu wyłącz urządzenie. Przesuwając włącznik/wyłącznik maksymalnie w dół.
9. Przejdź do czyszczenia urządzenia zgodnie z informacją w punkcie 8. **Czyszczenie i konserwacja.**
10. Umyj dłonie i osusz.

## 8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz przedłuża żywotność urządzenia. Urządzenie powinno być czyszczone po każdym użyciu.

**Ostrzeżenie! Wyłącz urządzenie, i pozostaw do ostygnięcia przed wykonaniem czyszczenia i konserwacji. Przed czyszczeniem urządzenia wyjmij baterie z komory baterii.**

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Produkt nie jest wodoodporny, nie myć pod bieżącą wodą.
3. Urządzenie należy wycierać suchą lub lekko zwilżoną szmatką.
4. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
5. Nie czyścić przy użyciu żrących ani ściernych środków czyszczących.
6. Polerkę można również wyczyścić przy użyciu pędzelka. Ruchami góra-dół, prawo-lewo oczyszczamy powierzchnię polerki.

## 9. NAPRAWA

Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę specjalście.

## 10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT



1. Zawsze przechowuj urządzenie w suchym, wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
2. Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu.
3. Nie wolno umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu nasłonecznionym lub w miejscach o zbyt wysokiej temperatury lub wilgotności.
4. Przechowuj urządzenie w osłonie, gdy nie jest używane.
5. Wyjmuj baterie, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.

## 11. UTYLIZACJA

Materiały z opakowania nadają się w 100 % do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi.

Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia.

### Właściwa utylizacja urządzenia:

-  Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/EU symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.
- Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol kołowego kontenera, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.
- Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.
- Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.
-  Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.

## 12. DEKLARACJA CE

Maszynka została zaprojektowana, wyprodukowana i wprowadzona na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek

## 13. GWARANCJA

W celu reklamacji produktu **należy dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w dowolnym sklepie sieci Biedronka.**

Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu, zgłoszeniem reklamacji można kierować na poniższy adres e-mail:

**infolinia@vershold.com**

lub kontaktować się telefonicznie: **+48 667 090 903**

Twoja opinia jest dla nas ważna. Oceń nasz produkt pod adresem: **www.vershold.com/opinie**

- Gwarant niniejszego produktu udziela 24 miesięcy gwarancji od daty zakupu. W przypadku wykrycia wady, urządzenie należy zareklamować w miejscu zakupu.
- Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość urządzenia.
- Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w danym sklepie w celu reklamowania sprzętu. Przy realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy okazać dowód zakupu (paragon, faktura) oraz wskazać możliwie dokładny opis wady urządzenia, w szczególności zewnętrzne objawy wady urządzenia.
- Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z winy producenta lub dystrybutora, a w szczególności z powodu wadliwego użytkowania lub wynikłymi w następstwie działania siły wyższej.
- Gwarancją nie są objęte produkty, w których usunięta została plomba zabezpieczająca oraz w których dokonano prób naprawy, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
- Gwarancją nieobjęte są podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji.
- Zaleca się reklamowanie sprzętu kompletnego celem ułatwienia weryfikacji usterki.
- Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121).
- Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

### Producent (Gwarant):

VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.

Ul. Żwirki i Wigury 16A

02-092 Warszawa, Polska

Wyprodukowano w Chinach

# HOFFEN



NAIL POLISHER  
Model: NP-8553

(This instruction manual covers various color versions of the product)



## 1. INTENDED USE

A nail polisher is a device for polishing, smoothing and shining the nail plate. It provides the nails with a smooth and glossy finish in a fast and comfortable way. It is a safe way to remove nail unevenness and colored polish residues.

This device is intended for private indoor use only and may not be used for professional purposes.

Follow this instruction manual for safe installation and operation of the product.

## 2. TECHNICAL SPECIFICATION

Model NP-8553

Lot number POJM180553

Power supply 1 x AAA 1,5 V battery (included)

## 3. IMPORTANT SAFETY RULES

1. The device may be operated by children and by persons with limited physical, sensory or mental capabilities, or by persons without the necessary experience or knowledge, provided that they are supervised or instructed in the safe use of the device and understand the hazards involved.
2. Children must not play with the device.
3. Cleaning and maintenance must not be performed by children unless they are supervised by an adult.
4. Read the entire manual before using the product.
5. Following these instructions will ensure safe installation and operation of the device.
6. If you hand this device over to a third party, attach this instruction manual.
7. **Warning!** During cleaning or operation, never immerse any electrical parts of the device in water or other liquids. Never hold the device under running water.
8. Do not store the device in highly humid or hot conditions, or where it would be exposed to direct sunlight.
9. The device is intended for household use only. Do not use the device for any purpose other than its intended use.

10. Do not use the device in the vicinity of heat sources (heaters, fire).
11. Remove the battery when not using the device or before cleaning.
12. Do not clean the product using corrosive cleaning agents.
13. Do not use the device with wet or damp hands.
14. Do not use the device in a bathtub, in the shower, or over a washbasin filled with water.
15. Protect the device from penetration by water or other liquids.
16. The device is not a toy.
17. The device is not recommended for people suffering from diabetes or poor blood circulation.
18. If the nail plate is polished too long in one place, the plate may be damaged and blood may appear. In the event of a wound, wash with hydrogen peroxide and contact your doctor or pharmacist.
19. Do not use the device if your nails or fingers are wounded.
20. If the nails are fragile and susceptible to breaking, it is recommended not to use the device.
21. The device is not a toy.
22. Before use, your hands and nails should be clean and dry.
23. Do not use the device when there is nail polish remover on the nails.
24. Do not use the device for more than 2-3 seconds in one place of the nail plate and do not press the device too hard against the nail plate.
25. Do not insert any objects into the openings in the device.
26. In case of pain or irritation, stop using the device immediately.
27. For the sake of personal hygiene, we recommend that the device be used by one person only.
28. Do not disassemble or modify the device.
29. Keep the instruction manual and the packaging, if possible.
30. An electronic version of the instruction manual is available at <http://instrukcje.vershold.com>

## 4. MEANING OF SYMBOLS



Read this instruction manual.



Product compliant with the requirements of the applicable EU directives.



Disposal of electric and electronic equipment - see the DISPOSAL section of this manual.



Disposal of batteries - see the DISPOSAL section of this manual.




Designation of the packaging material – corrugated cardboard.



Trademark indicating that the manufacturer has made a financial contribution to the development and operation of a packaging materials recovery and recycling system.

## 5. OVERVIEW

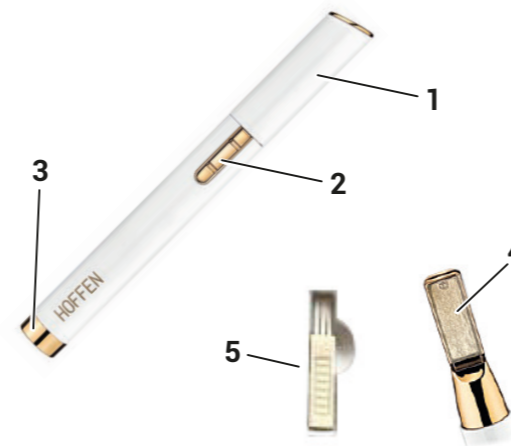

1. Cap
2. On / off switch
3. Battery compartment cover
4. Polisher
5. Brush

## 6. SET CONTENTS

The following parts should be included in the set:

- 1 x Nail polisher
- 1 x AAA 1,5 V battery
- 1 x Cap
- 1 x Brush
- 1 x Instruction manual

Open the box and carefully remove the device from it. Make sure the set is complete and that its components are undamaged. Check that the plastic parts are not damaged. If any parts are missing or damaged, contact the dealer and do not use the device. Retain the packaging or recycle it in accordance with local regulations.



**Attention! For the safety of children, do not leave any packaging parts accessible and unattended (plastic bags, cardboard boxes, Styrofoam etc.). Danger of suffocation!**

## 7. OPERATION

### Battery installation/replacement

Before installing/replacing the battery, make sure the on/off switch is turned off (moved all the way down).

- Twist off and remove the battery compartment cover.
- Remove the spent battery (if present).
- Insert a new AA 1.5 V battery placing the pole marked with „-“ upwards.
- Put the battery compartment cover back in its place and twist it on tight.

### Attention!

- **The device is designed to be powered by AA 1.5 V batteries.**
- **The battery is included.**
- **When installing a new battery, observe the polarity markings in the battery compartment.**
- **Use the type of batteries recommended for this device: AA 1.5 V.**
- **Do not dispose of used batteries with municipal waste. Put them into special containers for spent batteries.**
- **Do not recharge batteries not designed for that purpose (non-rechargeable batteries).**
- **Do not short-circuit the battery terminals.**
- **Never expose batteries to direct heat sources, such as bright sunlight, heaters or fire.**
- **Nigdy nie należy narażać baterii na bezpośrednie działanie źródeł ciepła takich jak nadmierne nasłonecznienie, grzejnik, ogień.**
- **Explosion hazard! Batteries must not be dismantled, put into fire or short-circuited.**
- **When the device is not used, always remove the battery. This will prevent damage to the device in the event that electrolyte leaks from the battery.**
- **Remove spent batteries from the device immediately.**
- **Dead batteries may leak, which may damage the device.**
- **If you touch acid from a battery, rinse your hands under running water. If any acid gets into your eyes, contact a doctor. The acid contained in the battery may cause irritation or burns.**
- **Swallowing a battery may have fatal consequences! Keep batteries away from children and pets. Seek medical assistance immediately if a battery is swallowed.**

### Turning the device on/off

To turn the device on slide the on/off switch up.

To turn the device off slide the on/off switch down.

### Operation

Before using the device, cut, file and shape the nails.

**Warning! Do not polish/smoothen the nail plate in one place for more than 2-3 seconds.**

1. Prepare the nails (filing, cutting and shaping).
2. Wash and dry your hands and nails.
3. Remove the cap from the device.
4. Turn on the device and gently apply to the nail plate.
5. Move the device so as to polish, smoothen and shine the entire nail plate.
6. Slide the device gently, slowly and evenly across the entire nail plate from one side to the other.

**Warning! Do not polish/smoothen the nail plate in one place for more than 2-3 seconds.**

7. Turn off the device and check if the desired effect has been obtained.
8. After obtaining the desired effect, turn off the device by moving the on/off switch all the way down.
9. Proceed to cleaning the device according to the information included in section 8. **Cleaning and maintenance.**
10. Wash and dry your hands.

## 8. CLEANING AND MAINTENANCE

Correct and regular cleaning will improve the safety and extend the lifespan of the device. The device should be cleaned after each use.

**Warning! Prior to cleaning and maintenance, turn the device off and leave it until it cools down. Remove the battery from the battery compartment before cleaning the device.**

1. Make sure the device is turned off.
2. The product is not waterproof, do not wash the device under running water.
3. Wipe the device with a dry or slightly moistened cloth.
4. Never immerse the device in water.
5. Do not clean the device with corrosive or abrasive cleaning agents.
6. The nail polisher can also be cleaned using a brush. Moving the brush up and down, right and left clean the surface of the polisher.

## 9. REPAIR

The device contains no parts which can be serviced by the user. Do not attempt to repair the device on your own. Always have the device repaired by a professional.

## 10. STORAGE AND TRANSPORTATION

1. Always store the device in a dry and well-ventilated room, beyond children's reach.
2. Protect the device against vibration and shock during transportation.
3. Do not place or store the device in direct sunlight or in places subject to excessive temperature or humidity.
4. Store the device in the cover when not in use.
5. Remove the batteries when the device is not used for a long time.


## 11. DISPOSAL

All the packaging materials are 100% recyclable and labelled as such. The packaging should be disposed of in accordance with local regulations.

Keep the packaging materials out of children's reach as these materials can pose a hazard.

### Correct disposal of the device:

1. Pursuant to WEEE Directive 2012/19/EU, the crossed-out wheellie bin symbol (shown on the left) is used to label all electric and electronic devices requiring segregation.

- Do not dispose of the spent product with domestic waste: turn it over to an electric and electronic devices collection and recycling point. The crossed-out wheelee bin symbol placed on the product, instruction manual or package communicates this requirement.
- The plastics contained in the device can be recycled in accordance with their specific marking. Thanks to recycling, re-use of materials or other forms of utilizing used equipment, you make a significant contribution to the protection of our natural environment.
- Information on electric and electronic devices collection locations is available from local government agencies or from the dealer.
-  Spent or fully discharged single-use and rechargeable batteries must be discarded in dedicated labelled bins, turned over to hazardous waste collectors or returned to electric equipment dealers.

## 12. CE DECLARATION

The device has been designed, manufactured and marketed in compliance with the EMC Directive 2014/30/UE. Therefore, the product bears the "CE" mark and has a declaration of conformity, which is available to market supervision agencies for inspection.

## 13. WARRANTY

To submit a complaint about the product, **deliver the device to a Customer Service Point at any store belonging to the Biedronka chain.**

If you have any questions or problems related to product operation or to complaint submission, write us at

**[infolinia@vershold.com](mailto:infolinia@vershold.com)**

or call us at: **+48 667 090 903**

Your opinion matters to us. Please evaluate our product at: **[www.vershold.com/opinie](http://www.vershold.com/opinie)**

- The Warrantor for this product grants a 24-month warranty valid from the purchase date. Should you find any defect, submit a complaint at the place of purchase.
- A defective/damaged product means a product failing to provide the features described in the Instruction Manual due to intrinsic properties of the device.
- The beneficiary under the warranty shall deliver the device to the Customer Service Point at a given store in order to submit a complaint about the equipment. When asserting your rights under warranty, you need to present proof of purchase (purchase receipt, invoice) together with a description of the device's defect in as much detail as possible, in particular of the external manifestations of the defect.
- The warranty excludes products with physical damage other than that caused by the manufacturer or distributor, including specifically any damage resulting from incorrect usage or force majeure.
- The warranty does not cover products from which the tamper-proof seal has been removed and products to

which repairs, alterations or structural modifications have been made or attempted.

- The warranty does not cover components subject to natural wear and tear during operation.
- It is recommended that the complete product be returned in order to facilitate defect verification.
- This warranty for the sold consumer product does not exclude, restrict or suspend the rights of the buyer arising from statutory warranty regulations covering defects in sold goods pursuant to the Civil Code of 23 April 1964 (Journal of Laws Dz.U.2014.121).
- The warranty shall be applicable within the territory of the Republic of Poland.

### **Manufacturer (Warrantor):**

VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 16A

02-092 Warsaw, Poland

Made in China