

HOFFEN



ŻELAZKO Z AUTOMATYCZNYM DOBOREM TEMPERATURY
| AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL IRON
MODEL: HG-5009S-22P | TYPE: HG-5009S-22P

INSTRUKCJA | INSTRUCTION MANUAL



Żelazko z automatycznym doбором temperatury
MODEL: HG-5009S-22P



Kolory mogą się nieznacznie różnić od produktu przedstawionego na ilustracjach.

1.	WPROWADZENIE.....	3
2.	SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	3
3.	ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.....	3
4.	UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	3
5.	OPIS PRODUKTU	4
6.	INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.....	4
7.	INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA	8
8.	UŻYTKOWANIE	9
	PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM	9
	NAPEŁNIANIE WODĄ.....	9
	FUNKCJA SELF-CLEAN	10
9.	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	11
10.	UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU.....	11
11.	GWARANCJA.....	11
12.	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI	11
13.	WYJAŚNIANIE SYMBOLI.....	12
14.	WYPRODUKOWANO DLA.....	12

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzmy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania oraz instrukcją czyszczenia i przechowywania.

Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu.

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model: HG-5009S-22P

Nr partii: 153/18

Napięcie zasilania: 220-240 V~ 50/60 Hz

Moc: 2000-2400 W

Wymiary: 30,5 x 12,9 x 13,7 cm

Materiał stopy: aluminium, ceramika

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Waga netto: 1,28 kg

Waga brutto: 1,63 kg

Długość przewodu zasilającego: 190 cm

3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się w opakowaniu. Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy działa ono poprawnie.



1 x żelazko
z kubeczkim (100 ml)




1 x Instrukcja obsługi

4. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń i nie może być używane w celach profesjonalnych. Każde inne zastosowanie uznawane jest za niewłaściwe i tym samym niebezpieczne.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.
- Żelazko służy wyłącznie do prasowania.
- Żelazko nie jest przeznaczone do zabawy, podgrzewania posiłków, wbijania gwoździ, rozgniataania produktów.

5. OPIS PRODUKTU

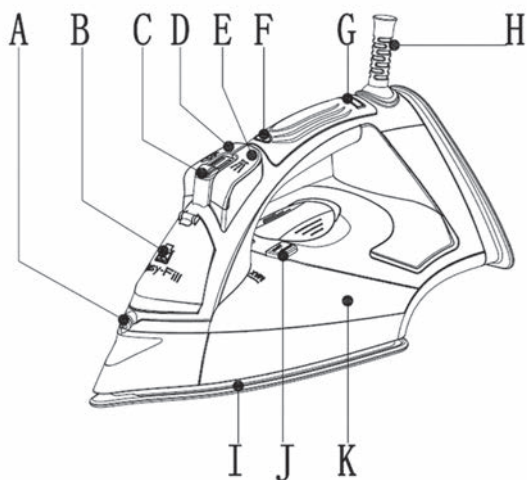

- A. Dysza rozpylająca
- B. Wlew wody
- C. Regulator pary
- D. Przycisk uwalniania pary
- E. Przycisk spryskiwacza
- F. Dioda wykrywania dłoni na żelazku
- G. Dioda nagrzewania żelazka
- H. Zabezpieczenie przewodu zasilającego
- I. Podstawa żelazka
- J. Przycisk czyszczenia
- K. Pojemnik na wodę

6. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. Podczas obsługi należy ściśle przestrzegać poleceń zawartych w niniejszej informacji. Proszę zachować opakowanie oraz instrukcję obsługi, gdyż zawiera ważne informacje.

- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub nieposiadające stosownego doświadczenia i wiedzy, jeśli ich działanie jest nadzorowane lub zostały one uprzednio poinstruowane odnośnie bezpiecznego korzystania z urządzenia i ryzyka związanego z użytkowaniem.

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru. Jeżeli żelazko jest podłączone do zasilania lub gdy stygnie, należy je przechowywać wraz z przewodem poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
- Niebezpieczeństwo obrażeń! Używaj zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze należy odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli jest pozostawione bez nadzoru oraz przed czyszczeniem.
- Powierzchnię urządzenia należy czyścić zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale **7 INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA**
- Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w gospodarstwie domowym oraz do podobnych zastosowań, takich jak:

- w biurach i innych środowiskach pracy;
- w gospodarstwach agroturystycznych,
- przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
- w obiektach typu „bed and breakfast”

Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu i zawsze zachowywać podstawowe środki ostrożności, zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Korzystając z żelazka, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności:

- Upewnić się, że pobierana energia odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.
- Korzystać z żelazka wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
- Ścisły nadzór jest wymagany, jeżeli z urządzenia korzysta dziecko lub jest ono używane w pobliżu dzieci. Nie pozostawiać żelazka bez nadzoru, gdy jest podłączone lub

znajduje się na desce do prasowania. Dotykanie gorących części metalowych, gorącej wody lub pary może prowadzić do poparzeń.

- Trzymać żelazko z dala od dzieci.
- Żelazka nie wolno pozostawiać bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do zasilania.
- Przed wypełnieniem zbiornika wodą należy odłączyć wtyczkę od gniazda zasilania.
- **Odłączyć żelazko od zasilania elektrycznego:**
- Przed czyszczeniem
- Przed napełnianiem pojemnika wodą lub opróżnianiem go
- Bezpośrednio po użyciu
- Nigdy nie korzystać z żelazka z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub jeżeli spadło lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego, nie demontować żelazka i przekazać go wykwalifikowanemu serwisantowi do sprawdzenia i naprawy.
- Zapobiegać dotykaniu gorących powierzchni przez przewód.

- Aby zabezpieczyć urządzenie przed zagrożeniami elektrycznymi, nie zanurzać żelazka w wodzie ani w innych płynach.
- Żelazko należy używać i odkładać na płaską, stabilną powierzchnię.
- Podczas stawiania żelazka na podstawie, upewnić się, że powierzchnia, na której stoi jest stabilna.
- Żelazka nie należy używać, jeżeli spadło, jeżeli są na nim widoczne oznaki uszkodzenia lub jeżeli jest nieszczelne.

Instrukcja jest dostępna również w wersji elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej: info@joinco.com.pl

7. INSTRUKCJE CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA

CZYSZCZENIE:

Do czyszczenia urządzenia nie używać środków ściernych, zmywaków drucianych, środków na bazie alkoholu itp. Pod żadnym pozorem nie zanurzać w wodzie ani nie czyścić w wodzie.

Obudowę czyścić wyłącznie wilgotną szmatką.

Po użyciu podnieść żelazko i skierować otwór do napełniania w dół, aby wypuścić pozostałą wodę z pojemnika na wodę.

Włożyć wtyczkę do gniazda i ustawić pokrętko regulacji temperatury w położenie „MAX” przez 1–2 minuty, aby odparować pozostałą wodę, a następnie odłączyć żelazko i schłodzić je przed przechowywaniem.

Urządzenie posiada funkcje samooczyszczenia od kamienia.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Podczas pierwszego użycia urządzenia może wydzielać się mała ilość dymu. Jest to całkowicie normalne zjawisko, które szybko zniknie.
- Podczas pierwszego użycia funkcji pary nie wolno kierować strumienia pary na pranie, ponieważ z wylotów pary mogą uchodzić resztki substancji.

NAPEŁNIANIE WODĄ

- Zalecamy stosowanie wody wodociągowej.
- Trzymać żelazko pionowo, tak aby wlot do napełniania wodą znajdował się w pozycji poziomej.
- Wypełnić pojemnik wodą przez wlot napełniania do momentu osiągnięcia znacznika „MAX” na boku żelazka i nigdy nie napełniać pojemnika powyżej tego oznaczenia.

PRASOWANIE PARĄ

- Umieścić żelazko w pozycji pionowej
- Umieścić wtyczkę w gnieździe. Zaświeci się lampka kontrolna, wskazując, że żelazko nagrzewa się.
- Gdy lampka będzie stale się świecić, osiągnięta zostanie odpowiednia temperatura, a żelazko będzie gotowe do użycia.
- Podczas prasowania, lampka kontrolna na żelazku automatycznie włącza/wyłącza się, gdy termostat utrzymuje żądaną temperaturę. (w trakcie tego procesu można kontynuować prasowanie).
- Ustawienie żelazka w poziomie spowoduje rozpoczęcie wytwarzania pary.

SPRYSKIWANIE

- Aby rozpylić wodę na ubrania, naciśnąć przycisk spryskiwacza, tak często jak jest to potrzebne.

Uwaga: Podczas korzystania z funkcji spryskiwania wody, należy upewnić się, że w pojemniku na wodę znajduje się dostateczna ilość wody. Przy pierwszym użyciu żelazka konieczne może być kilkukrotne naciśnięcie przycisku spryskiwacza, aby rozpocząć spryskiwanie.

UWALNIANIE PARY LUB PIONOWE PRASOWANIE PAROWE

- Naciśnąć przycisk uwalniania pary, aby wytworzyć duży strumień pary, który może przeniknąć w materiał i wygładzić największe zagniecenia. Odczekać kilka sekund przed ponownym naciśnięciem.
- Naciskanie przycisku uwolnienia pary w odstępach pozwala również na prasowanie pionowe (zastony, odzież na wieszaku itd.)
- Gdy dioda nagrzewania stale świeci, ubrania można prasować parą.

PRASOWANIE NA SUCHO

W przypadku prasowania bez pary, postępować zgodnie z instrukcjami w punkcie „prasowanie parą”, jednak suwak regulacji pary powinno pozostać w położeniu wyłączonym „0” (brak pary).

SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY POWSTAWANIU KAMIENIA

Specjalny filtr wewnątrz pojemnika na wodę zmiękcza wodę i zapobiega tworzeniu kamienia na podstawie. Filtr jest trwały i nie wymaga wymiany.

Uwaga: Stosować tylko wodę wodociągową. Woda destylowana i demineralizowana sprawia, że system zapobiegający powstawaniu kamienia nie jest skuteczny przez zmianę jego właściwości fizykochemicznych.

SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY KAPANIU

To żelazko jest wyposażone w funkcję zatrzymywania kapania: żelazko automatycznie przestaje wytwarzać parę, gdy temperatura jest zbyt niska, aby zapobiec kapaniu wody z podstawy.

Dzięki systemowi zapobiegającemu kapaniu można doskonale wyprasować nawet najdelikatniejsze tkaniny.

FUNKCJA WYKRYWANIA DŁONI NA ŻELAZKU

- Dioda wykrywania dłoni na żelazku i dioda nagrzewania zaczną migać, aby wskazać, że żelazko nagrzewa się. Dioda nagrzewania stale świeci, gdy żelazko jest gotowe do użycia.
- Podczas trzymania uchwytu dioda wykrywania dłoni stale świeci, co wskazuje, że żelazko nagrzewa się.
- Po zdjęciu dłoni z uchwytu dioda wykrywania dłoni zacznie migać, a urządzenie wyłączy się automatycznie dla oszczędzania energii.

FUNKCJA SELF-CLEAN

Funkcję "self-clean" należy używać co 10-15 dni.

- Należy włączyć żelazko i odczekać ok. 1 minutę, aby się nagrzało.
- Następnie należy odłączyć żelazko od zasilania i natychmiast przenieść je nad wannę, umywalkę, bądź pojemnik, gdzie woda wyptywająca z żelazka będzie mogła swobodnie spływać
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk czyszczenia (oznaczony jako "J") przez 1 miutę – woda zacznie wyptywać z żelazka przez otwory w stopie żelazka. Po upływie jednej minuty należy potrząsnąć żelazkiem, aby upewnić się, że woda została wypłukana. Należy zachować ostrożność, aby nie poparzyć się gorącą wodą wydobywającą się z żelazka.
- Po upewnieniu się, że pojemnik na wodę w żelazku jest pusty i woda nie wyptywa, należy odczekać, aż żelazko będzie suche. Czynność można w razie potrzeby powtórzyć 2-3 razy.

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli w trakcie użytkowania zostaną wykryte jakiegokolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia, należy zapoznać się z poniższą tabelą w celu rozpoznania przyczyny i rozwiązania danego problemu.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Żelazko nie włącza się	Wtyczka jest odłączona.	Podłącz wtyczkę do zasilania.

10. UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU



Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych - zużytych urządzeń elektrycznych. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.

11. GWARANCJA

Produkt posiada 2 lata gwarancji. W wypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i w oryginalnym opakowaniu.

12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2014/30/UE) i niskonapięciowej LVD (2014/35/UE), dlatego został na nie naniesiony znak CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności z normami europejskimi.



13. WYJAŚNIANIE SYMBOLI



Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.



Znak towarowy „Zielony Punkt” umieszczony na opakowaniu oznacza, że importer wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.



Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – tektura falista.



Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektywy 2011/65/EU – zwanej dyrektywą RoHS. Celem tej dyrektywy jest zbliżenie ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz przyczynienie się do ochrony zdrowia ludzi i przyjaznego dla środowiska odzysku i usuwania odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dyrektywa RoHS obowiązuje od dnia 3 stycznia 2013 roku. Nowy sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzony do obrotu nie zawiera ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowego difenyłu lub polibromowego eteru fenylowego.

14. WYPRODUKOWANO DLA

JOINCO POLSKA SP. Z O.O.
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa, Polska
www.joinco.pt
Wyprodukowano w Chinach.
Nr Partii: 153/18



AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL IRON
TYPE: HG-5009S-22P



Specifications and colours may differ slightly
from the product shown in the illustrations.

1.	INTRODUCTION	14
2.	TECHNICAL SPECIFICATIONS	14
3.	PACKAGING CONTENTS	14
4.	INTENDED USE	14
5.	PRODUCT DESCRIPTION	15
6.	INSTRUCTIONS FOR SAFE USE	15
7.	INSTRUCTIONS FOR CLEANING AND STORAGE	19
8.	USING THE PRODUCT	19
	BEFORE FIRST USE	19
	WATER FILLING	19
	SELF-CLEAN FUNCTION	20
9.	TROUBLESHOOTING	21
10.	DISPOSAL OF EQUIPMENT	21
11.	GUARANTEE	21
12.	DECLARATION OF CONFORMITY WITH EUROPEAN STANDARDS	21
13.	EXPLANATION OF SYMBOLS	22
14.	MANUFACTURED FOR	22

1. INTRODUCTION

Thank you for choosing our product. We hope that you will enjoy using it. Before using the device, please read the Instruction Manual carefully, especially the instructions of safe use and the instructions on cleaning and storage.

Retain this manual for future reference.

2. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type: HG-5009S-22P

Lot No. 153/18

Supply voltage: 220-240 V~ 50/60 Hz

Power consumption: 2000 - 2400 W

Dimensions: 30.5 x 12.9 x 13.7 cm

Sole plate material: aluminium, ceramics

Casing material: plastic

Net weight: 1.28 kg

Gross weight: 1.63 kg

Cord length: 190 cm

3. PACKAGING CONTENTS

After unpacking make sure that the packaging contains all the elements listed below. After unpacking the device, check if it works correctly.



1 x steam iron
with a cup (100 ml)




1 x Instrukcja obsługi

4. INTENDED USE

- The appliance is intended only for household use indoors and must not be used for professional purposes. Any other use is considered incorrect and therefore dangerous.
- The manufacturer is not liable for any bodily injuries resulting from the improper use of the appliance.
- The iron is intended only for ironing.
- The iron must not be used for playing, heating food, driving nails or crushing products.

5. PRODUCT DESCRIPTION

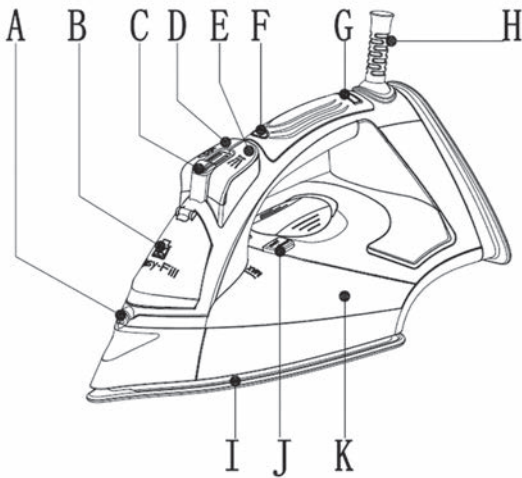

- A. Spray nozzle
- B. Water fill aperture
- C. Steam function control
- D. Steam release button
- E. Water spray button
- F. Touch sensor LED
- G. Iron warming up LED
- H. Cord protection
- I. Iron sole plate
- J. Cleaning button
- K. Water container

6. INSTRUCTIONS FOR SAFE USE



Read the entire Instruction Manual carefully before using the product. When using the product, follow the guidelines provided in the Instruction Manual. Retain the packaging and the Instruction Manual for future reference, as they contain important information.

- The appliance can be used by children over 8 years old and people with reduced physical, motor or mental capacities, or people who lack relevant experience or knowledge, if they are supervised or have been previously instructed on the safe use of the appliance and the risks related to its use.
- Children must not play with the appliance. Children may clean and use the appliance only under the supervision of an adult. If the iron

is connected to the power supply or cooling down, keep the iron and the cord out of the reach of children under 8 years old.

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, authorised repair service centre or similarly qualified professionals to ensure hazard prevention.
- Danger of injuries! Use according to the intended use.
- Always unplug the appliance from its power source, if left unattended or before cleaning.
- Clean the device surface according to the instructions provided in Section

7 INSTRUCTIONS FOR CLEANING AND STORAGE.

- The appliance is intended for use in households and for similar applications, including:
 - in offices and other types of working environment,
 - in rural tourism facilities,
 - by clients of hotels, motels and other residential facilities,
 - in bed and breakfast facilities.
- Carefully read the Instruction Manual before using the product and always

observe basic precautions, according to the following guidelines:

Always observe basic precautions when using the iron:

- Make sure that the mains power supply corresponds to the value given on the nameplate.
- Use the iron according to its intended use provided in the Instruction Manual.
- Strict supervision is required when the appliance is used by a child or near children. Never leave the appliance unattended when it is plugged into a power supply socket or placed on the ironing board. Touching hot metal parts, hot water or steam may cause burns.
- Keep out of the reach of children.
- Never leave the iron unattended when it is plugged into a power supply socket.
- Before filling the container with water, unplug the iron from the power supply socket.

Disconnect the iron from the electric power supply:

- Before cleaning
- Before filling the container with or emptying it of water
- Directly after use

- Never use the iron when its cord or plug are damaged, when the iron was dropped or damaged in any way.
- To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron but take it to a qualified service technician for inspection and repair.
- Do not let the cord touch hot surfaces.
- To protect the appliance from electric hazards, do not immerse the iron in water or other liquids.
- Always use and place the iron on a flat and stable surface.
- When placing the iron on its sole plate, make sure that it stands on a stable surface.
- Never use an iron which has been dropped on the floor, has visible signs of damage or one that leaks.

The electronic version of the Instruction Manual is available at: info@joinco.com.pl

7. INSTALLATION AND USAGE

CLEANING:

- Before using the appliance for the first time, thoroughly clean the elements in direct contact with food.
- Cool the hot ingredients before using the blender (max. temperature of 60°C).
- Before using the blender, cut up large ingredients into pieces of approx. 2 cm.
- The body with the motor should be placed on an even surface.

STORAGE

If the product is not used for a longer time, unplug the appliance and store it in its original packaging. Store the product in a dry and ventilated location.

TRANSPORT

Do not expose the appliance to excessive vibrations and shocks in transport.

8. USING THE PRODUCT

BEFORE FIRST USE

- The appliance may release small quantities of smoke during first use. This is a normal phenomenon that will soon disappear.
- Never direct the steam function towards the ironed item during the first use of the steam function, as substance residues may be released from the steam outlets.

WATER FILLING

- We recommend using water from the water distribution network.
- Hold the iron vertically so that the water fill opening is positioned horizontally.
- Keep filling with water via the aperture until achieving the MAX level marked on the side of the iron; never fill the container above this level.

STEAM IRONING

- Position the iron vertically.
- Plug it in. The control lamp will light up, indicating that the iron is warming up.
- The control lamp will turn off when the correct temperature is reached and the iron is ready for use.
- When ironing, the control lamp on the iron will turn on/off when the temperature control function maintains the set temperature (you can continue ironing).
- Once the iron has been positioned horizontally, it will start to generate steam.

SPRAYING

- To spray water onto your clothes, press the spray button as many times as necessary.

Note: When using the water spray function, make sure there is enough water in the water container. It may be necessary to press the spray button several times during first use, before the water spray is activated.

STEAM DISCHARGE OR VERTICAL STEAM IRONING

- Press the steam discharge button to generate a large stream of steam, which can penetrate the fabric and eliminate major creases. Wait a few seconds before you press the button again.
- Pressing the steam release button at regular intervals can be useful when ironing in a vertical position (curtains, hanging clothes etc.)
- When the warming-up LED is continuously lit, you can steam iron your clothes.

DRY IRONING

When ironing without steam, follow the instructions given in „Steam ironing“ section, but keep the steam control in „0“ position (no steam).

LIMESCALE PROTECTION SYSTEM

A special filter inside the water container softens the water and prevents limescale formation on the sole plate. The filter is durable and does not need to be replaced.

Note: Use only water from the water distribution network. Distilled or demineralised water makes the limescale protection system inefficient due to different physical and chemical characteristics.

DRIP-STOP SYSTEM

The iron is fitted with a drip-stop function, which automatically stops steam generation when the temperature is too low. This is to prevent water dripping from the sole plate. The drip-stop function allows the ironing of the most delicate of fabrics.

TOUCH FUNCTION

- The touch LED and the warming-up LED will start to flash to indicate that the iron is warming up. The warming-up LED is continuously lit when the iron is ready for use.
- When you hold the handle, the touch LED is on, which indicates that the iron is warming up.
- Once you remove your hand from the handle, the touch LED will start flashing, and the appliance will automatically switch off to save energy.

SELF-CLEAN FUNCTION

Use the self-clean function every 10-15 days.


- Turn on the iron and wait about 1 minute until it has warmed up.
- Then unplug the iron from the power supply and immediately hold it over a bathtub, sink or a container where water from the iron can be removed safely.
- Press and hold the self-clean button (marked as „J“) for 1 minute - water will start flowing out of the iron through the holes in the sole plate. Shake the iron after a minute to make sure that the water has been removed. Take care to avoid scalding with hot water from the iron.
- Having made sure that the water container in the iron is empty and water is not released, wait until the iron is dry. Repeat the procedure 2-3 times, if necessary.

9. TROUBLESHOOTING

If you discover any irregularities when using the appliance, read the table below to identify the cause and solve the problem.

Problem	Probable cause	Solution
The blender does not turn on.	Plug is removed.	Connect the plug to mains.

10. DISPOSAL OF EQUIPMENT

	Used electrical equipment can be recycled - never dispose of it with household waste because it may contain substances dangerous to human life and the environment! You can actively assist in the economical management of natural resources and in the protection of the environment by handing used electrical equipment over to recyclable material (used electrical equipment) collection company. Consult the seller of this appliance or your local authorities about the nearest authorised point for disposal of waste electrical and electronic equipment.
--	--

11. GUARANTEE

The product is covered by a 2-year guarantee. In the event of a fault, return the product to the shop where it was purchased and present the proof of purchase. The product should be complete and packed in the original packaging.

12. DECLARATION OF CONFORMITY WITH EUROPEAN STANDARDS

This device complies with the requirements of the Electromagnetic Compatibility Directive (EMC 2014/30/EU) and Low-Voltage Directive (LVD 2014/35EU). To that end it holds the CE mark and a Declaration of Conformity with European standards was issued for the device.



13. SYMBOLS



This symbol indicates that the user manual is included in the product packaging and must be read before use.



The „Green Dot” trademark located on the packaging means that the importer made financial contributions in construction and operation of the national recovery and recycling system for packaging waste in accordance with the principles resulting from the laws of Poland and the European Union concerning packaging and packaging waste.



Designation of the material from which the packaging is made – corrugated cardboard.



The product meets the requirements of Directive 2011/65/EU called RoHS Directive. The purpose of the Directive is to approximate the legislation of the Member States concerning limited use of dangerous substances in electronic and electrical equipment, and to contribute to the protection of human health, and removal and recovery of electrical and electronic equipment waste in an environmentally friendly manner.

The RoHS Directive became effective on 3 January 2013. Newly marketed electronic and electrical equipment does not contain lead, mercury, cadmium, chromium VI, polybrominated biphenyls (PBB) or polybrominated diphenyl ethers (PBDE).

14. MANUFACTURED FOR

JOINCO POLSKA SP. Z O.O.
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warsaw, Poland
www.joinco.pt
Made in China
Lot No.: 153/18

HOFFEN