

BLENDER KIELICHOWY Z ROZDRABNIACZEM

2w1



(Kolorystyka i wygląd urządzenia może się delikatnie różnić od oryginału)



SPIS TREŚCI

1	Użycie zgodnie z przeznaczeniem	2
2	Dane techniczne	2
3	Zasady bezpiecznego użytkowania.....	2
4	Objaśnienie symboli	5
5	Budowa.....	6
6	Zawartość zestawu	6
7	Użytkowanie	7
8	Czyszczenie i konserwacja	8
9	Naprawa	8
10	Przechowywanie i transport.....	11
11	Utylizacja	11
12	Deklaracja CE	11
13	Gwarancja.....	12

1 Użycie zgodnie z przeznaczeniem

Blender kielichowy z rozdrabniaczem 2w1 przeznaczony jest do rozdrabniania potraw, sporządzania sosów, dipów. Z łatwością można zrobić pyszny koktajl, zmiksować składniki na zupę krem czy też rozkruszyć lód.

Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną instalację i użytkowanie urządzenia.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego i nie należy go używać do celów profesjonalnych.

Stosować tylko do żywności lub płynów spożywczych.

2 Dane techniczne

Nr partii	POJM190296
Model	TB-92960, TB-9296G
Zasilanie	220-240 V~ 50/60 Hz
Moc	500 W
Maks. czas ciągłej pracy/przerwa	2 minuty/10 minut
Maks. pojemność dzbanka	1,5 l
Maks. pojemność pojemnika rozdrabniacza	0,25 l

3 Zasady bezpiecznego użytkowania

1. Urządzenie nie może być używane przez dzieci. Należy trzymać urządzenie jak i jego wtyczkę poza zasięgiem dzieci.
2. Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, jeśli pozostają one pod nadzorem lub korzystają z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi oraz rozumieją zagrożenia.
3. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
4. Wyłączyć urządzenie i odłączyć od zasilania przed zmianą akcesoriów lub zbliżaniem się do ruchomych części.
5. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli pozostawisz je bez nadzoru oraz przed montażem,

demontażem lub czyszczeniem.

6. Jeżeli przewód sieciowy ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisowego lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
7. Maksymalny czas pracy urządzenia to 2 minuty. Po upływie tego czasu, odłączyć urządzenie od zasilania i odczekać 10 minut przed ponownym uruchomieniem.
8. Używaj wyłącznie akcesoriów dołączonych wraz z produktem.
9. Zachowaj ostrożność podczas kontaktu z ostrzem, opróżnianiem dzbanka i podczas czyszczenia.
10. **UWAGA!** Upewnij się, że blender jest wyłączony przed zdejmowaniem dzbanka z podstawy.
11. **Ostrzeżenie!** Ryzyko urazu w przypadku niewłaściwego użycia. Zachowaj szczególną ostrożność przy demontażu akcesoriów, zwłaszcza podczas opróżniania szklanego dzbanka i podczas jego czyszczenia.
12. **Ostrzeżenie!** Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli gorąca ciecz jest wlewana do szklanego dzbanka, gdyż może ona być wyrzucana w postaci pary wodnej.
13. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania za pomocą zewnętrznego zegara lub odrębnego systemu zdalnego sterowania.
14. Czyszcząc części mające kontakt z żywnością należy postępować zgodnie z rozdziałem **8 Czyszczenie i**

konserwacja.







15. Ten sprzęt przeznaczony jest do użytku domowego i podobnych zastosowań takich jak:
 - wyposażenie jadalni w sklepie, biurze i innych środowiskach pracy
 - na farmach
 - w pokojach hotelowych, motelach i innych środowiskach tego typu
 - w pensjonatach.
16. Przed użyciem przeczytaj całą instrukcję.
17. **Ostrzeżenie!** Zawsze odłączaj wtyczkę od zasilania jeżeli pozostawiasz urządzenie bez opieki. Zachowaj szczególną ostrożność przy demontażu akcesoriów, zwłaszcza przy czyszczeniu urządzenia.
18. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza w obecności dzieci, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.
19. Urządzenie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
20. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie zanurzać wtyczki, przewodu sieciowego lub urządzenia w wodzie lub innych płynach.
21. Nie przewieszaj przewodu sieciowego przez krawędź stołu czy zlewu.
22. Przed pracą ustaw urządzenie na równej i stabilnej powierzchni.
23. Nie używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych tkanin (zastony, dywan), nie stawiać w pobliżu źródeł wysokiej temperatury: piecyków gazowych, kuchenek elektrycznych.
24. Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej zawsze sprawdź, czy przełącznik jest w pozycji „0”. Tak samo przed odłączeniem urządzenia, przełącznik powinien być w pozycji „0”.
25. Przed użyciem należy upewnić się czy napięcie zasilania wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu w sieci elektrycznej.
26. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy rozwinąć przewód sieciowy.
27. Przewód sieciowy nie powinien swobodnie zwisać ani dotykać gorących powierzchni.
28. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane oraz przed rozpoczęciem jego czyszczenia, składania i rozkładania.
29. Nie przykrywać urządzenia podczas pracy. W przypadku, gdy urządzenie jest przykryte lub styka się z materiałem łatwopalnym może pojawić się ryzyko

zaproszenia ognia.

30. W czasie pracy urządzenia nie wkładać rąk, ani żadnych przedmiotów (sztućców, narzędzi itp.) do miksowanych składników.
31. Trzymaj palce, włosy, ubranie i przybory z dala od ruchomych części urządzenia (elementów obracających się).
32. Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do sieci elektrycznej.
33. Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa w sposób nieprawidłowy.
34. Nie należy używać urządzenia, jeśli wcześniej upadło ono z wysokości, wykazuje widoczne oznaki uszkodzenia.
35. Nie wolno podejmować prób otwierania korpusu lub demontażu jakichkolwiek części urządzenia.
36. Zachowaj instrukcję oraz jeśli to możliwe, również opakowanie.
37. Elektroniczna wersja instrukcji obsługi dostępna jest pod adresem instrukcje.vershold.com

QR code

4 Objaśnienie symboli

	Przeczytaj instrukcję.
	Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.
	Produkt przystosowany do kontaktu z żywnością.
	Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych – patrz punkt UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji.
	Należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
	Klasa ochronności II – w urządzeniach tej klasy ochronności bezpieczeństwo pod względem porażeniowym jest zapewnione przez zastosowanie odpowiedniej izolacji – podwójnej lub wzmocnionej – której zniszczenie jest bardzo mało prawdopodobne.



Produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń.




Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – tektura falista.



Znak towarowy, który oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

5 Budowa

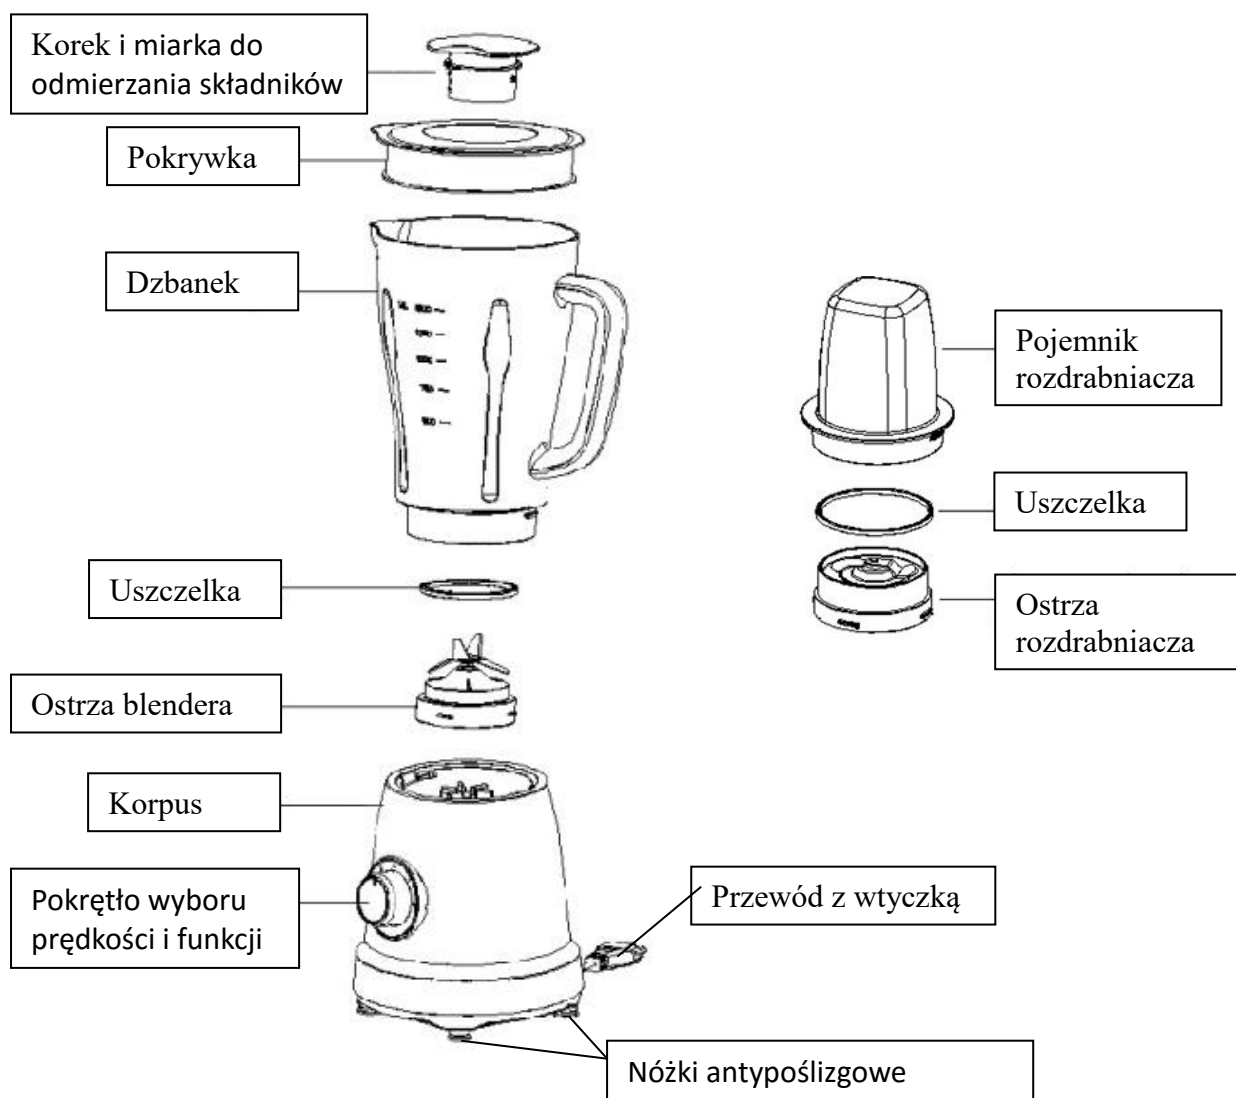

6 Zawartość zestawu

Ilość	Element
1	Blender kielichowy z rozdrabniaczem 2w1
1	Rozdrabniacz z podstawą z ostrzami
1	Dzbanek z pokrywą i korkiem
1	Instrukcja obsługi

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. Sprawdź, czy zestaw jest kompletny i bez uszkodzeń. Upewnij się, że części z tworzyw sztucznych nie są pęknięte, a przewód sieciowy nie jest uszkodzony. Jeśli stwierdzisz, że brakuje części bądź są uszkodzone, nie używaj urządzenia, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.



Uwaga! Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.). Niebezpieczeństwo uduszenia!

7 Użytkowanie

7.1 Przed użyciem

1. Rozpakuj urządzenie.
2. Sprawdź czy parametry zasilania urządzenia (220 – 240 V~ 50/60 Hz) odpowiadają parametrom lokalnej sieci elektrycznej.
3. Przed pierwszym użyciem urządzenie i akcesoria należy wyczyścić zgodnie z instrukcją w punkcie **8 Czyszczenie i konserwacja**.
4. Przed złożeniem urządzenia upewnij się, że blender kielichowy z rozdrabniaczem 2w1 jest odłączony od sieci elektrycznej, a pokrętło ustawiania prędkości jest ustawione w pozycji „0” - wyłączony.

Uwaga!

Na początku użytkowania blender może wydzielać nieprzyjemny zapach. Ustąpi on po dłuższym użytkowaniu.

Uwaga! Maksymalny czas pracy ciągłej to 2 minuty, po czym zaleca się odczekać 10 minut przed ponownym użyciem urządzenia.

7.2 Zakładanie dzbanka

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Nałóż dzbanek na korpus, tak aby wypustki znajdujące się na dzbanku weszły w otwory znajdujące się w korpusie blendera. Przekręć w stronę symbolu z zamkniętą kłódką.



7.3 Zakładanie rozdrabniacza

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Zdejmij dzbanek z korpusu, jeśli jest.
3. Do pojemnika rozdrabniacza włóż produkty które mają być rozdrobnione.
4. Przykręć ostrza rozdrabniacza do pojemnika rozdrabniacza. Upewnij się, że jest maksymalnie dokręcone.
3. Nałóż rozdrabniacz na korpus tak, aby wypustki znajdujące na zewnętrznej stronie podstawy z ostrzami rozdrabniacza weszły w otwory w korpusie. Przekręć w stronę symbolu z zamkniętą kłódką.



Zakładanie pokrywy i korka

1. Nałóż pokrywę na dzbanek.
2. Dociśnij pokrywę.
3. Nałóż korek. Zwróć uwagę, aby wypustki korka weszły w otwory umieszczone w uchwycie korka. Przekręć lekko korek zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



Wypustki korka




7.4 Zdejmowanie dzbanka i rozdrabniacza


1. Przekręć dzbanek/rozdrabniacz w kierunku symbolu otwartej kłódky.
2. Zdejmij dzbanek/rozdrabniacz.

7.5 Zdejmowanie pokrywy i korka

1. Złap za wypustkę pokrywy i podważ do góry.

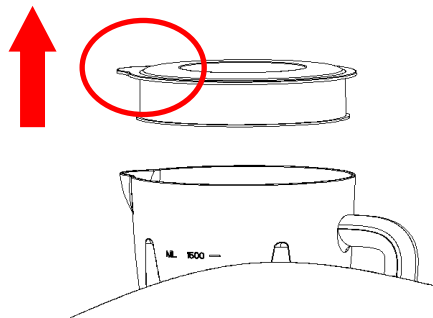

2. Przekręć korek przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do momentu, aż wypustki korka znajdą się w otworach w dziurze na korek i pociągnij do góry.

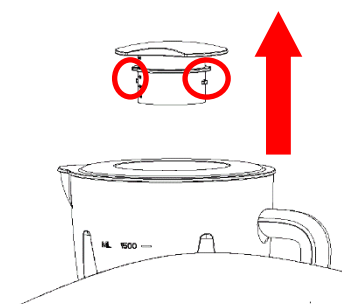

Uwaga! Zdjęcie pokrywy wymaga użycia większej siły.

7.6 Praca

1. Należy się upewnić, że urządzenie jest odłączone od zasilania, a pokrętło prędkości jest w pozycji „0”.
2. Jeżeli dzbanek jest zdjęty – załóż go na podstawę według **7.2. Zakładanie dzbanka**.
3. Zdejmij pokrywę (jeżeli jest) według **7.5 Zdejmowanie pokrywy i korka**.
4. Umieścić produkty spożywcze w dzbanku i nałożyć pokrywę i korek według **7.3 Zakładanie pokrywy i korka**.
5. Ustaw pokrętło ustawiania prędkości na „1”, a po chwili można przekręcić na „2” lub włączyć „P” (tryb pulsacyjny).

Uwaga! Praca w pozycji „P” wymaga trzymania pokrętła.

Dla składników, które wymagają krótkiej pracy należy korzystać z pracy w trybie pulsacyjnym „P”. Jest to idealne rozwiązanie dla płynów zawierających np. orzechy.

Uwaga!

Nie należy przekraczać maksymalnej pojemności 1500 ml zaznaczonej na dzbanku blendera. Niektóre mieszaniny zwiększają swoją objętość podczas mieszania.

Uwaga!

Podczas pracy składniki mogą zatrzymać się na ściankach pojemnika. W tym przypadku zatrzymaj urządzenie obracając pokrętło ustawiania prędkości w pozycję 0, odłącz urządzenie od gniazda sieci elektrycznej, zdejmij pokrywę i wykorzystując plastikową lub drewnianą łyżkę zsuń składniki ze ścianek pojemnika.

Uwaga!

Jeżeli ostrza zakleszczą się podczas pracy urządzenia natychmiast przekręć pokrętło ustawiania prędkości w pozycję 0 i odłącz urządzenie od gniazda sieci elektrycznej. Następnie zdejmij pokrywę i wykorzystując plastikową lub drewnianą łyżkę usuń przyczynę zablokowania. Praca urządzenia przy zablokowanych ostrzach może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Uwaga!

Ostrza są ostre. Zachowaj ostrożność podczas kontaktu z ostrzem.

8. Czyszczenie i konserwacja

Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz przedłuża żywotność urządzenia.



Ostrzeżenie! Wyłącz urządzenie, odłącz od zasilania i pozostaw do ostygnięcia przed wykonaniem czyszczenia i konserwacji w celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym i oparzenia.

- Nie zakładać mokrego dzbanka na podstawę.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie i innych cieczach.
- Nie używać żrących środków myjących.

Czyszczenie dzbanka


1. Odłącz urządzenie od źródła zasilania.
2. Opróżnij dzbanek i napełnij go wodą.
3. Umieść dzbanek na podstawie i przekręć pokrętkę kilka razy na pozycję „P”.
4. Zdejmij dzbanek z podstawy
5. Wylej wodę z dzbanka i umyj dzbanek z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

Uwaga! Dzbane, pojemnik rozdrabniacz wraz z ostrzami można myć w zmywarce, jeśli temperatura nie przekracza 70°C. – potwierdzone z Chinami i dostawcą

Uwaga! Upewnij się, że podstawa dzbanka jest sucha zanim położysz na niej dzbanek.

Czyszczenie ostrzy

1. Odłącz urządzenie od źródła zasilania.
2. Zdejmij dzbanek z podstawy.
3. Odkręć czarny element z ostrzami.
4. Wyjmij ostrza.
5. Opłucz ostrza i czarny element pod bieżącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
6. Pozostaw do wyschnięcia.

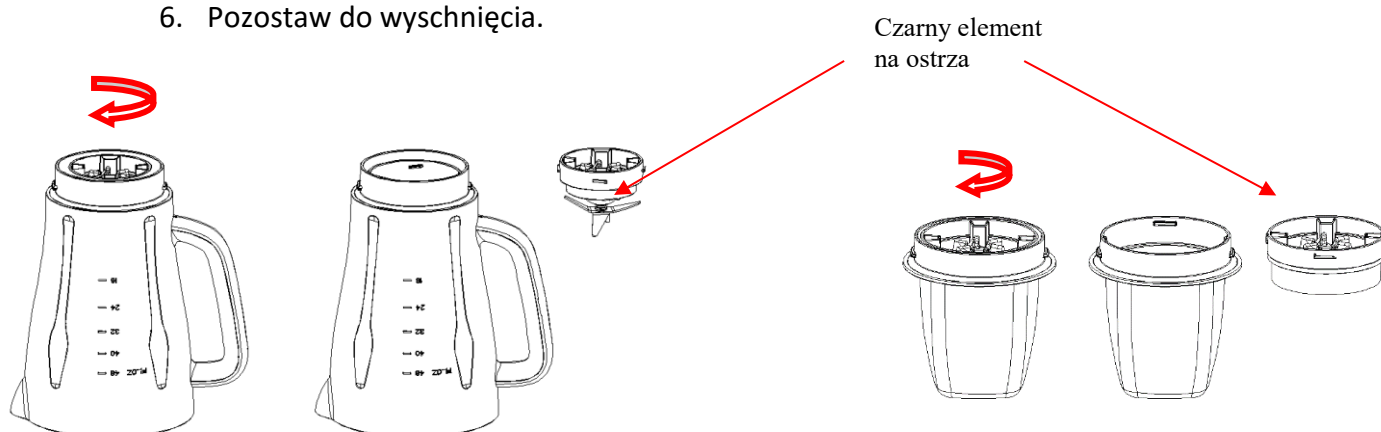

Uwaga!

Ostrza są ostre. Zachowaj ostrożność podczas kontaktu z ostrzem.

Uwaga! Okolice ostrzy myj za pomocą szczotki do mycia naczyń lub w zmywarce, jeśli temperatura nie przekracza 70°C.

6. Wytrzeć do sucha lub pozostawić do wyschnięcia.

Uwaga!

Nie zanurzać wtyczki, przewodu zasilającego lub podstawy urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Uwaga!

Nie wkładaj żadnej części blendera stołowego z rozdrabniaczem 2w1 do zmywarki.

9. Naprawa i konserwacja

Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę fachowcowi.

Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwis techniczny lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.

10. Przechowywanie i transport

1. Urządzenie należy czyścić zgodnie z opisem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
2. Zalecane jest przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu.
3. Zawsze przechowuj urządzenie w suchym wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
4. Zawsze przenoś urządzenie za uchwyt/uchwyty.
5. Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu.
6. Zwiń przewód zasilający na uchwytach znajdujących się w podstawie urządzenia.

11. Utylizacja

Materiały z opakowania nadają się w 100 % do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi.

Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia.

Właściwa utylizacja urządzenia:



1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.
2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol kołowego kontenera, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.
3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.
4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.

12. Deklaracja CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

13 Gwarancja i serwis

W celu reklamacji produktu należy dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w dowolnym sklepie sieci Biedronka.

Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu, zgłoszeniem reklamacji można kierować na poniższy adres e-mail:

- infolinia@vershold.com
- lub kontaktować się telefonicznie: **+48 667 090 903**

Informacje o statusie naprawy można uzyskać kontaktując się z serwisem.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń prowadzi firma QUADRA-NET Sp. z o.o.

- tel. 61/853 44 44
tel. kom. 664 44 88 00
- email: infolinia@quadra-net.com
www: www.quadra-net.pl

Twoja opinia jest dla nas ważna. Oceń nasz produkt pod adresem: www.vershold.com/opinie

Producent (Gwarant)

VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 16A,

02-092 Warszawa, Polska

Wyprodukowano w Chinach

Karta gwarancyjna

1. Stempel
2. Data sprzedaży
3. Podpis
4. Nazwa sprzętu
5. Model sprzętu
6. Nr seryjny lub nr partii

Ogólne warunki gwarancji

1. Gwarant niniejszego produktu gwarantuje, że w okresie 24 miesięcy od daty zakupu produktu, potwierdzonej prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną, produkt będzie, wedle uznania Gwaranta, podlegał:
 - a) bezpłatnej naprawie przez Gwaranta, z zastrzeżeniem, że zdemontowane, uszkodzone lub wadliwe części produktu w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klienta stają się własnością Gwaranta,
 - b) wymianie produktu na nowy w miejscu zakupu produktu, w związku z czym uszkodzony lub wadliwy produkt staje się własnością Gwaranta,
 - c) zwrotowi w zamian za zwrot ceny za zakupiony produkt, w związku z czym uszkodzony lub wadliwy produkt staje się własnością Gwaranta.
2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość urządzenia.
3. Uprawniony do gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w danym sklepie w celu reklamacji sprzętu. Przy realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy okazać prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną lub paragon/fakturę zakupu oraz wskazać możliwie dokładny opis wady urządzenia, w szczególności zewnętrzne objawy wady urządzenia.

4. Karta gwarancyjna bez pieczętki, daty sprzedaży, podpisu sprzedawcy jest nieważna.
5. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z winy producenta lub dystrybutora, a w szczególności z powodu wadliwego użytkowania lub wynikłymi w następstwie działania siły wyższej.
6. Gwarancją nie są objęte produkty, w których usunięta została plomba zabezpieczająca, chyba, że dokonał tego uprawniony pracownik serwisu.
7. Punkt naprawczy dołoży wszelkich starań, aby dokonać naprawy w terminie 21 dni. Termin ten może ulec przedłużeniu do 1 miesiąca w przypadku zaistnienia potrzeby zakupu części zapasowych, którymi nie dysponuje aktualnie punkt naprawczy.
8. Zaleca się reklamowanie sprzętu kompletnego celem usprawnienia działań serwisowych.
9. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121).
10. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej: terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.