

HOFFEN



MASAŻER DO STÓP | FOOT BATH MASSAGER
INSTRUKCJA | INSTRUCTION MANUAL



MASAŻER DO STÓP Model: FS-9137

(Instrukcja dotyczy różnych wersji kolorystycznych urządzenia)



SPIS TREŚCI

1. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.....	4
2. DANE TECHNICZNE.....	4
3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA	4
4. OBJAŚNIENIE SYMBOLI	7
5. BUDOWA.....	8
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	9
7. UŻYTKOWANIE.....	9
8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	11
9. NAPRAWA.....	11
10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	12
11. UTYLIZACJA.....	12
12. DEKLARACJA CE	13
13. GWARANCJA.....	13

1. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Masażer do stóp poprawia krążenie krwi w stopach, przynosi ulgę opuchniętym stopom i koi ból. Stanowi też świetny sposób na odprężenie i zrelaksowanie po ciężkim dniu.

Przestrzeganie instrukcji jest niezbędne do bezpiecznej instalacji i użytkowania urządzenia.

Urządzenie przeznaczone jest do prywatnego użytku wewnątrz pomieszczeń.

2. DANE TECHNICZNE

Nr partii	POJM190137
Model	FS-9137
Zasilanie	220 - 240 V ~, 50/60 Hz
Moc	90 W

3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

1. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub braku doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub postępują zgodnie z instrukcją użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją zagrożenia.
2. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
3. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być dokonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
4. Urządzenie posiada podgrzewaną powierzchnię. Osoby wrażliwe na ciepło muszą być ostrożne podczas korzystania z urządzenia.
5. Jeśli urządzenie przecieka, wówczas nie należy go dalej używać.
6. Regularnie sprawdzać przewód zasilający czy nie jest on uszkodzony. Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwis lub

odpowiednio wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

7. Napełnianie wodą, czyszczenie należy dokonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale **8. Czyszczenie i konserwacja**.
8. Odłącz urządzenie od zasilania przed napełnianiem lub czyszczeniem.
9. Urządzenie nie może być pozostawione bez nadzoru, jeżeli urządzenie jest podłączone do zasilania.
10. Urządzenie nie może być używane jeśli upadło i posiada widoczne uszkodzenia lub jeśli przecieka.
11. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci jeśli jest ono podłączone do zasilania lub się ochładza.
12. Nie używać urządzenia podczas drzemki, snania.
13. Nie należy stawać całym ciężarem w urządzeniu, ani na nim. Usiądź np. na krześle zanim umieścisz stopy w urządzeniu.
14. Zaleca się nie stosowanie urządzenia dłużej niż 20 min. Wydłużenie czasu działania może spowodować przegrzanie produktu. W niniejszej sytuacji należy wyłączyć urządzenie pozostawić do ostygnięcia przed ponownym uruchomieniem.
15. Jeśli bóle mięśni lub stawów utrzymują się przez dłuższy okres, należy przerwać stosowanie urządzenia. Przewlekły ból może być objawem poważnej choroby i należy się skonsultować z lekarzem.
16. Masaż urządzeniem powinien być przyjemny i komfortowy dla użytkownika. W przypadku odczuwania bólu, dyskomfortu należy niezwłocznie przerwać używanie i skonsultować się z lekarzem.
17. Należy sprawdzić temperaturę wody zanim włoży się do niego stopy.
18. Urządzenie nie powinno być używane, gdy:
 - a) Występują wątpliwości odnośnie stanu zdrowia. Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.
 - b) Osoby ze zmianami na skórze, ranami, pieprzykami, przebarwieniami oraz z spuchnięciami, zapaleniami skóry, poparzone lub z innymi uszkodzeniami ciała.
 - c) Kobiety w ciąży, diabetycy oraz osoby cierpiące na inną chorobę przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem.

19. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania.
20. **Ostrzeżenie!** Podczas czyszczenia lub obsługi nie zanurzać elektrycznych części urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
21. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie zanurzać przewodu zasilającego lub urządzenia w wodzie lub innych płynach.
22. Używaj urządzenie tylko z oryginalnymi akcesoriami.
23. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję.
24. Urządzenie tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
25. Nie przewieszaj przewodu sieciowego przez krawędź stołu czy zlewu.
26. Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
27. Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych tkanin. Nie stawiaj w pobliżu źródeł wysokiej temperatury takich jak piecyki gazowe, kuchenki elektryczne.
28. Zachowaj ostrożność podczas użytkowania urządzenia.
29. W przypadku, gdy urządzenie jest przykryte lub styka się z materiałem łatwopalnym może pojawić się ryzyko zaprószenia ognia.
30. Nie czyść przy użyciu żrących środków czyszczących.
31. Używaj urządzenie tylko do celów, do których jest przeznaczone.
32. Zachowaj instrukcję oraz jeśli to możliwe, również opakowanie.
33. Elektroniczna wersja instrukcji obsługi dostępna jest pod adresem instrukcje.vershold.com.



4. OBJAŚNIENIE SYMBOLI



Przeczytaj instrukcję.



Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.



Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych – patrz punkt UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji.



Należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.



Urządzenie do użytku wewnątrz pomieszczeń.



Klasa ochronności II – w urządzeniach tej klasy ochronności bezpieczeństwo pod względem porażeniowym jest zapewnione przez zastosowanie odpowiedniej izolacji – podwójnej lub wzmocnionej – której zniszczenie jest bardzo mało prawdopodobne.



Znak towarowy, który oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.



Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – tektura falista.

5. BUDOWA



1. Włącznik/wyłącznik I/O
2. Przewód zasilający
3. Pokrywa wraz uchwytem
4. Zbiornik na wodę
5. Powierzchnia składania z zaznaczonym poziomem MIN (minimalny) i MAX (maksymalny) wody
6. Masująca powierzchnia na stopy
7. Czerwone diody

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1. 1 x Masażer do stóp
2. 1 x Instrukcja obsługi

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. Sprawdź, czy zestaw jest kompletny i bez uszkodzeń. Upewnij się, że części z tworzyw sztucznych nie są pęknięte, a przewód sieciowy nie jest uszkodzony. Jeśli stwierdzisz, że brakuje części bądź są uszkodzone, nie używaj urządzenia, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.



Uwaga! Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.). Niebezpieczeństwo uduszenia!

7. UŻYTKOWANIE

7.1 Użycie

Uwaga! Należy napełniać urządzenie ciepłą wodą. Urządzenie nie służy do podgrzewania wody, a jedynie do utrzymania ciepła wody, która została do niego wlana.

Uwaga! Nie należy przekraczać maksymalnego poziomu wody.



Oznaczenie minimalnego i maksymalnego poziomu wody


1. Upewnij się że urządzenie jest odłączone od prądu.
2. Napełnij misę urządzenia ciepłą wodą.

Uwaga! Nie należy napełniać urządzenia wodą poniżej MIN poziomu, ani powyżej MAX poziomu oznaczonego wewnątrz zbiornika na wodę.

3. Połóż urządzenie na płaskiej powierzchni.
4. Podłącz wtyczkę do zasilania.
5. Usiądź wygodnie i włóż stopy do misy urządzenia. Upewniając się, że woda w misie nie jest zbyt gorąca ani zbyt zimna.
6. Przystąp do masażu włączając urządzenie poprzez naciśnięcie włącznika/wyłącznika.

7. Po zakończeniu korzystanie z urządzenia wyłącz je naciskając włącznik/wyłącznik.
 8. Odłącz od źródła zasilania i wylej wodę.
- Uwaga!** Podczas wylewania wody upewnij się, aby wodą nie wylała się na przewód urządzenia.
9. Wytrzyj do sucha, złóż i odstaw w suche i wentylowane miejsce z dala od zasięgu dzieci.

SKŁADANIE URZĄDZENIA

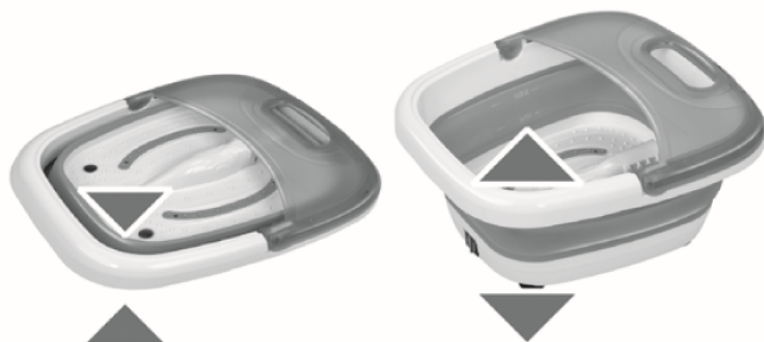

Problemy i rozwiązania

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Nie jest podłączone do sieci.	Podłącz przewód zasilający do sieci elektrycznej.
	Włącznik/wyłącznik jest w pozycji off.	Włącz włącznik/wyłącznik.
Urządzenie nagrzewa się	Zbiornik na wodę jest pusty.	Napełnij zbiornik na wodę.
	Problem z włącznikiem/wyłącznikiem.	Profesjonalista powinien wymienić przewód zasilający.
	Zwarcie przewodu zasilającego.	Oddaj na serwis.
Temperatura wody za niska	Urządzenie zaprojektowane jest by utrzymać temperaturę wody 32-37°C przy 25°C otoczenia.	Napełnij urządzenie ciepłą wodą. Urządzenie podtrzymuje tylko ciepłą wodę, nie podgrzewa jej.

8.1 Główne zasady

Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz przedłuża żywotność urządzenia.



Ostrzeżenie! Wyłącz urządzenie, odłącz od zasilania i pozostaw do ostygnięcia przed wykonaniem czyszczenia i konserwacji w celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym i oparzenia.

Uwaga! Zaleca się czyszczenie urządzenia po każdym użytkowaniu

a) Obudowę urządzenia czyścimy suchą szmatką

Uwaga! Nie stosować do czyszczenia żadnych silnych środków chemicznych, alkalicznych, ściernych lub dezynfekujących, gdyż mogą szkodliwie wpływać na powierzchnię urządzenia.

Uwaga! Nie zanurzać urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub innych płynach.

b) Czyszczenie zbiornika na wodę

Uwaga! Zawsze opróżniaj zbiornik na wodę gdy nie używasz urządzenia.

1. Napełnij zbiornik wodą.
2. Do wody dodaj odrobinę łagodnego detergentu (płyn do mycia naczyń) a następnie szmatką przetrzyj wnętrze urządzenia.
3. Podczas czyszczenia upewnij się, że urządzenie stoi na stabilnej powierzchni.
4. Po zakończeniu czyszczenia wylej wodę ze zbiornika i dokładnie wypłucz i wytrzyj do sucha.

Uwaga! Przewód zasilający nie może mieć kontaktu w wodą! Nigdy nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie i innych cieczach.

9. NAPRAWA

Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę fachowcowi.

Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.

10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Urządzenie należy czyścić zgodnie z opisem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Zalecane jest przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu.
2. Zawsze przechowuj urządzenie w suchym wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
3. Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu.

11. UTYLIZACJA

Materiały z opakowania nadają się w 100 % do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi.

Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia.

Właściwa utylizacja urządzenia:

1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.
2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol kołowego kontenera, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.
3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.
4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.



12. DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

13. GWARANCJA

W celu reklamacji produktu **należy dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w dowolnym sklepie sieci Biedronka.**

Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu, zgłoszeniem reklamacji można kierować na poniższy adres e-mail:

infolinia@vershold.com

lub kontaktować się telefonicznie: **+48 667 090 903**

Twoja opinia jest dla nas ważna. Oceń nasz produkt pod adresem:

www.vershold.com/opinie

1. Gwarant niniejszego produktu udziela 24 miesięcy gwarancji od daty zakupu. W przypadku wykrycia wady, urządzenie należy zareklamować w miejscu zakupu.
2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość urządzenia.
3. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w danym sklepie w celu reklamowania sprzętu. Przy realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy okazać dowód zakupu (paragon, faktura) oraz wskazać możliwie dokładny opis wady urządzenia, w szczególności zewnętrzne objawy wady urządzenia.
4. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z winy producenta lub dystrybutora, a w szczególności z powodu wadliwego użytkowania lub wynikłymi w następstwie działania siły wyższej.
5. Gwarancją nie są objęte produkty, w których usunięta została plomba zabezpieczająca oraz w których dokonano prób naprawy, przeróbek lub zmian

- konstrukcyjnych.
6. Gwarancją nieobjęte są podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji.
 7. Zaleca się reklamowanie sprzętu kompletnego celem ułatwienia weryfikacji usterki.
 8. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121).
 9. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Producent (Gwarant)

VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.

Ul. Żwirki i Wigury 16A

02-092 Warszawa, Polska

Wyprodukowano w Chinach



FOOT BATH MASSAGER Model: FS-9137

(This manual applies to different colour versions of the product)



TABLE OF CONTENTS

1. INTENDED USE.....	16
2. TECHNICAL SPECIFICATION.....	16
3. SAFETY INSTRUCTIONS.....	16
4. EXPLANATION OF SYMBOLS.....	19
5. PRODUCT OVERVIEW.....	20
6. SET CONTENTS.....	21
7. USE.....	21
8. CLEANING AND CARE.....	23
9. REPAIR.....	23
10. STORAGE AND TRANSPORT.....	24
11. DISPOSAL.....	24
12. CE DECLARATION.....	25
13. WARRANTY.....	25

1. INTENDED USE

The foot bath massager improves blood circulation in your feet, relieves swelling and soothes pain. It is also a great way to unwind and relax after a hard day. To ensure safe installation and operation of the device, follow the instructions included in this manual.

The device is intended for indoor use only; it may not be used for professional purposes.

2. TECHNICAL SPECIFICATION

Lot no.	POJM190137
Model	FS-9137
Power supply	220 - 240 V ~, 50/60 Hz
Power rating	90 W

3. SAFETY INSTRUCTIONS

1. The device may be used by children over 8 years of age and people with limited physical, sensory or mental capacity, as well as people lacking the necessary experience and knowledge, provided they are under adult supervision or use the device safely, in accordance with the manual and with an understanding of the risks involved.
2. Children must not play with the device.
3. Cleaning and care of the device may not be performed by children unless they are under adult supervision.
4. The device has a heated surface. If you are sensitive to heat, be careful while using the device.
5. If the device is leaking, stop further use.
6. Regularly inspect the power cord for damage. If the power cord is damaged, have it replaced by the manufacturer, authorised customer service or other qualified personnel to prevent risk of injury.

7. Follow the instructions in section **8. Cleaning and care** to safely clean or fill the device with water.
8. Before filling or cleaning the device, unplug it from the power outlet.
9. The device must not be left unattended without unplugging it first.
10. Do not use the device if it has any visible damage, leaks or has been dropped.
11. Keep the device away from children, especially if it is connected to a power outlet or is cooling down.
12. Do not use the device while sleeping or napping.
13. Do not put your full weight on or within the device. Sit on a chair before placing your feet in the water basin.
14. It is not recommended to use the device for longer than 20 minutes. Otherwise, it may overheat. Should that happen, the device must be unplugged and left to cool before further use.
15. If muscle or joint pain persists for an extended period, stop using the device. Chronic pain may be a symptom of a serious illness and requires consulting a doctor.
16. The massage provided by the device should feel pleasant and comfortable to the user. In case of any pain or discomfort, immediately stop using the device and consult your doctor.
17. Check the water temperature before putting your feet into the water basin.
18. The device should not be used by:
 - a) persons with any health concerns; they must consult a doctor before using the device.
 - b) persons with skin lesions, sores, moles or discoloration, swelling, dermatitis, burns or other bodily injuries.
 - c) pregnant women, diabetics and persons suffering from other illnesses should not use the device without consulting a doctor.
19. Before cleaning the device, unplug it from the power outlet.
- 20. Warning!** When cleaning the device, never immerse its electric parts in water or other liquids.
21. To prevent electric shock, never submerge the plug, power cord or the device itself in water or other liquids.

22. Only use the device with original accessories.
23. Before using the device, read the manual carefully.
24. The device is intended for indoor use only.
25. Never hang the power cord over a table or sink edge.
26. Do not touch the device with wet hands.
27. Do not use the device near flammable fabrics. Do not place the massager near heat sources such as gas heaters or electric cookers.
28. Exercise caution when using the device.
29. If the device is covered or in contact with flammable material, it could pose a fire risk.
30. Do not use abrasive cleaning agents to clean the device.
31. Use the device only for its intended purpose.
32. Keep this manual and, if possible, the packaging.
33. An electronic copy of this manual is available at:
instrukcje.vershold.com.



4. EXPLANATION OF SYMBOLS



Please read this manual.



The product complies with the applicable directives of the European Union.



Instructions for the disposal of electric and electronic devices: see the DISPOSAL section of this manual.



The device must be unplugged when not in use.



The device is intended for indoor use only.



Protection class II: Protection against electric shock is ensured by adequate insulation (double or enhanced), the failure of which is very unlikely.



Trademark indicating that the manufacturer has made a financial contribution to the development and operation of a packaging materials recovery and recycling system.



Designation of the packaging material – corrugated cardboard.

5. PRODUCT OVERVIEW



1. On/off switch I/O
2. Power cord
3. Cover with holder
4. Water basin
5. Foldable basin with minimum (MIN) and maximum (MAX) water level markings
6. Foot massager surface
7. Red LEDs

6. SET CONTENTS

1. 1 x Foot bath massager
2. 1 x User manual

Open the packaging and carefully take out the device. Make sure that the product set is complete and that its components are undamaged. Check that plastic parts are intact and that the power cord is undamaged. If any part is damaged or missing, contact the dealer and do not use the product. Keep the package or recycle it in accordance with local regulations.



Caution! For safety, keep the packaging parts (plastic bags, cardboard boxes, Styrofoam etc.) out of children's reach. Risk of suffocation!

7. USE

7.1 Use

Attention! Fill the basin with warm water. The device cannot be used for warming water, as it can only maintain the temperature of water poured into the basin.

Warning! Never exceed the maximum water level.



Minimum and maximum water level


1. Make sure that the device is unplugged from the power outlet.
2. Fill the water basin with warm water.

Warning! Do not fill the device with water below the MIN level or above the MAX level marked inside the water basin.

3. Place the device on a flat surface.
4. Connect the power plug to a power outlet.
5. Sit down comfortably and place your feet in the water basin, first making sure that the water in the basin is not too hot or too cold.
6. Start your massage. To do so, turn the device on by pressing the on/off switch.

7. After use, press the on/off switch to turn off the device.
 8. Disconnect the plug from the power outlet and empty the water basin.
- Warning!** When emptying the water basin, make sure that no water is spilled on the power cord.
9. Wipe the device dry, fold it and store the massager in a dry and well-ventilated place, beyond children's reach.

FOLDING THE DEVICE

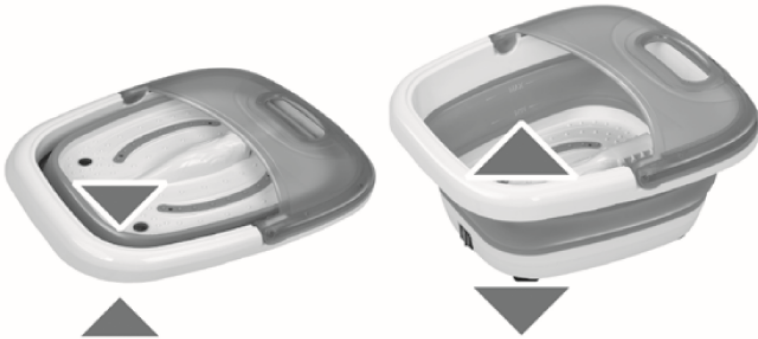

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The device does not work	Device not plugged in to a power outlet	Connect the power cord to a power outlet
	On/off switch set to the 'off' position	Set the on/off switch to the 'on' position
The device heats up	Empty water basin	Fill the water basin
	Problem with the on/off switch	Have the power cord replaced by a professional
	Power cord short-circuit	Turn the device over to an authorised customer service centre
Water temperature is too low	The device can only maintain the temperature of water poured into the basin at the level of 32-37°C at an ambient temperature of 25°C	Fill the device with warm water. The device only maintains water temperature – it does not heat water up.

8.1 General rules

Correct and regular cleaning will improve the safety and extend the lifespan of the appliance.



Caution! To avoid electric shock or burns, turn the appliance off, unplug it from the power outlet and leave it to cool down before cleaning and maintenance.

Attention! It is recommended that the appliance be cleaned after every use

a) Wipe the casing with a dry cloth

Attention! Do not use any strong chemical, alkaline, abrasive or disinfecting agents to clean the appliance, as they could damage its surface.

Warning! Never submerge the appliance or its power cord in water or other liquids.

b) Clean the water basin

Attention! Always empty the water basin when the appliance is not in use.

1. Fill the basin with water.
2. Add some mild detergent (dishwashing liquid), then use a cloth to clean the interior of the appliance.
3. When cleaning the appliance, make sure it is placed on a stable surface.
4. After cleaning the appliance, empty the water basin, rinse it thoroughly and wipe dry.

Warning! The power cord must not come into contact with water! Never immerse the device in water or other liquids.

9. REPAIR

The appliance contains no user-serviceable parts. Do not attempt to repair it on your own. Always have the appliance repaired by a professional.

If the power cord is damaged, have it replaced by the manufacturer, authorized customer service centre or other qualified personnel to avoid any risk of injury.

10. STORAGE AND TRANSPORT

1. Clean the appliance as instructed above and leave it to dry. It is recommended that the appliance be stored in its original packaging.
2. Always store the appliance in a dry and well-ventilated room, inaccessible to children.
3. Protect the appliance against vibration and shock during transport.

11. DISPOSAL

The packaging materials are 100% recyclable and are marked with a recycling symbol. The packaging should be recycled in accordance with local regulations. The packaging materials should be kept away from children, as these materials could pose a hazard.

Correct disposal of the appliance:

1. According to the WEEE Directive (2012/19/EU), the crossed-out wheellie bin symbol (shown on the side) is used to label all electric and electronic devices requiring segregation.
2. After the end of its service life, this product cannot be disposed of as normal municipal waste; instead, it must be turned over to an electrical and electronic equipment collection and recycling centre. The crossed-out wheellie bin symbol placed on the product, user manual or the packaging communicates this requirement.
3. Plastics contained in the appliance can be recycled in accordance with the specific marking. Thanks to the recycling, re-use of materials or other forms of utilizing used equipment, you make a significant contribution to the protection of our natural environment.
4. Information on electrical and electronic devices collection locations is available from local government agencies or from the dealer.



12. CE DECLARATION

This appliance has been designed, manufactured and marketed in accordance with the requirements of the Low Voltage Directive and the Electromagnetic Compatibility Directive. Therefore, the product has been marked with the CE mark and a declaration of conformity has been issued for it, which is made available to market regulators.

13. WARRANTY

To submit a complaint about the appliance, **deliver it to a Customer Service Point at any Biedronka store.**

Should you have any questions and issues related to product operation or complaint submission, send them to the following e-mail address:

info@vershold.com

or contact us by phone at: **+48 667 090 903**

Your opinion is important to us. Evaluate our product at: **www.vershold.com/opinie**

1. The Manufacturer of this product grants a 24-month warranty valid from the purchase date. Should you find any defect, submit a complaint at the place of purchase.
2. A defective/damaged product means a product failing to provide the features described in the Instruction Manual due to intrinsic properties of the appliance.
3. The Beneficiary under the warranty shall deliver the appliance to the Customer Service Point at a relevant store in order to submit a complaint about the equipment. When asserting your rights under the warranty, you need to present proof of purchase (purchase receipt, invoice) together with a description of the device defect in as much detail as possible, in particular of the external manifestations of the defect.
4. The warranty excludes products with physical damage other than that caused by the manufacturer or distributor, including specifically any damage resulting from incorrect usage or force majeure.
5. The warranty does not cover products from which the tamper-proof seal has been removed and products to which repairs, alterations or structural modifications have been attempted.

6. The warranty does not cover components subject to natural wear and tear during operation.
7. It is recommended that the complete product be returned in order to facilitate defect verification.
8. This warranty for the sold consumer product does not exclude, restrict or suspend the rights of the buyer related to the regulations concerning implied warranty for defects pursuant to the Civil Code of 23 April 1964 (Journal of Laws Dz.U.2014.121).
9. The warranty shall be applicable within the territory of the Republic of Poland.

Manufacturer (Warrantor)

VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.

Ul. Żwirki i Wigury 16A

02-092 Warszawa

Poland

Made in China