

# HOFFEN



LUSTERKO Z PODŚWIETLENIEM LED  
| LED BACKLIGHT MIRROR

INSTRUKCJA | INSTRUCTION MANUAL





# LUSTERKO Z PODŚWIETLENIEM LED

## Model: LM-9353

(Instrukcja obejmuje różne wersje kolorystyczne urządzenia)



### SPIS TREŚCI

1. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM .....	4
2. DANE TECHNICZNE .....	4
3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA .....	4
4. OBJAŚNIENIE SYMBOLI .....	6
5. BUDOWA .....	7
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU .....	9
7. UŻYTKOWANIE .....	10
8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA .....	12
9. NAPRAWA .....	13
10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT .....	13
11. UTYLIZACJA .....	13
12. DEKLARACJA CE .....	14
13. GWARANCJA .....	14

## 1. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Lusterko z podświetleniem LED to świetne rozwiązanie dla każdej kobiety podczas robienia makijażu, depilowania brwi etc.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń i nie może być wykorzystywane w celach profesjonalnych.

Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczne użytkowanie urządzenia.

## 2. DANE TECHNICZNE

Nr partii	POJM190353
Model	LM-9353
Zasilanie	6 V $\text{---}$ ; 4 x bateria AA 1,5 V $\text{---}$

## 3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

1. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję.
2. Zachować ostrożność podczas użytkowania urządzenia.
3. Nie używaj urządzenia do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.
4. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
5. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

6. Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
7. Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- 8. Ostrzeżenie!** Podczas czyszczenia lub obsługi nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
9. Chronić przed dostaniem się wody i innych płynów do środka urządzenia.
10. Chronić przed dostaniem się produktów sypkich do środka urządzenia.
11. Nie korzystaj z urządzeń elektrycznych podczas kąpieli lub pod prysznicem.
12. Nie dotykaj urządzenia elektrycznego, jeśli wpadło do wody lub uległo zalaniu.
13. Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- 14. Ostrzeżenie!** Nie należy zbyt długo patrzeć na włączone diody LED urządzenia. Światło diod LED może powodować uszkodzenia lub podrażnienia oczu. Nie wolno patrzeć na źródło światła przy pomocy jakichkolwiek przyrządów optycznych, które ogniskują promienie świetlne.
15. Diody LED są niewymienne.
16. Należy wyjąć baterie, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas oraz przed przystąpieniem do jego czyszczenia.
17. Nigdy nie czyść urządzenia za pomocą silnych środków czyszczących, rozpuszczalników lub podobnych.
18. Zachowaj instrukcję oraz, jeśli to możliwe, również

opakowanie.

19. Jeśli urządzenie jest przekazywane innym osobom, wraz z urządzeniem należy przekazać również instrukcję.
20. Elektroniczna wersja instrukcji obsługi dostępna jest pod adresem [instrukcje.vershold.com](http://instrukcje.vershold.com)



#### 4. OBJAŚNIENIE SYMBOLI



Przeczytaj instrukcję.



Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.



Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych – patrz punkt UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji.



Utylizacja akumulatorów – patrz punkt UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji obsługi.



Urządzenie do użytku wewnątrz pomieszczeń.





Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – tektura falista, PCW.



Znak towarowy, który oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

## 5. BUDOWA

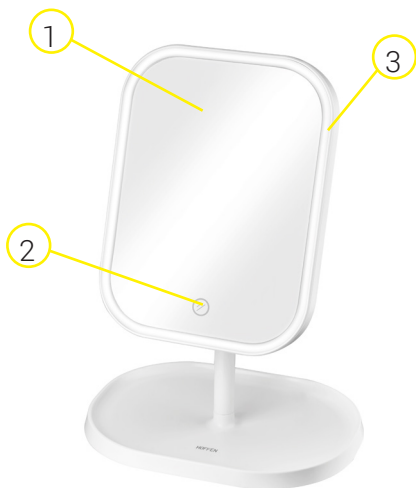

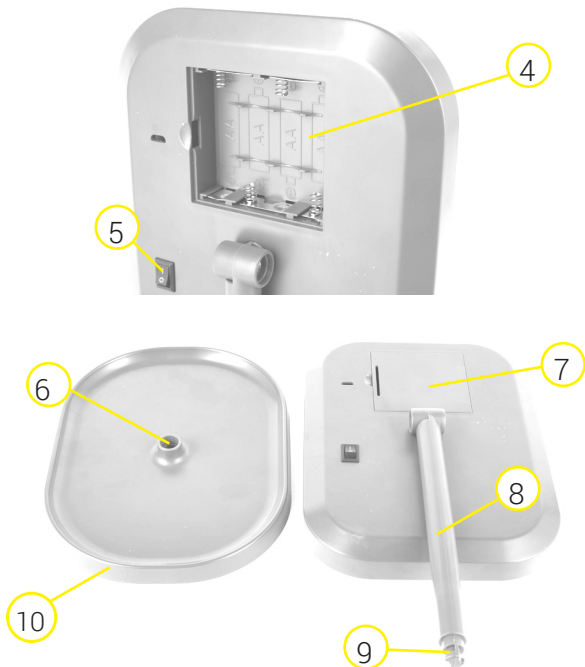

- |    |                             |     |                         |
|----|-----------------------------|-----|-------------------------|
| 1. | Lusterko                    | 6.  | Otwór na nóżkę lusterka |
| 2. | Włącznik/wyłącznik dotykowy | 7.  | Pokrywa komory baterii  |
| 3. | Oświetlenie LED             | 8.  | Nóżka lusterka          |
| 4. | Komora baterii              | 9.  | Bolec lusterka          |
| 5. | Włącznik/wyłącznik główny   | 10. | Podstawa lusterka       |



## 6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Poniższe części powinny znajdować się w zestawie:

ILOŚĆ	ELEMENT
1	Lusterko z podświetleniem LED
4	Bateria AA 1,5 V $\text{---}$
1	Instrukcja obsługi

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. Sprawdź, czy zestaw jest kompletny i bez uszkodzeń. Upewnij się, że części z tworzyw sztucznych nie są pęknięte a przewód zasilający z końcówką USB nie jest uszkodzony. Jeśli stwierdzisz, że brakuje części bądź są uszkodzone, nie używaj urządzenia, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.



**Uwaga!** Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.). Niebezpieczeństwo uduszenia!

### 7.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia.

Urządzenie włącza się/wyłącza się włącznikiem/wyłącznikiem umieszczonym na obudowie urządzenia.

**Uwaga!** Przed włączeniem urządzenia za pomocą włącznika/wyłącznika głównego upewnij się, że baterie są poprawnie włożone.







1. Aby włączyć diody LED, ustaw włącznik/wyłącznik główny na pozycję I, a następnie dotknij włącznik/wyłącznik dotykowy.
2. Aby wyłączyć diody LED, dotknij ponownie włącznik/wyłącznik dotykowy, a następnie ustaw włącznik/wyłącznik główny na pozycję 0. Można także bezpośrednio wyłączyć diody LED za pomocą włącznika/wyłącznika głównego.

### 7.2 Montaż / wymiana baterii


**Uwaga!** Baterie mogą być zabezpieczone paskiem izolacyjnym, który należy usunąć przed pierwszym użyciem urządzenia.

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Zdejmij pokrywę komory baterii podważając ją delikatnie do góry.
3. Wyjmij zużyte baterie (jeśli są) i włóż nowe baterie (4 x AA 1,5 V  $\Rightarrow$ , zgodnie z oznaczeniami biegunów w komorze baterii).
4. Załóż pokrywę komory baterii i dociśnij.

## Uwaga!

- Urządzenie jest przystosowane do zasilania bateriami typu AA 1,5 V  $\text{---}$ .
- Baterie są dołączone do zestawu.
-  Przy instalacji nowych baterii pamiętaj o ich biegunowości +/-.
- Stosuj baterie takiego samego typu jakie są rekomendowane do stosowania w tym urządzeniu.
- Nie wyrzucaj zużytych baterii do śmietnika, lecz do specjalnych pojemników na zużyte baterie.
-  Nie ładować baterii nieprzeznaczonych do ładowania (nie będących akumulatorami).
-  Nie zwierać zacisków zasilających.
-  Nigdy nie należy narażać baterii na bezpośrednie działanie źródeł ciepła takich jak nadmierne nasłonecznienie, grzejnik, ogień.
-   Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie nie mogą być demontowane, wrzucane do ognia lub zwierane.
- Wyjmij baterie z urządzenia, gdy nie używasz go przez dłuższy czas.
- Wyczerpane baterie należy bezzwłocznie wyjąć z

urządzenia.

- Rozładowane baterie mogą wyciekać, powodując uszkodzenie urządzenia.
- W razie kontaktu rąk z kwasem z baterii, opłucz ręce pod bieżącą wodą. W przypadku dostania się do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w baterii może powodować podrażnienie lub oparzenie.
-  Połknięcie baterii może być śmiertelne! Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli połkniesz baterię.

## 8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

### 8.1 Główne zasady

**Uwaga!** Nie stosować do czyszczenia żadnych środków chemicznych, alkalicznych, ściernych lub dezynfekujących, gdyż mogą szkodliwie wpływać na powierzchnię urządzenia.

Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz przedłuża żywotność urządzenia.

**Ostrzeżenie!** Wyłącz urządzenie, wyjmij baterie i pozostaw do ostygnięcia przed wykonaniem czyszczenia w celu uniknięcia porażenia elektrycznego i oparzenia.

### 8.2 Czyszczenie urządzenia

1. Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i

- wyjąć baterie.
2. Przecierać suchą szmatką.
  3. Nie czyścić przy użyciu żrących środków czyszczących.
  4. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie i innych cieczach.

## 9. NAPRAWA

Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę fachowcowi.

## 10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT




1. Zalecane jest przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu.
2. Zawsze przechowuj urządzenie z wyjętymi bateriami.
3. Zawsze przechowuj urządzenie w suchym, wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
4. Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu.

## 11. UTYLIZACJA

Materiały z opakowania nadają się w 100 % do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi.

Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią one potencjalne źródło zagrożenia.

## Właściwa utylizacja urządzenia:

1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce. 
2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol kołowego kontenera, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu. 
3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.
4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.
5. Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego. 

## 12. DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

## 13. GWARANCJA

W celu reklamacji produktu należy dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w dowolnym sklepie sieci Biedronka.

Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu, zgłoszeniem reklamacji można kierować na poniższy adres e-mail:

**infolinia@vershold.com**

lub kontaktować się telefonicznie: **+48 667 090 903**

Twoja opinia jest dla nas ważna. Oceń nasz produkt pod adresem: **www.vershold.com/opinie**

1. Gwarant niniejszego produktu udziela 24 miesięcy gwarancji od daty zakupu. W przypadku wykrycia wady, urządzenie należy zareklamować w miejscu zakupu.
2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość urządzenia.
3. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w danym sklepie w celu reklamowania sprzętu. Przy realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy okazać dowód zakupu (paragon, faktura) oraz wskazać możliwie dokładny opis wady urządzenia, w szczególności zewnętrzne objawy wady urządzenia.
4. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z winy producenta lub

dystrybutora, a w szczególności z powodu wadliwego użytkowania lub wynikłymi w następstwie działania siły wyższej.

5. Gwarancją nie są objęte produkty, w których usunięta została plomba zabezpieczająca oraz w których dokonano prób naprawy, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
6. Gwarancją nieobjęte są podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji.
7. Zaleca się reklamowanie sprzętu kompletnego celem ułatwienia weryfikacji usterki.
8. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121).
9. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

### **Producent (Gwarant):**

VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.

Ul. Żwirki i Wigury 16A

02-092 Warszawa, Polska

Wyprodukowano w Chinach





## LED BACKLIGHT MIRROR Model: LM-9353

(This instruction manual covers various color versions of the device)



### TABLE OF CONTENTS

1. INTENDED USE.....	18
2. TECHNICAL SPECIFICATION.....	18
3. SAFETY INSTRUCTIONS.....	18
4. EXPLANATION OF SYMBOLS.....	20
5. PRODUCT COMPONENTS.....	21
6. SET CONTENTS.....	23
7. USE .....	24
8. CLEANING AND CARE .....	26
9. REPAIR .....	27
10. HANDLING AND STORAGE .....	27
11. DISPOSAL.....	27
12. CE DECLARATION.....	28
13. WARRANTY.....	29

## 1. INTENDED USE

The LED backlight mirror is a great convenience every woman will appreciate when putting on makeup, plucking eyebrows, etc.

This device is intended for household indoor use only – it may not be used for professional purposes.

Following the instructions in this manual will ensure safe use of the device.

## 2. TECHNICAL SPECIFICATION

Nr partii	POJM190353
-----------	------------

Lot no.	LM-9353
---------	---------

Power supply	6 V $\equiv$ ; 4 x AA 1,5 V $\equiv$ battery
--------------	--

## 3. SAFETY INSTRUCTIONS

1. Please read this manual in whole before using the product.
2. Be careful while using the device.
3. Do not use the device for any purpose other than its intended use.
4. The device is intended for indoor use only.
5. Store out of children's reach.
6. The device is not a toy. Children must not play with the device.
7. Do not leave the device unattended when it is turned on.

8. **Warning!** During cleaning or operation, never immerse the device in water or other liquids.
9. Protect the device against penetration by water or other liquids.
10. Protect the device against the penetration of dry goods.
11. Do not use electric devices when taking a bath or shower.
12. Never touch an electric device if it has been immersed in water or water has been spilled on it.
13. Do not touch the device with wet hands.
14. **Warning!** Do not look at the LEDs too long when switched on. The light from the LEDs can cause injuries or irritation to the eyes. Do not look at the light source directly using any optical instruments which focus light rays.
15. The LEDs are not user-replaceable.
16. Remove the batteries if the device is not going to be used for any length of time and before cleaning.
17. Never clean the device with strong cleaning agents, solvents or similar substances.
18. Keep the user's manual and the packaging, if possible.
19. If the device is passed on to another user, it must be accompanied by this manual.
20. An electronic copy of this manual is available at:  
<http://instrukcje.vershold.com>.



## 4. EXPLANATION OF SYMBOLS



Read the manual.



The product complies with the applicable directives of the European Union.



Disposal of waste electrical and electronic equipment – see the DISPOSAL section of this manual.



Used, spent batteries and rechargeable batteries must be discarded in specially marked containers, handed over to special waste collection centres or to electrical equipment dealers.



The device is intended for private, indoor use only.



Designation of the packaging material – corrugated cardboard, PVC.



Trademark indicating that the manufacturer has made a financial contribution to the development and operation of a packaging materials recovery and recycling system.

## 5. PRODUCT COMPONENTS





1. Mirror
2. Touch-sensitive on/off switch
3. LED light
4. Battery compartment
5. Main on/off switch
6. Opening for the mirror stand
7. Battery compartment cover
8. Mirror stand
9. Mirror pin
10. Mirror base

## 6. SET CONTENTS

The product set should include the following components:

QTY	ITEM
1	LED backlight mirror
4	AA 1,5 V $\equiv$ battery
1	User's manual

Open the packaging and carefully take out the device. Make sure that the product set is complete and that its components are undamaged. Check that plastic parts are intact and the USB cord is undamaged. If any part is damaged or missing, contact the dealer and do not use the product. Keep the packaging or recycle it in accordance with local regulations.



### Caution!

For safety, keep the packaging parts (plastic bags, cardboard boxes, Styrofoam etc.) out of children's reach. Risk of suffocation!

### 7.1 Switching the device on/off.

Use the on/off switch on the device housing to turn on/off the device.

**Caution!** Prior to turning the device on using the main on/off switch, make sure the batteries are correctly inserted.

1. To turn on the LEDs, set the main on/off switch to I, then press the touch-sensitive on/off switch.
2. To turn off the LEDs, press the touch-sensitive on/off switch again, then set the main on/off switch to 0. You can also turn off the LEDs directly using the main on/off switch.







### 7.2 Inserting and changing batteries

**Caution!** The included batteries may be covered with protective foil or an insulation strip. Before the first use of the device, remove the protective foil or strip from the batteries.


3. Make sure the device is turned off.
4. Remove the battery compartment cover by prying it up gently.
5. Remove the spent batteries (if present) and insert new batteries (4 x AA 1.5 V  $\text{---}$ ), observing the polarity markings in the battery compartment.
6. Replace and press down the battery compartment cover.



## Caution!

- The device is designed to be used with AA 1.5 V  $\text{---}$  batteries.
- The batteries are included.
-  When replacing batteries, observe the polarity marked inside the battery compartment.
- Use the type of battery recommended for this device: AA 1.5 V  $\text{---}$ .
- Do not put spent batteries in a rubbish bin, but in special containers for spent batteries.
-  Do not recharge batteries not designed for that purpose (non-rechargeable batteries).
-  Do not short-circuit the battery terminals.
-  Never expose batteries to direct heat sources, such as excessive sun light, heaters, or fire.
-   Risk of explosion! Never disassemble or short-circuit batteries or throw them into fire.
- When the device is not used, always remove the batteries. This will prevent damage to the device in the event that electrolyte leaks from the batteries.
- Remove spent batteries from the device immediately.
- Spent batteries may leak, which may damage the

device.

- If you touch acid from a battery, rinse your hands under running water. If any acid gets into your eyes, contact a doctor. The acid contained in the battery may cause irritation or burns.
-  Swallowing a battery can be fatal! Keep batteries away from children and pets. Seek medical assistance immediately if a battery is swallowed.

## 8. CLEANING AND CARE

### 8.1 Basic principles

**Note!** Do not clean the device with any chemicals, alkali, abrasive, or disinfecting agents, as they may damage the surface of the device.

Correct and regular cleaning will improve the safety and extend the life span of the device.

### 8.2 Cleaning the device

1. Prior to cleaning, switch off the device and remove the batteries from it.
2. Wipe the device housing with a dry cloth. Use mirror or glass cleaning liquid and a soft cloth to clean the mirror.
3. Do not use any caustic agents for cleaning the device.
4. Do not immerse the device in water or other liquids.

## 9. REPAIR

The device does not contain any user-serviceable parts. Do not attempt to repair the device on your own. Always have a specialist perform repairs.

## 10. HANDLING AND STORAGE


1. It is recommended to store the device in the original packaging.
2. Always store the device with the batteries removed.
3. Keep the device in a dry and well-ventilated place inaccessible to children.
4. Protect the device against vibration and shock during transport.

## 11. DISPOSAL

All the packaging materials are 100% recyclable and are labelled as such. The packaging should be disposed of in accordance with local regulations.

Keep the packaging materials out of children's reach, as such materials may pose a hazard.

### **Correct disposal of the device:**

1. According to the WEEE Directive 2012/19/EU, the crossed-out wheellie bin symbol (shown on the left) is used to label all electric and electronic devices requiring segregation. 
2. After the end of its useful life, this product may not

be disposed of as normal municipal waste; instead, it must be turned over to an electrical and electronic equipment collection and recycling centre. The crossed-out wheelie bin symbol located on the product, user manual or the packaging communicates this requirement.

3. Plastics contained in the device can be recycled in accordance with the specific marking. Thanks to recycling, re-use of materials or other forms of utilization of used equipment, you can make a significant contribution to the protection of our natural environment.
4. Information on electrical and electronic devices collection points is available from local government agencies or from the dealer.
5. Used, spent batteries and rechargeable batteries must be discarded in specially marked containers, handed over to special waste collection points or to electrical equipment dealers.



## 12. CE DECLARATION

This device has been designed, manufactured and marketed in compliance with the requirements of the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC); therefore, the product has been marked with the CE mark and a declaration of conformity has been issued for it, which is made available to market regulators.

## 13. WARRANTY

To submit a complaint about the device, **deliver it to the Customer Service Desk at any Biedronka store.**

Should you have any questions or issues related to product operation or complaint submission, send them to the following e-mail address:

**infolinia@vershold.com**

or call us at: **+48 667 090 903**

Your opinion is important to us. Evaluate our product at: **www.vershold.com/opinie**

1. The Warrantor of this product grants a 24-month warranty valid from the date of purchase. Should you find any defect, submit a complaint at the place of purchase.
2. A defective/damaged product is a product which fails to fulfil the functions described in the user manual due to an intrinsic property of the device.
3. The Beneficiary under the warranty shall deliver the device to the Customer Service Desk at a given store in order to submit a complaint about the device. When exercising your warranty rights, present proof of purchase (receipt, invoice) and describe the defect in as much detail as possible, including in particular its external manifestations.
4. The Warranty does not cover products with mechanical damage that occurred through no fault of

the manufacturer or the distributor, and in particular damage that occurred due to incorrect use or as a result of force majeure.

5. The Warranty does not cover products whose protective seal has been removed or to which repairs, modifications or structural changes have been made or attempted.
6. The Warranty does not cover components subject to natural wear and tear during operation.
7. It is recommended that the entire product be turned over upon submission of a complaint, so as to facilitate service operations.
8. This warranty for the sold consumer product does not exclude, restrict or suspend any rights of the Buyer stemming from warranty regulations covering defects in goods sold pursuant to the Civil Code of 23 April 1964 (Journal of Laws Dz.U.2014.121).
9. The warranty shall be applicable within the territory of the Republic of Poland.

**Manufacturer (Warrantor):**

VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 16A

02-092 Warszawa

Poland

Made in China