

# HOFFEN



SZCZOTECZKA DO TWARZY  
| FACE BRUSH

INSTRUKCJA | INSTRUCTION MANUAL





## SZCZOTECZKA DO TWARZY Model: FB-9353

(Instrukcja obejmuje różne wersje kolorystyczne urządzenia)



### SPIS TREŚCI

1. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM .....	4
2. DANE TECHNICZNE .....	4
3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA .....	5
4. OBJAŚNIENIE SYMBOLI .....	6
5. BUDOWA .....	8
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU .....	9
7. UŻYTKOWANIE .....	10
8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA .....	14
9. NAPRAWA .....	15
10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT .....	15
11. UTYLIZACJA .....	16
12. DEKLARACJA CE .....	17
13. GWARANCJA .....	17



## 1. UŻYCIĘ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Bezpieczne i bezprzewodowe urządzenie do oczyszczania i masowania twarzy to niezbędny produkt dla każdej kobiety do pielęgnacji.

Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną instalację i użytkowanie urządzenia.

Urządzenie jest przeznaczone tylko do prywatnego użytku wewnątrz pomieszczeń i nie może być używane do celów profesjonalnych.

## 2. DANE TECHNICZNE

Nr partii	POJM190353
Model	FB-9353
Zasilanie	Akumulator 500mAh, 3,7 V  (niewymienny)
Ładowanie USB/mini USB	5 V  , 500mA
Czas ładowania	Okolo 115 minut
Czas pracy	Okolo 140 minut

### 3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA



- 1. OSTRZEŻENIE!** Nie używać urządzenia w pobliżu wody, nad wanną, basenem, pod prysznicem, nad umywalką lub innym zbiornikiem wody.
2. Nie dotykaj przewodu USB lub urządzenia mokrymi rękami.
3. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie zanurzać przewodu USB lub urządzenia w wodzie lub innych płynach.
4. Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
5. Nie wolno podejmować prób otwierania korpusu lub demontażu jakichkolwiek części urządzenia. Wewnątrz nie znajdują się żadne części przeznaczone do naprawy.
6. Nie używać podczas ładowania.
7. Nie czyścić twarzy dłużej niż 5 minut.
8. Należy zwracać uwagę na dzieci by nie bawiły się urządzeniem.
9. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję.
10. Należy unikać zbyt długiego i intensywnego używania urządzenia w jednym miejscu, aby uniknąć podrażnienia i zaczerwienienia skóry twarzy.
11. W przypadku pojawienia się podrażnienia skóry, należy niezwłocznie przerwać masaż.
12. Nie używać na uszkodzonej lub podrażnionej skórze.
13. Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną

instalację i użytkowanie urządzenia.

14. Jeżeli przekazujemy urządzenie osobie trzeciej, musimy przekazać wraz z nim tę instrukcję obsługi.
15. Nie przechowuj urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności, wysokiej temperatury lub bezpośredniego działania promieni słonecznych.
16. Urządzenie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
17. Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, ognia).
18. Chronić przed dostaniem się wody i innych płynów do środka urządzenia.
19. Urządzenie nie jest zabawką.
20. Zachowaj instrukcję oraz jeśli to możliwe, opakowanie.
21. Elektroniczna wersja instrukcji dostępna jest pod adresem:  
<http://instrukcje.vershold.com>.



#### 4. OBJAŚNIENIE SYMBOLI



Przeczytaj instrukcję.



Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.



Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych – patrz punkt UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji.



Utylizacja akumulatorów – patrz punkt UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji obsługi.



Urządzenie do użytku wewnątrz pomieszczeń.



Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – tektura falista, PCW.



Znak towarowy, który oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.





Znak ostrzegający o nie używaniu urządzenia w pobliżu wody, nad wanną, basenem, pod prysznicem, nad umywalką lub innym zbiornikiem wodnym. Możliwość porażenia prądem elektrycznym.

# IPX4

Stopień ochrony urządzenia elektrycznego przed penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie składa się z liter IP i dwóch znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację ciał stałych, a drugi na penetrację wody. X nie określono, 4 ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz).

## 5. BUDOWA

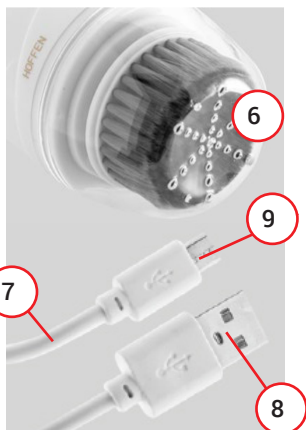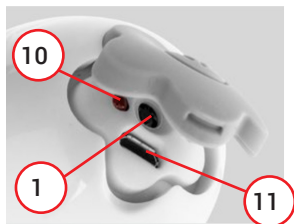

1. Włącznik/wyłącznik
2. Osłona gniazda
3. Korpus/uchwyt
4. Nasadka z bambusowym włosiem
5. Nasadka z nylonowym włosiem
6. Osłona
7. Przewód zasilający
8. Końcówka USB
9. Końcówka mini USB
10. Dioda ładowania
11. Gniazdo ładowania

## 6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Poniższe części powinny znajdować się w zestawie:

ILOŚĆ	ELEMENT
1	Szczoteczka do twarzy
1	Nasadka z bambusowym włosiem
2	Nasadka z nylonowym włosiem
1	Przewód USB
1	Ośłona nasadki
1	Instrukcja obsługi

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. Sprawdź, czy zestaw jest kompletny i bez uszkodzeń. Upewnij się, że części z tworzyw sztucznych nie są pęknięte a przewód zasilający z końcówką USB nie jest uszkodzony. Jeśli stwierdzisz, że brakuje części bądź są uszkodzone, nie używaj urządzenia, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.



**Uwaga!** Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.). Niebezpieczeństwo uduszenia!

### **Ładowanie**

Aby naładować urządzenie podłącz je za pomocą przewodu zasilającego do: komputera, powerbanka, zasilacza

1. Delikatnie odchyl zabezpieczenie gniazda ładowania.
2. Podłącz końcówkę USB do portu USB a wtyk do gniazda. Przewód USB podłącz do zasilacza z gniazdem USB o wydajności prądowej 500mA i napięciu 5V $\overline{=}$ .
3. Po około 115 minutach urządzenie będzie naładowane. Po podłączeniu do źródła zasilania dioda będzie migać na czerwono. Gdy urządzenie zostanie naładowane zapali się światłem ciągłym.

Czas ładowania może się nieznacznie różnić w zależności od źródła ładowania.

### **Włączanie / wyłączenie urządzenia / zmiana prędkości obrotów**

Aby włączyć urządzenie należy wcisnąć i przytrzymać włącznik/wyłącznik, aby zmienić prędkość obrotów należy ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik.

- Niskie obroty – jedno naciśnięcie włącznika/wyłącznika  
Okolo 300 obrotów/minutę.
- Wysokie obroty – drugie naciśnięcie włącznika/wyłącznika  
Okolo 450 obrotów/minutę.

Aby wyłączyć urządzenie należy ponownie wcisnąć włącznik/wyłącznik i przytrzymać.


## **Montaż / wymiana nasadki**

**Uwaga!** Pamiętaj, aby przed montażem / wymianą nakładki wyłączyć urządzenie.

- Wyciągnij nakładkę (jeżeli jest) z końcówki napędu. Jedną ręką trzymaj za korpus, a drugą pociągnij za nasadkę.
- Nałóż nową nasadkę na końcówkę napędu.

Należy uważać, aby podczas montażu / wymiany nakładki nie włączyć urządzenia.

## **Wymienne akcesoria**

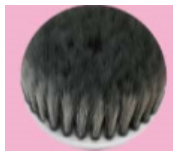

### **Nasadka z bambusowym włosiem**

Skóra normalna, mieszana, sucha i wrażliwa

Idealna do delikatnego oczyszczania oraz masażu










### **Nasadka z nylonowym włosiem**

Skóra tłusta, mieszana oraz skłonna do trądziku

Niezastąpiona do głębokiego odświeżania i peelingu

## Uwaga!

- Urządzenie jest przystosowane do zasilania akumulatorem typu akumulator 500mAh, 3,7 V<sub>---</sub> (wbudowany, niewymienny).
- Akumulator jest dołączony do zestawu.
-  Przy instalacji nowego akumulatora odnieś się do oznaczeń znajdujących się w komorze baterii.
- Akumulator jaki jest rekomendowany do stosowania w tym urządzeniu to akumulator 500mAh, 3,7 V<sub>---</sub>.
- Zużyte akumulatory nie mogą być wymienione i wyrzucone do specjalnych pojemników na zużyte baterie i akumulatory. Należy zutylizować całe urządzenie.
-  Nie ładować baterii nie przeznaczonych do ładowania (nie będących akumulatorami).
-  Nie zwierać zacisków zasilających.
-  Nigdy nie należy narażać baterii i akumulatorów na bezpośrednie działanie źródeł ciepła takich jak nadmierne nasłonecznienie, grzejnik, ogień.
-   Niebezpieczeństwo wybuchu! Akumulatory nie podlegają wymianie. Nie należy podejmować prób demontowania, wrzucania do ognia lub zwierania.

- Wyczerpane akumulatory należy bezzwłocznie zutylizować wraz z urządzeniem, gdyż nie podlegają wymianie.
- Rozładowane akumulatory mogą wyciekać, powodując uszkodzenie urządzenia.
- W razie kontaktu rąk z kwasem z akumulatora, opłucz ręce pod bieżącą wodą. W przypadku dostania się do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w akumulatorze może powodować podrażnienie lub oparzenie.
-  Połknięcie baterii i akumulatora może być śmiertelne! Trzymaj baterie i akumulator z dala od dzieci i zwierząt domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli połkniesz baterię lub akumulator.


## Użycie

**Uwaga!** Przed użyciem oczyść skórę twarzy z makijażu.

1. Nałóż płyn do mycia twarzy na dłonie i rozmasuj. Następnie nałóż na skórę twarzy i rozprowadź.
2. Włącz szczoteczkę i wybierz prędkość.
3. Zaczynij od twarzy w okolicy tzw. obszaru T (czoło, nos). Czyść przez 30 sekund delikatnie przesuwając szczoteczkę po skórze (patrz rysunek poniżej).
4. Następnie przejdź do okolicy tzw. obszaru U (policzki,

broda). Czyść przez 30 sekund delikatnie przesuwając szczoteczkę po skórze (patrz rysunek na drugiej stronie).

5. Umyj twarz. Nałóż krem.
6. Wyczyść szczoteczkę zgodnie z informacją w rozdziale **8. Czyszczenie i konserwacja**.

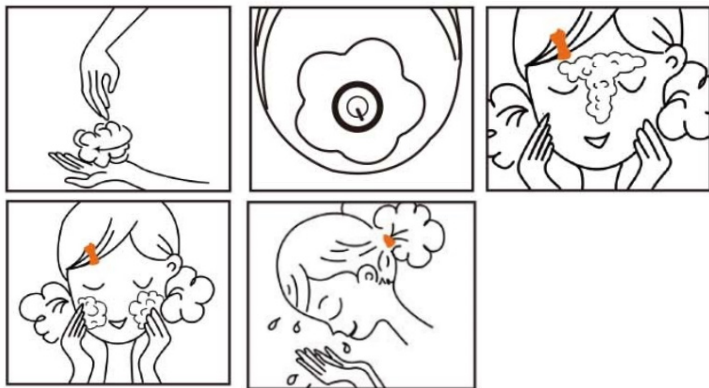

## 8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz przedłuża żywotność urządzenia.

**Ostrzeżenie!** Wyłącz urządzenie, odłącz od zasilania i pozostaw do ostygnięcia przed wykonaniem czyszczenia i konserwacji w celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym i oparzenia.

1. Nasadki powinny być czyszczone po każdym użyciu letnią wodą. Po czyszczeniu, odłożyć w suche miejsce do całkowitego wyschnięcia.
2. Nie czyścić przy użyciu żrących ani ściernych środków czyszczących.
3. Korpus urządzenia przecierać wilgotną ściereczką, a następnie wytrzeć do sucha.
4. Nigdy nie zanurzać w wodzie i innych płynach.

## 9. NAPRAWA

Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę specjalście.

Nasadkę należy wymieniać co 90 dni.

## 10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Zawsze przechowuj urządzenie w suchym, wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
2. Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu.

## 11. UTYLIZACJA

Materiały z opakowania nadają się w 100 % do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi.

Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią one potencjalne źródło zagrożenia.

## Właściwa utylizacja urządzenia:

1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.
2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol kołowego kontenera, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.
3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.
4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.
5. Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.



## 12. DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

## 13. GWARANCJA

W celu reklamacji produktu **należy dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w dowolnym sklepie sieci Biedronka.**

Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu, zgłoszeniem reklamacji można kierować na poniższy adres e-mail:

**[infolinia@vershold.com](mailto:infolinia@vershold.com)**

lub kontaktować się telefonicznie: **+48 667 090 903**

Twoja opinia jest dla nas ważna. Oceń nasz produkt pod adresem: **[www.vershold.com/opinie](http://www.vershold.com/opinie)**

1. Gwarant niniejszego produktu udziela 24 miesięcy gwarancji od daty zakupu. W przypadku wykrycia wady, urządzenie należy zareklamować w miejscu zakupu.
2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość urządzenia.
3. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć

urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w danym sklepie w celu reklamowania sprzętu. Przy realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy okazać dowód zakupu (paragon, faktura) oraz wskazać możliwie dokładny opis wady urządzenia, w szczególności zewnętrzne objawy wady urządzenia.

4. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z winy producenta lub dystrybutora, a w szczególności z powodu wadliwego użytkowania lub wynikłymi w następstwie działania siły wyższej.
5. Gwarancją nie są objęte produkty, w których usunięta została plomba zabezpieczająca oraz w których dokonano prób naprawy, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
6. Gwarancją nieobjęte są podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji.
7. Zaleca się reklamowanie sprzętu kompletnego celem ułatwienia weryfikacji usterki.
8. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121).
9. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**Producent (Gwarant):**

VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.

Ul. Żwirki i Wigury 16A

02-092 Warszawa, Polska

Wyprodukowano w Chinach





## FACE BRUSH Model: FB-9353

(This user manual applies to various colour versions of the product)



### TABLE OF CONTENTS

1. INTENDED USE.....	22
2. TECHNICAL SPECIFICATION.....	22
3. SAFETY INSTRUCTIONS.....	23
4. EXPLANATION OF SYMBOLS.....	24
5. PRODUCT COMPONENTS.....	26
6. SET CONTENTS.....	27
7. USE .....	28
8. CLEANING AND CARE .....	32
9. REPAIR .....	32
10. STORAGE AND TRANSPORT .....	32
11. DISPOSAL.....	33
12. CE DECLARATION.....	34
13. WARRANTY.....	34

## 1. INTENDED USE

This safe and wireless brush is an essential facial care product for every woman.

Follow the instructions in the manual for safe installation and operation of the device.

The device is intended for indoor use only and it may not be used for professional purposes.

## 2. TECHNICAL SPECIFICATION

Nr partii	POJM190353
Lot no.	FB-9353
Power supply	500mAh, 3,7 V $\text{---}$ battery(not replaceable)
USB/ mini-USB charging	5 V $\text{---}$ , 500mA
Charging time	Approx. 115 minutes
Operating time	Approx. 140 minutes

### 3. SAFETY INSTRUCTIONS

- 1. CAUTION!** Do not use the device near water, bathtubs, swimming pools, in a shower, near a sink or any other body of water.



2. Do not touch the USB cord or the device with wet hands.
3. To prevent electric shock, do not immerse the USB cord or the device in water or other liquids.
4. Do not leave the device unattended when it is turned on.
5. Do not attempt to open the housing or disassemble any part of the device. The product does not contain any user-serviceable parts.
6. Do not use while charging.
7. Do not clean your face with the device for longer than 5 minutes.
8. Children must not play with the device.
9. Read the entire manual before using the product.
10. Avoid prolonged and intense use of the device on a single spot to prevent skin irritation and redness.
11. If your skin gets irritated, stop the massage immediately.
12. Do not use on damaged or irritated skin.
13. Follow the instructions in this manual to ensure safe installation and use of the device.
14. If the product is passed on to another user, it must be accompanied by this manual.

15. Do not store the device in highly humid or hot conditions, or in direct sunlight.
16. This device is designed for home use only. Do not use the product for purposes other than its intended use.
17. Do not use the device near sources of heat (radiators, fire).
18. Protect the device against the ingress of water or other liquids.
19. The device is not a toy.
20. Keep the user manual and the packaging, if possible.
21. An electronic copy of this manual is available at:  
<http://instrukcje.vershold.com>.



#### 4. EXPLANATION OF SYMBOLS



Read the manual.



The product complies with the applicable directives of the European Union.



Disposal of waste electrical and electronic equipment – see the DISPOSAL section of this manual.



Used, spent batteries and rechargeable batteries must be discarded in specially marked containers, handed over to special waste collection centres or to electrical equipment dealers.



The device is intended for private, indoor use only.



Designation of the packaging material – corrugated cardboard, PVC.



Trademark indicating that the manufacturer has made a financial contribution to the development and operation of a packaging materials recovery and recycling system.





Sign warning not to use the device near water, bathtubs, pools, in showers, near sinks or any other body of water. Risk of electric shock.

# IPX4

Ingress protection class of an electrical device – designation of the degree of protection against penetration by external factors. The designation consists of the letters IP and two characters, the first of which denotes protection against penetration by foreign objects, and the second, protection against the ingress of water. X - not specified; 4 - protection against water splashing from any angle (rainfall).

## 5. PRODUCT COMPONENTS

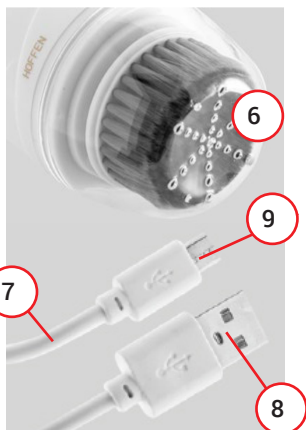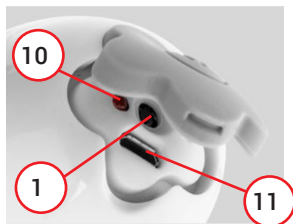

1. On/off switch
2. Charging port cover
3. Body/handle
4. Bamboo hair brush
5. Nylon hair brush
6. Cover

7. USB cord
8. USB end
9. Mini-USB end
10. Charging LED
11. Charging port

## 6. SET CONTENTS

The product set should include the following components:

QTY	ITEM
1	Face brush
1	Bamboo hair brush
2	Nylon hair brush
1	USB cord
1	Brush cover
1	User manual

Open the packaging and carefully take out the device. Make sure that the product set is complete and that its components are undamaged. Check that plastic parts are intact and the USB cord is undamaged. If any part is damaged or missing, contact the dealer and do not use the product. Keep the packaging or recycle it in accordance with local regulations.



### Caution!

For safety, keep the packaging parts (plastic bags, cardboard boxes, Styrofoam etc.) out of children's reach. Risk of suffocation!

### Charging

To charge the device, use the USB cord to connect it to a: computer, power bank or power adaptor

1. Carefully open the charging port cover.
2. Connect the USB end to the USB port and the plug to the jack. The USB cord should be connected to a power adaptor with a USB slot with current efficiency of 500mA and rated voltage of 5V== .
3. After approximately 115 minutes, the device will be charged. After the device is connected to a power source, the charging LED will flash red. When the device is fully charged, the LED will shine continuously.

Charging time may vary depending on the power source.

### Turning the device on/off / changing rotation speed

To turn the device on, press and hold the on/off switch; to change the rotation speed, press the on/off switch again.

- Low speed – press the on/off switch once  
Approx. 300 rotations/minute.
- High speed – press the on/off switch twice.  
Approx. 450 rotations/minute.

To turn the device off, press and hold the on/off switch once again (for the third time)


### Installing / replacing brush attachments

**Caution!** Before installing / replacing the brush attachment,

turn the device off.

- Remove the brush attachment (if installed) from the drive end. Grasp the body of the device with one hand and pull off the brush attachment with the other.
- Install a new brush attachment on the drive end.
- Be careful not to inadvertently turn the device on when installing / replacing the brush attachment.

## Accessories

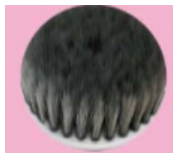

### **Bamboo hair brush**


Normal, mixed, dry and sensitive skin  
Ideal for gentle cleansing and massage









### **Nylon hair brush**

For oily, mixed or acne prone skin  
Perfect for a deep cleanse or peeling

## Caution!

- By design, the device must be powered by a 3.7 V<sub>Li-ion</sub> 500mAh battery (pre-installed, not replaceable).
- The battery is supplied with the product set.
-  When installing a new battery, observe the polarity marking inside the battery compartment.

- Use only the recommended type of battery: 3.7 V  $\approx$  500mAh battery,
- The rechargeable battery cannot be replaced or discarded in a dedicated bin for spent batteries. At the end of its useful life, dispose of the entire device.
-  Never re-charge single-use (non-rechargeable) batteries.
-  Do not short-circuit the battery terminals.
-  Never expose the battery to direct heat sources such as excessive sunlight, radiator or fire.
-   Risk of explosion! The battery is not replaceable. Never attempt to disassemble or short-circuit batteries, or throw them into a fire!
- The installed battery, when it wears down, must be disposed of immediately and with the entire device, as it is not replaceable.
- Electrolyte may leak out of spent batteries, causing damage to the device.
- If any acid from a battery comes into contact with your hands, rinse them under running water. If any gets into your eyes, contact a doctor. The acid contained in the battery may cause irritation or burns.
-  Swallowing a battery may have fatal consequences! Keep the battery away from


children and pets. Seek medical assistance immediately if a battery is swallowed.

## Use

**Caution!** Before use, remove makeup from your face.

1. Apply face wash to your hands and rub them together, then apply the face wash evenly to the entire face area.
2. Turn the face brush on and select low or high speed.
3. Start cleaning your face from the T-zone (forehead, nose). Clean for 30 seconds by gently moving the brush over your skin (see drawing).
4. Move to your U-zone (cheeks, chin). Clean for 30 seconds by gently moving the brush over your skin (see drawing).
5. Wash your face. Apply cream.
6. Clean the brush, following the instructions in section

## 8. Cleaning and care.

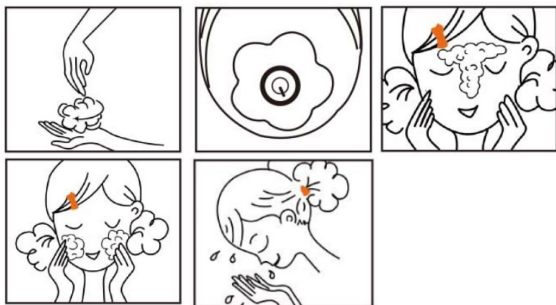

## 8. CLEANING AND CARE

Correct and regular cleaning will improve the safety and extend the lifespan of the product.

**Caution!** Before clearing or maintenance, turn the device off, unplug it and leave it to cool down to avoid any risk of electric shock or burn.

1. After every use, the brush attachment should be cleaned with lukewarm water. After cleaning, wait for the device to dry completely.
2. Do not clean the device with corrosive or abrasive cleaning agents.
3. The body of the device should be cleaned with a damp cloth, then wiped dry.
4. Do not immerse the device in water or other liquids.

## 9. REPAIR

The device does not contain any user-serviceable parts. Do not attempt to repair it on your own. Always have the device repaired by a professional.

Replace the brush attachment every 90 days.

## 10. STORAGE AND TRANSPORT


1. Keep the device in a dry, well-ventilated place, inaccessible to children.
2. Protect the device against vibration and shock during transport.

## 11. DISPOSAL

All the packaging materials are 100% recyclable and are labelled as such. The packaging should be disposed of in accordance with local regulations.

Keep the packaging materials out of children's reach, as such materials may pose a hazard.

### **Correct disposal of the device:**

1. According to the WEEE Directive 2012/19/EU, the crossed-out wheelie bin symbol (shown on the left) is used to label all electric and electronic devices requiring segregation. 
2. After the end of its useful life, this product may not be disposed of as normal municipal waste; instead, it must be turned over to an electrical and electronic equipment collection and recycling centre. The crossed-out wheelie bin symbol located on the product, user manual or the packaging communicates this requirement.
3. Plastics contained in the device can be recycled in accordance with the specific marking. Thanks to recycling, re-use of materials or other forms of utilization of used equipment, you can make a significant contribution to the protection of our natural environment.
4. Information on electrical and electronic devices collection points is available from local government agencies or from the dealer.

5. Used, spent batteries and rechargeable batteries must be discarded in specially marked containers, handed over to special waste collection points or to electrical equipment dealers.



## 12. CE DECLARATION

This device has been designed, manufactured and marketed in compliance with the requirements of the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC); therefore, the product has been marked with the CE mark and a declaration of conformity has been issued for it, which is made available to market regulators.

## 13. WARRANTY

To submit a complaint about the device, **deliver it to the Customer Service Desk at any Biedronka store.**

Should you have any questions or issues related to product operation or complaint submission, send them to the following e-mail address:

**infolinia@vershold.com**

or call us at: **+48 667 090 903**

Your opinion is important to us. Evaluate our product at:  
**[www.vershold.com/opinie](http://www.vershold.com/opinie)**

1. The Warrantor of this product grants a 24-month warranty valid from the date of purchase. Should you find any defect, submit a complaint at the place of purchase.

2. A defective/damaged product is a product which fails to fulfil the functions described in the user manual due to an intrinsic property of the device.
3. The Beneficiary under the warranty shall deliver the device to the Customer Service Desk at a given store in order to submit a complaint about the device. When exercising your warranty rights, present proof of purchase (receipt, invoice) and describe the defect in as much detail as possible, including in particular its external manifestations.
4. The Warranty does not cover products with mechanical damage that occurred through no fault of the manufacturer or the distributor, and in particular damage that occurred due to incorrect use or as a result of force majeure.
5. The Warranty does not cover products whose protective seal has been removed or to which repairs, modifications or structural changes have been made or attempted.
6. The Warranty does not cover components subject to natural wear and tear during operation.
7. It is recommended that the entire product be turned over upon submission of a complaint, so as to facilitate service operations.
8. This warranty for the sold consumer product does not exclude, restrict or suspend any rights of the Buyer stemming from warranty regulations covering defects in goods sold pursuant to the Civil Code of 23

April 1964 (Journal of Laws Dz.U.2014.121).

9. The warranty shall be applicable within the territory of the Republic of Poland.

**Manufacturer (Warrantor):**

VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 16A

02-092 Warszawa

Poland

Made in China

