



# Instrukcja obsługi SZCZOTECZKA SONICZNA

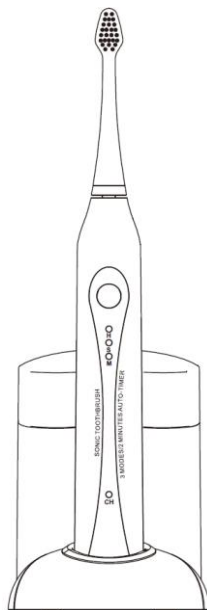

## SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE.....	2
2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM .....	2
3. DANE TECHNICZNE .....	2
4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA .....	2
5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI .....	5
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU .....	6
7. BUDOWA.....	7
8. UŻYTKOWANIE .....	8
9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA .....	11
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .....	12
11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT .....	12
12. GWARANCJA I SERWIS .....	13
13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI .....	13
14. PRODUCENT .....	13

### 1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności

z instrukcją bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu.

### 2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Szczoteczka soniczna przeznaczona jest wyłącznie do osobistej pielęgnacji jamy ustnej w gospodarstwie domowym. Nie można używać szczoteczki sonicznej komercyjnie, przemysłowo, ani w zastosowaniach medycznych, czy też weterynaryjnych.

### 3. DANE TECHNICZNE

#### Szczoteczka soniczna

Model	AL-5902
Numer partii	202011
Ilość drgań	31 000 mikro drgań na min.
Liczba programów	3
Czas trwania programu	2 minuty z 30 s interwałem
Czas używania po pełnym naładowaniu	ok 10 dni (10 dni x 2 minuty x 2 programy dziennie)
Klasa ochronności	IPX7
Materiał	ABS
Zasilanie bazy ładującej	100-240 V~ 50-60 Hz, 1,5 W
Wbudowany akumulator	Ni-MH 3,6 V = 700 mAh
Typ ładowania	Indukcyjne
Czas ładowania (przybliżony)	~24 h
Akcesoria	3 wymienne końcówki, baza ładująca

### 4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Przed użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi.



Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia

i znajomości urządzenia, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.



Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia.



Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.



Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku z załączoną bazą ładującą. Nie należy ładować urządzenia w innych bazach ładujących.



Przewód zasilający nieodłączalny nie może być wymieniony. Jeżeli przewód ulegnie uszkodzeniu, sprzęt staje się bezużyteczny.




- Używaj tego urządzenia tylko wtedy, gdy jest ono prawidłowo zmontowane (dotyczy również bazy ładującej).
- Korzystaj z urządzenia tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi!
- Odłącz wtyczkę zasilającą od gniazda przed rozpoczęciem montażu, czyszczenia lub konserwacji elementów urządzenia.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia. W przypadku uszkodzenia, nie należy naprawiać samodzielnie. Oddaj urządzenie do naprawy specjalście lub dostarcz je do miejsca zakupu.
- Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.
- Nie włączaj i nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie używaj urządzenia do czyszczenia innych powierzchni niż zęby, dziąsła i język.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.







- Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami urządzenia.
- Podczas korzystania z urządzenia zadбай, aby w pobliżu miejsca, gdzie będzie ustawiona szczoteczka nie pozostawały przedmioty, które mogą zostać uszkodzone, stłuczone lub przewrócone. Przewód bazy zasilającej powinien być tak poprowadzony, aby nie miał styczności z obiektami, które generują wysoką temperaturę, nie powinien też być narażony na przygniecenie, pociągnięcie lub inne uszkodzenia. Przewód bazy ładującej nie powinien przeszkadzać w poruszaniu się osób i zwierząt domowych, gdyż może to doprowadzić do potknięcia, przewrócenia lub urazów ciała.
- Unikaj wystawiania urządzenia na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Pod wpływem ekstremalnych temperatur elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego uszkodzenia.
- Nie narażaj bazy ładującej i jej przewodu zasilającego na działanie wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów urządzenia lub wywołać spięcie, a nawet porażenie prądem. Nie zanurzaj szczoteczki w wodzie.
- Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 113°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj narażania akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulator używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszczy, nie uszkadzaj, ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Nie wydobywaj, ani nie otwieraj akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Nieużywaną bazę ładującą należy odłączać od zasilania.

Istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej wersji drukowanej instrukcji o dużym rozmiarze czcionki lub pobrania jej z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://mptech.eu/qr/hoffen>

## 5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI

	<p>Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.</p>
	<p>Zgodnie z dyrektywą 2013/56/UE o utylizacji baterii i akumulatorów, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie i akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwi ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.</p>
	<p>Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.</p>

			<p>Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.</p>
	<p>Symbol oznaczający teksturę falistą (materiał opakowania).</p>		
	<p>Do użytku wewnątrz pomieszczeń.</p>		
	<p>Symbol oznaczający urządzenie II klasy ochronności z podwójną izolacją. Urządzenia tej klasy charakteryzują się wzmocnioną izolacją zapewniającą ochronę przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. Oprócz izolacji podstawowej stosuje się również izolację dodatkową.</p>		
<p>IPX7</p>	<p>Norma oznaczająca możliwość zanurzenia w wodzie do 30 minut na głębokość do 1 metra (dotyczy części urządzenia znajdującej się najniżej). Przedmiotów spełniających tę normę można używać w czasie pływania w płytkiej wodzie, podczas kąpieli i korzystania z prysznica. Urządzenie może przesiąkać, gdy jest zanurzone w wodzie o głębokości powyżej 1 metra, gdy zanurzenie trwa dłużej niż 30 minut lub przy skierowanym na nie strumieniu wody pod bardzo wysokim ciśnieniem.</p>		

## 6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się w opakowaniu, a urządzenie działa poprawnie. W zestawie znajdują się:

1. Szczoteczka soniczna
2. Wymienne końcówki (3 szt.)
3. Baza ładująca z przewodem zasilającym
4. Instrukcja obsługi



*Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.*




*Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci – ryzyko połknięcia i/lub uduszenia.*

Końcówki do kupienia u producenta.

Kontakt: (071) 71 77 400 lub pomoc@myphone.pl

## 7. BUDOWA

## WYGLĄD OGÓLNY URZĄDZENIA

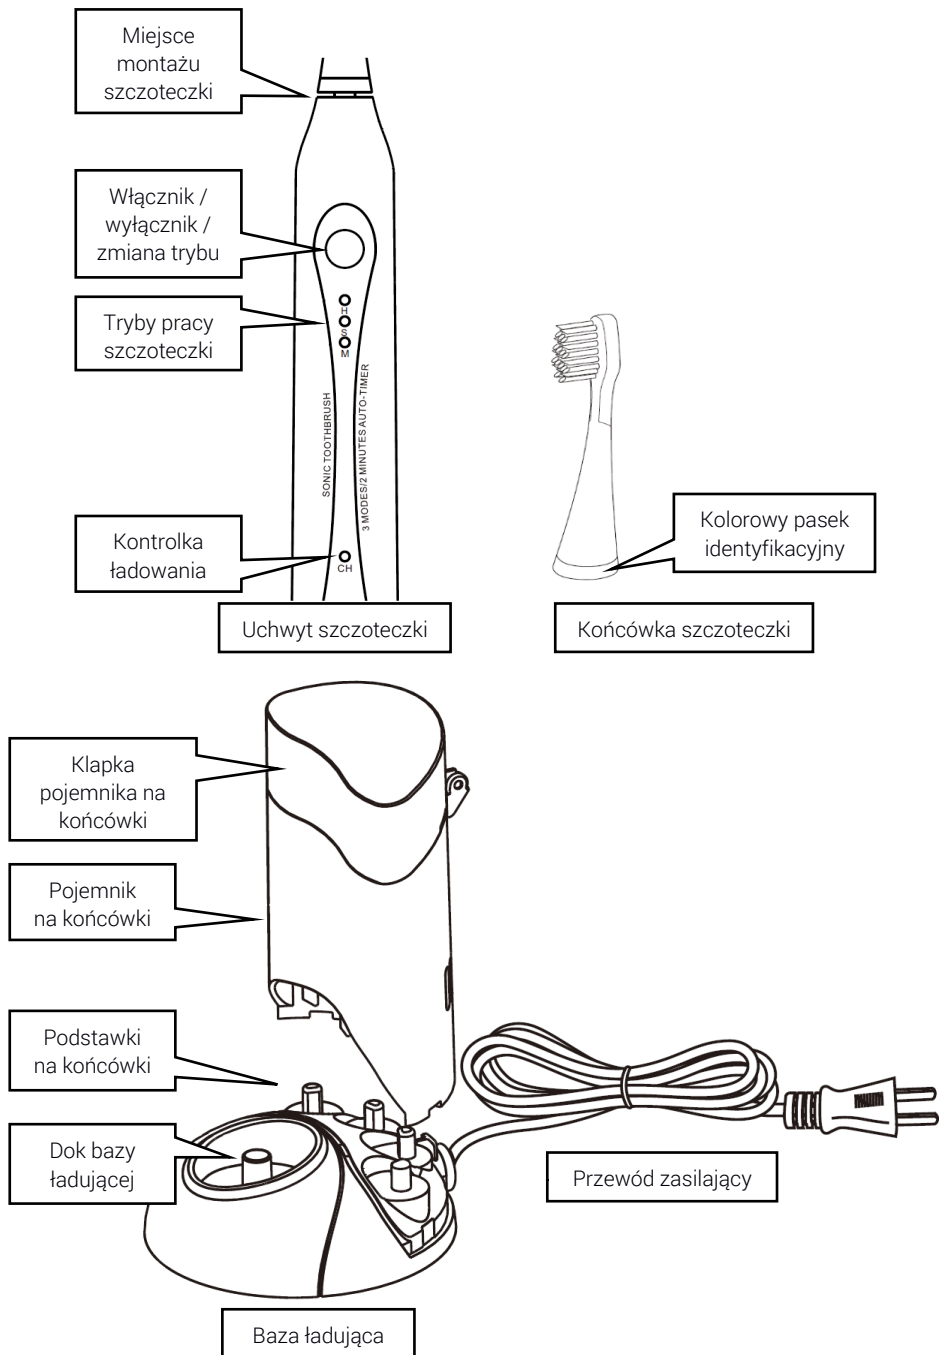

## 8. UŻYTKOWANIE



*Montaż i demontaż elementów zestawu jest dopuszczalny tylko, gdy urządzenie jest wyłączone.*



*Wszystkie czynności wykonuj delikatnie, aby nie uszkodzić elementów zestawu.*




*Przed rozpoczęciem pracy urządzenia, a także po jej zakończeniu sprawdź każdy z elementów, czy nie jest uszkodzony. Uszkodzone elementy nie mogą zostać użyte, gdyż może to grozić uszkodzeniem ciała użytkownika.*



*Nie korzystaj z końcówki dłużej niż przez 3 miesiące od pierwszego użycia. Zużycie włosia lub samej końcówki może doprowadzić do uszkodzenia zębów lub dziąseł.*

MONTAŻ I DEMONTAŻ KOŃCÓWEK SZCZOTECZKI

Wymij z opakowania szczoteczkę i jedną z końcówek. Nałóż końcówkę otworem na wystający z uchwyty szczoteczki trzpień tak, aby włosie końcówki skierowane było w tę samą stronę, co włącznik i diody na uchwycie szczoteczki. Zdecydowanym ruchem dociśnij obydwie części do siebie. Proces ten zobrazowany jest na poniższej ilustracji. Między końcówką a uchwytem szczoteczki powstanie niewielka przestrzeń, ok 0,5 mm. Wynika to z projektu urządzenia i nie należy dociskać końcówki na siłę do uchwyty szczoteczki, tak by się stykały.

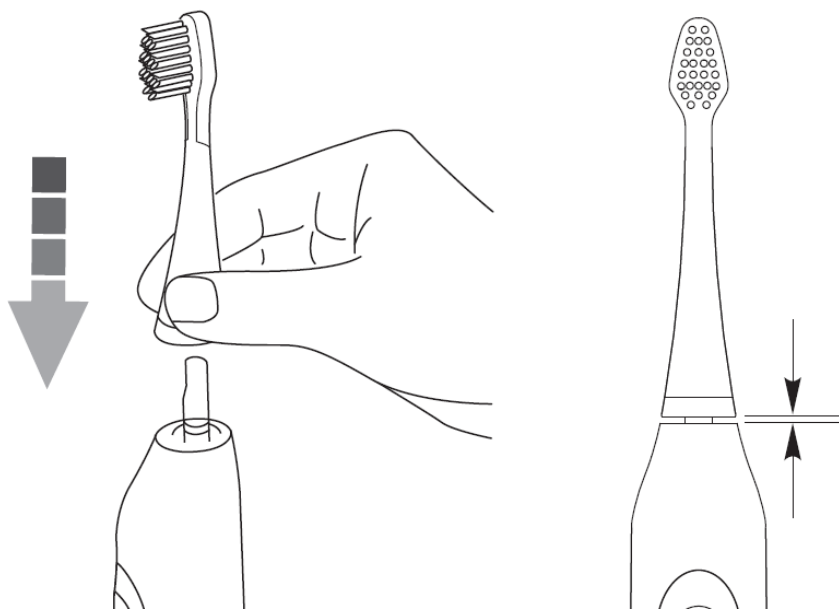


Aby zdjąć końcówkę pociągnij ją delikatnie do góry do momentu odłączenia się jej od uchwyty szczoteczki.



ŁADOWANIE AKUMULATORA SZCZOTECZKI

*Przed przystąpieniem do obsługi bazy ładującej i ładowania akumulatora w urządzeniu zadбай o to, aby mieć suche ręce.*

Przed pierwszym ładowaniem akumulatora szczoteczki wyjmij z opakowania bazę ładującą. Rozwiń delikatnie przewód bazy ładującej i ustaw ją na stabilnym poziomym podłożu tak, aby przewód sięgał gniazdka sieciowego. Podłącz wtyczkę przewodu bazy do gniazdka sieciowego.

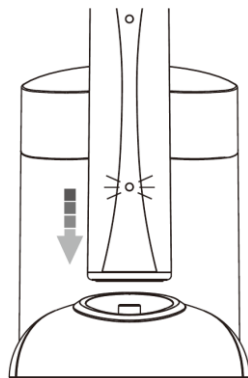

Umieść dolną część uchwyty szczoteczki w doku bazy ładującej. Kontrolka ładowania zaświeci się na niebiesko. W przypadku skrajnego rozładowania akumulatora urządzenie może się nie włączyć lub wyłączyć przed ukończeniem programu. Wówczas ładowanie będzie trwało ok. 24 h.



*Nie ładuj ani nie przechowuj urządzenia poniżej 0°C, lub powyżej 40°C, w przeciwnym razie wpłynie to na jakość i długość ładowania.*



*Podczas ładowania urządzenie może się nieco nagrzewać, jest to normalne zjawisko.*



*Staraj się nie rozładowywać całkowicie akumulatora, ponieważ takie działanie może doprowadzić do trwałego uszkodzenia jego oraz uchwyty szczoteczki.*



*Wbudowany akumulator nie nadaje się do wymiany przez użytkownika. Aby wymienić akumulator skontaktuj się z serwisem producenta.*

TRYBY PRACY SZCZOTECZKI

Szczoteczka oferuje pracę w trzech trybach:

- **H (tryb High)** – standardowy tryb do codziennego mycia zębów.
- **S (tryb Soft)** – tryb delikatniejszych wibracji, przeznaczony dla osób o delikatnych dziąsłach.
- **M (tryb Massage)** – tryb pozwalający na intensywny masaż dziąseł po sesji standardowego mycia zębów, przeznaczony dla zdrowych dziąseł.

Ponowne wciskanie przycisku włącznika zaraz po włączeniu urządzenia spowoduje przełączanie się między trybami. Po przejściu wszystkich trybów kolejne wciśnięcie przycisku włącznika wyłączy szczoteczkę.




Szczoteczka ma wbudowany licznik czasu i po każdym 30 sekundach informuje krótką przerwą, że minęło tyle czasu. Standardowa sesja mycia przewiduje 4 takie interwały, co w sumie daje 2 minuty mycia/masażu.


### TECHNIKA MYCIA ZĘBÓW SZCZOTECZKĄ SONICZNA

Aby skutecznie korzystać ze szczoteczki sonicznej należy stosować się do poniższych zaleceń.


Na włosie końcówki nałóż porcję swojej ulubionej pasty do zębów. W przypadku szczoteczek sonicznych porcja pasty może być mniejsza niż dotychczas stosowana na zwykłych szczoteczkach.

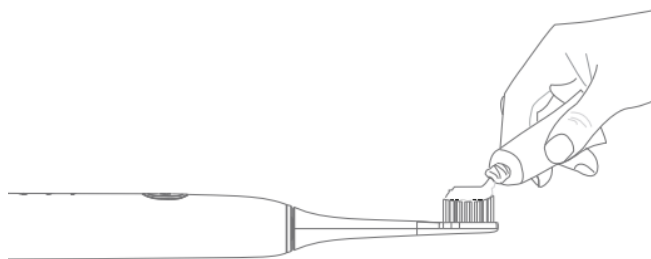

Włosie szczoteczki należy skierować pod kątem 45 stopni tak, aby włosie miało możliwość czyszczenia powierzchni bocznych zęba i dziąseł.

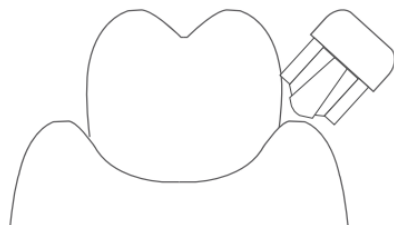

Włącz urządzenie, końcówkę szczoteczki należy prowadzić powoli, bardzo delikatnie dociskając ją do powierzchni zębów i łączenia ich z dziąslami. Pojedynczy cykl czyszczenia trwa 4x30s. Warto podzielić powierzchnie zębów na cztery części tak, aby czyścić każdą przez 30 sekund. Po 2 minutach pracy szczoteczka wyłączy się.

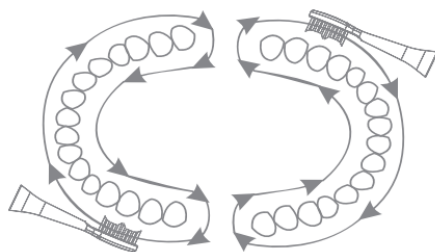



Przez pierwsze kilkanaście użyć dziąsła mogą lekko krwawić (zjawisko niezbyt częste) lub można odczuć dyskomfort (częste zjawisko wśród osób, które do tej pory nie korzystały ze szczoteczek mechanicznych). Dzieje się tak zazwyczaj, gdy dziąsła nie są nauczone nowej techniki mycia i nie są przyzwyczajone do ilości drgań szczoteczki. W takim przypadku zaleca się korzystanie z programu „Massage”. Jeśli po 2 tygodniach korzystania ze szczoteczki w zalecany sposób dziąsła nadal krwawią, to należy zaprzestać korzystania z urządzenia i skonsultować się z lekarzem specjalistą – stomatologiem.

## 9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

### CZYSZCZENIE ELEMENTÓW URZĄDZENIA



Regularne i właściwie przeprowadzane czyszczenie i konserwacja zapewnią długi czas użytkowania sprzętu oraz jego bezawaryjną pracę.



Czyszczenie i konserwacja mogą odbywać się tylko, gdy urządzenie jest wyłączone.




Niedopuszczalne jest czyszczenie żadnej części szczoteczki w zmywarce.



Nie zanurzaj uchwytu szczoteczki pod wodą.

Elementy urządzenia mogą być czyszczone pod bieżącą wodą o niskim ciśnieniu i temperaturze. W przypadku silnych zabrudzeń możliwe jest wykorzystanie łagodnych detergentów, np. nieskoncentrowanych płynów do mycia naczyń. Następnie należy dokładnie wysuszyć powierzchnie elementów urządzenia ręcznikiem papierowym lub tekstylnym i pozostawić do całkowitego wyschnięcia w przewiewnym miejscu. Końcówki należy myć pod bieżącą wodą, po czym pozostawić do wyschnięcia. Co jakiś czas można umyć końcówkę używając do tego płynu do płukania jamy ustnej.

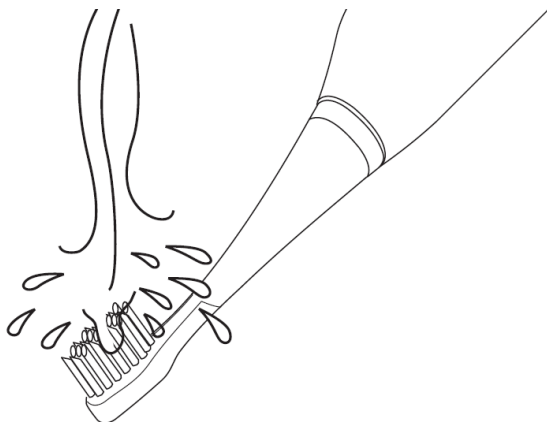

## 10. ROZIAŻYWANIE PROBLEMÓW

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

Szczoteczki nie można włączyć	Sprawdź, czy akumulator jest naładowany. Być może żywotność akumulatora dobiegła końca – skontaktuj się z serwisem producenta.
Wibracje są zbyt delikatne	Sprawdź, czy nie dociskasz końcówki do zębów zbyt mocno. Sprawdź, czy końcówka lub obudowa szczoteczki nie są uszkodzone. Sprawdź, czy przypadkowo końcówka nie jest zbyt mocno osadzona na trzpieniu w szczoteczce, co może krępować jej ruchy.
Pomimo położenia szczoteczki na bazie ładującej akumulator szczoteczki się nie ładuje	Sprawdź, czy przewód lub wtyczka wychodzące z bazy ładującej nie są uszkodzone. Sprawdź, czy baza ładująca podłączona jest do źródła zasilania. Być może żywotność akumulatora dobiegła końca – skontaktuj się z serwisem producenta.
Po użyciu szczoteczki krwawią mi dziąsła	Sprawdź, czy nie dociskasz końcówki do dziąseł zbyt mocno. Sprawdź, czy nie dociskasz końcówki do dziąseł pod zbyt małym kątem. <i>Przez pierwsze kilkanaście użyci dziąsła mogą lekko krwawić (zjawisko niezbyt częste) lub można odczuć dyskomfort (częste zjawisko wśród osób, które do tej pory nie korzystały ze szczoteczek mechanicznych). Dzieje się tak zazwyczaj, gdy dziąsła nie są nauczone nowej techniki mycia i nie są przyzwyczajone do ilości drgań szczoteczki. W takim przypadku zaleca się korzystanie z programu „Massage”. Jeśli po 2 tygodniach korzystania ze szczoteczki w zalecany sposób dziąsła nadal krwawią, to należy zaprzestać korzystania z urządzenia i skonsultować się z lekarzem specjalistą – stomatologiem.</i>
<b>Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem producenta.</b>	

## 11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, to po odłączeniu bazy ładującej od źródła energii, wyczyszczeniu i osuszeniu jego elementów przechowuj je w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz w oryginalnym opakowaniu, z daleka od dostępu dzieci i zwierząt domowych.

TRANSPORT URZĄDZENIA

Zalecany jest transport urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Podczas transportu nie należy narażać urządzenia na nadmierne wibracje i wstrząsy. Podczas obsługi przenosić urządzenie jedynie po jego odłączeniu od źródła zasilania. Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury i wilgoć.

**12. GWARANCJA I SERWIS**

Produkt (szczoteczka z bazą ładującą) ma 3 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i w oryginalnym opakowaniu. Materiały eksploatacyjne (wymienne końcówki) nie są objęte gwarancją producenta.

**13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI**

Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.


**14. PRODUCENT**

mPTech Sp. z o.o.  
ul. Nowogrodzka 31  
00-511 Warszawa  
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400  
E-mail: pomoc@mpotech.eu  
Wyprodukowano w Chinach  
Numer partii: 202011

# User manual

## Rechargeable Sonic Power Toothbrush

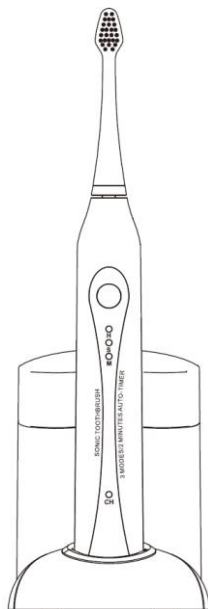

### Table of Contents

1. INTRODUCTION .....	15
2. INTENDED USE .....	15
3. TECHNICAL DATA .....	15
4. PRINCIPLES OF SAFE USE .....	15
5. EXPLANATIONS OF THE SYMBOLS .....	17
6. CONTENTS OF THE SET .....	18
7. CONSTRUCTION .....	19
8. USE .....	20
9. CLEANING AND MAINTENANCE .....	23
10. TROUBLESHOOTING .....	23
11. STORAGE AND TRANSPORT .....	24
12. WARRANTY AND SERVICE .....	24
13. DECLARATION OF CONFORMITY WITH EUROPEAN STANDARDS .....	24
14. MANUFACTURER .....	24

### 1. INTRODUCTION

Thank you for choosing our product. We are confident that its use will be a great pleasure for you. Please read the user manual carefully before using the product, in particular the instructions on safe use. Please keep this manual in order to be able to refer to it while using the product.

### 2. INTENDED USE

The sonic toothbrush is intended exclusively for personal oral cavity care in the household. Do not use the sonic toothbrush commercially, industrially, or in medical or veterinary practice.

### 3. TECHNICAL DATA

#### Rechargeable Sonic Power Toothbrush

Model	AL-5902
Lot number	202011
Number of pulsations	31 000 micro vibrations per minute
Number of programs	3
Program duration	2 minutes with 30 seconds interval
Use time after full charge (est.)	ca. 10 days ( 10 days x 2 minutes x 2 cleaning modes a day)
Ingress protection	IPX7
Material	ABS
Charging base power supply	100-240 V~ 50-60 Hz, 1,5 W
Built in battery	Ni-MH 3,6 V =, 700 mAh
Charging type	Wireless
Estimated charge time	~24 h
Accessories	3 interchangeable tips, charging base

### 4. PRINCIPLES OF SAFE USE

Read the entire user manual carefully before use.



This appliance may be used by children of at least 8 years of age and people with reduced physical and mental capabilities, or lack of experience and knowledge of the appliance, if supervised; or instructed about safe use so that the hazards involved are understood.



Unattended children must not clean or maintain the unit.



Children must not play with this device.



The device is only intended for use with the charging base provided. Do not charge the device in other charging bases.



The non-detachable power cord cannot be replaced. If the cable is damaged, the equipment is rendered useless.

- Use this device only when it is properly assembled (also applies to the charging base).
- Use the device only as described in this user manual!
- Disconnect the power plug from the outlet before installing, cleaning, or maintaining the unit.
- Do not use a damaged device. Do not repair yourself if damaged. Take the device to a professional for repair or deliver it to the place of purchase.
- Do not use this device in locations where it is prohibited to use electrical equipment, or where it may cause harmful interference or other hazards.
- Do not switch on or use the device close to flammable materials.
- Do not use the machine to clean surfaces other than teeth, gums and tongue.
- Keep the device out of the reach of children.
- The manufacturer is not responsible for any problems caused by unauthorized modifications to the equipment.
- When using the device, ensure that there are no objects left near the place where the toothbrush will be placed that could be damaged, broken or knocked over. The power supply base cable should be routed so that it does not come into contact with objects that generate high temperatures. It should also not be subjected to crushing, pulling, or other damage. The charging base cable should not interfere with the movement of persons and pets, as this can lead to tripping, tipping over or injury.
- Avoid exposing the device to very high/low temperatures (below 0°C/32°F and over 40°C/104°F). Plastic parts may deform under extreme temperatures, which may affect the operation of the device or lead to complete damage.
- Do not expose the charging base and its power cord to water or other liquids. This may adversely affect the operation and lifetime of equipment components or cause a short circuit or even electric shock. Do not immerse the toothbrush in water.












- Avoid exposing the battery to very high/low temperatures (below 0°C/32°F and over 40°C/113°F). Extreme temperatures may influence capacity and battery life. Avoid contact with liquids and metal objects as it may cause partial or complete battery damage. Use the battery only for its intended purpose. Do not destroy, impair or throw the battery into flames - it might be dangerous and may cause fire. Worn-out or impaired battery should be placed in a dedicated container. Never open the battery. Please dispose of battery according to the instructions. Disconnect an unused charging base from power grid.

You can obtain a free printed version of the manual with the large font size or download it from the web address below:

<https://mptech.eu/qr/hoffen>

**5. EXPLANATIONS OF THE SYMBOLS**

	<p>The device is marked with a crossed-out rubbish bin, in accordance with the European Directive 2012/19/WE on used electrical and electronic Equipment (Waste Electrical and Electronic equipment - WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or dumped with other household waste after a period of use. The user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment by delivering it to designated recycling point in which dangerous waste are being recycled. Collecting this type of waste in designated locations, and the actual process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper disposal of used electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment. To obtain information on where and how to dispose of used electrical and electronic equipment in an environmentally friendly manner user should contact their local government office, the waste collection point, or point of sale, where the equipment was purchased.</p>
	<p>In accordance with directive 2013/56/UE on the disposal of batteries and accumulators, this product is marked with the symbol of a crossed-out waste bin. The symbol indicates that the batteries used in this product should not be disposed with regular household waste, but treated according to the legal directives and local regulations. It is not allowed to dispose of batteries and accumulators with unsorted municipal waste. Users of batteries and accumulators must use the available collection points of these items, which allows them to return, recycle and disposal. Within the EU, the collection and recycling of batteries and accumulators is a subject to separate procedures. To learn more about existing procedures of recycling of batteries and accumulators please contact your local office or an institution for waste disposal or landfill.</p>

	The mark placed on the product indicates that the product complies with the basic requirements and other provisions of the so-called "Directive of the 'New Approach' Directive of the European Union.		
			The packaging of the device can be recycled in accordance with local regulations.
	Symbol for cardboard (packaging material).		
	For indoor use.		
	Symbol for Class II equipment. Equipment where protection against electric shock is provided not only by basic insulation but also by additional safety measures such as double insulation or reinforced insulation.		
IPX7	The standard for immersion in water for up to 30 minutes at a depth of up to 1 meter (applies to the lowest part of the device). Items that meet this standard can be used in shallow water swimming, bathing and showering. The device may seep when immersed in water more than 1 metre deep, when immersed for more than 30 minutes, or when subjected to a stream of water under very high pressure.		

## 6. CONTENTS OF THE SET

After unpacking, check that all listed parts are in the package and that the device is working properly. Included in the set:

1. Sonic toothbrush
2. Interchangeable tips (3 pcs)
3. Charging base with power cord
4. USER MANUAL



*If any of the above items is missing or damaged, please contact your dealer.*






*We advise to keep the container in case of any complaints. Keep the packaging away from children - risk of swallowing and/or suffocation.*

Replaceable brush available for purchase from the manufacturer.

Contact: (+48 71) 71 77 400 or [pomoc@myphone.pl](mailto:pomoc@myphone.pl)

7. CONSTRUCTION

THE GENERAL APPEARANCE OF THE DEVICE

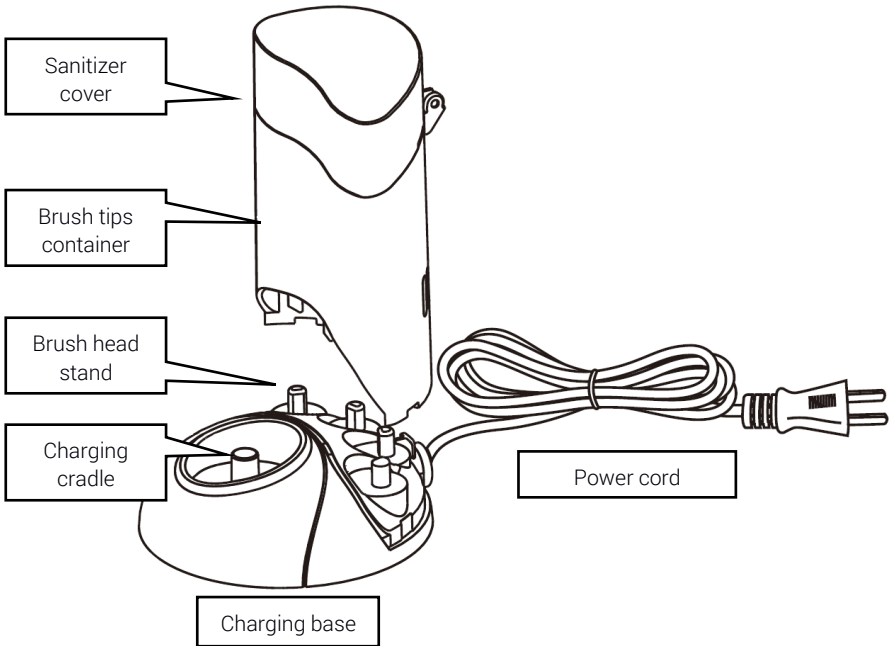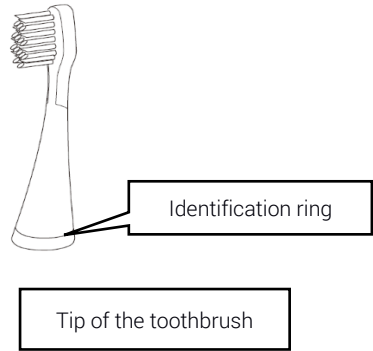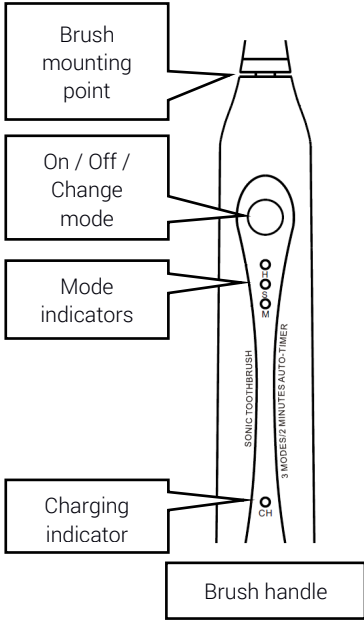

## 8. USE



*Mounting and dismounting of the kit components is only permitted when the unit is switched off.*



*Carry out all the steps gently, careful not to damage the kit components.*




*Before and after usage, check each component for signs of damage. Damaged components must not be used, as this may cause damage to the user's body.*



*Do not use the tip for more than 3 months after first use. Teeth or gums might get injured due to excessive use of single brush or bristles wearing off.*

MOUNTING AND DISMOUNTING OF BRUSH TIPS

Take out the toothbrush and one of the tips from the packaging. Insert the tip onto the protruding spindle from the brush handle so that the bristles of the tips point in the same direction as the switch and diodes on the brush handle. Press the two parts together in a firm motion. This process is illustrated in the following figure. A small space of approx. 0.5 mm will be left between the brush tip and the brush handle. This is the result of the design of the device. Do not be press against the brush handle forcing the tip to come into contact with the brush.

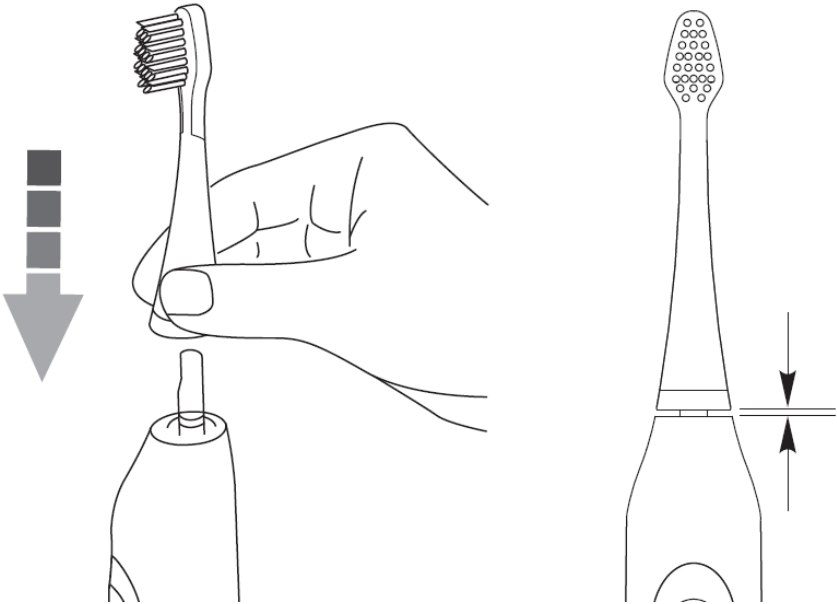


To remove the tip, gently pull the tip upwards until it is detached from the brush handle.

CHARGING THE TOOTHBRUSH BATTERY

*Keep your hands dry before operating the charging base and charging the battery in the device.*

Before charging the battery for the first time, remove the charging base from the package. Unwind the charging base cable gently and place it on a stable horizontal surface so that the cable reaches the power socket. Plug the base cable plug into a power outlet.

Place the bottom of the brush handle in the charging charging cradle. The charging indicator will light up blue. If the battery is completely discharged, the device may not turn on or stop before finishing program. Then charging will take about 24 hours.

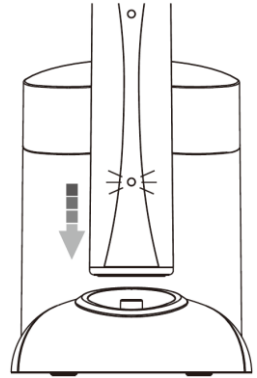

*Do not charge or store the unit below 0°C or above 40°C, otherwise the quality and length of the charge will be affected.*



*The device may become slightly warm during charging; which is normal.*



*Try not to discharge the battery completely, as this can lead to permanent damage to the battery and brush handle.*



*The built-in rechargeable battery is not user replaceable. To replace the battery, contact the manufacturer's service.*

TOOTHBRUSH MODES

The toothbrush offers three modes of operation:

- **H (High mode)** – Standard mode for daily brushing.
- **S (Soft mode)**– mode facilitating lighter vibrations. Recommended for people with sensitive gums.
- **M (Massage mode)** – intensive gum massage after a standard brushing session, designed for healthy gums.

Continuous pressing of the On / Off button after turning the appliance on will change working mode. After passing all the modes, another press of the button will turn off the brush.




*The toothbrush has a built-in timer and after every 30 seconds it informs you with a short break that the time has passed. The standard washing session provides 4 such intervals, which gives a total of 2 minutes of washing/massage.*


TECHNIQUE OF CLEANING WITH A SONIC BRUSH

To use the sonic toothbrush effectively, follow these instructions.


Apply a small dose of your favourite toothpaste to the bristles of the brush. In the case of sonic toothbrushes, the amount of toothpaste may be smaller than in the case of regular toothbrushes.

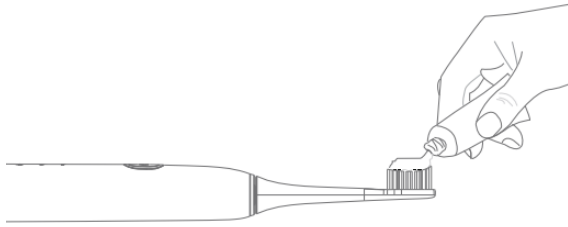

The bristles of the toothbrush should be directed at an angle of 45 degrees so that the bristles have the ability to clean the side surfaces of the tooth and gums.

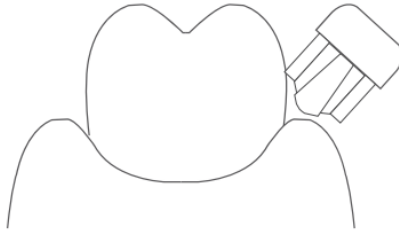

Switch on the device and guide the toothbrush tip slowly, pressing it gently against the tooth surface and touching gums. Single cleaning cycle lasts 4x30s. It is worth dividing the surface of your teeth into four parts so that you can clean each one for 30 seconds. After 2 minutes of operation, the brush will turn off.

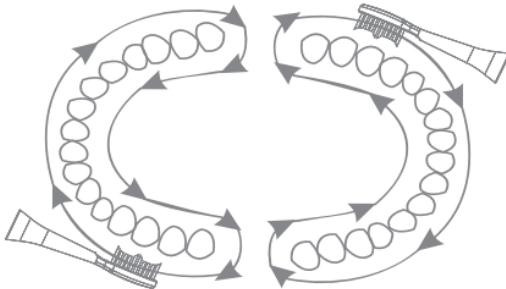

*During the first dozen or so uses of the gums may bleed slightly (not very frequent phenomenon) or you may feel discomfort (a frequent phenomenon among people who have not used mechanical toothbrushes so far). This usually happens when the gums are not used to the new washing technique and the amount of brush vibrations. In such case, it is recommended to use "Massage" mode. If, after 2 weeks of using the toothbrush in the recommended way gums still bleed, stop using the device and consult a dentist.*

**9. CLEANING AND MAINTENANCE**

CLEANING OF THE EQUIPMENT COMPONENTS



*Regular and proper cleaning and maintenance will ensure a long service life and trouble-free operation of the equipment.*



*Cleaning and maintenance may only be carried out when the appliance is switched off.*




*It is not allowed to clean any part of the toothbrush in the dishwasher.*



*Do not immerse the brush handle under water.*

The unit's components can be cleaned under running water at low pressure and temperature. In the case of heavy soiling, mild detergents, such as non-concentrated dishwashing liquids, can be used. Then thoroughly dry the surfaces of the components with a paper or textile towel and allow to dry completely in an airy place. The brushes should be washed under running water and then allowed to dry. From time to time you can wash the tip using a mouthwash.

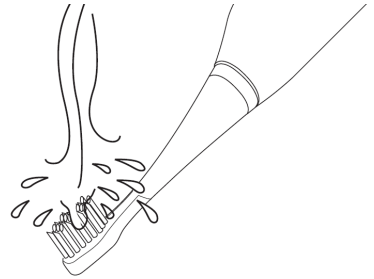

**10. TROUBLESHOOTING**

In case of any problems with the device, please refer to the following tips.

<p>The toothbrush does not switch on</p>	<p>Check if the battery is charged. Perhaps the service life of the battery is over - contact the manufacturer's service department.</p>
<p>Vibrations are too weak</p>	<p>Check that you are not pressing the brush against the teeth too hard. Check whether the brush tip or brush housing are damaged. Check that the tip is not accidentally too firmly seated on the brush's pin, which may hinder its movement.</p>
<p>Despite the toothbrush has been placed in a charging base, the brush does not charge.</p>	<p>Check that the cable or plug coming out of the charging base is not damaged. Check if the charging base is correctly connected to the power supply. Perhaps the service life of the battery is over - contact the manufacturer's service department.</p>
<p>The gums bleed after using the toothbrush.</p>	<p>Check that you do not press the tip too hard against your gums. Check that you do not press the tip against your gums at a wrong angle.</p>

*During the first dozen or so uses of the gums may bleed slightly (not very frequent phenomenon) or you may feel discomfort (a frequent phenomenon among people who have not used mechanical toothbrushes so far). This usually happens when the gums are not used to the new washing technique and the amount of brush vibrations. In this case, it is recommended to use "Massage" mode. If, after 2 weeks of using the toothbrush in the recommended way gums still bleed, stop using the device and consult a specialist dentist.*

**If the problem persists, contact the manufacturer's service department.**

## 11. STORAGE AND TRANSPORT

### STORAGE OF EQUIPMENT

If you are not going to use the device for a long time, after disconnecting the charging base from the power source, cleaning and drying its components, store it in a dry room away from heat and moisture sources. It is best to place the device in its original packaging, away from children and pets.

### TRANSPORT OF THE DEVICE

It is recommended to transport the device in its original packaging. Do not expose the unit to excessive vibration or shock during transportation. During operation, only move the unit when it has been disconnected from the power supply. Do not expose the device to high temperatures or moisture.

## 12. WARRANTY AND SERVICE

The product (the toothbrush and the charging base) is covered by a 3 year warranty from the date of sale of the product. In case of a defect, the product should be returned to the shop where it was purchased, remembering to provide the proof of purchase. The product should be complete and in its original packaging. Consumables (replaceable brushes) are not covered by the manufacturer's warranty.

## 13. DECLARATION OF CONFORMITY WITH EUROPEAN STANDARDS



mPTech Sp. z o.o. hereby declares that the product complies with all relevant provisions of the so called the 'New Approach' Directive of the European Union.

## 14. MANUFACTURER

**mPTech Sp. z o.o.**  
Nowogrodzka street 31  
00-511 Warsaw  
Poland

Helpline: (+48 71) 71 77 400  
E-mail: [pomoc@mpotech.eu](mailto:pomoc@mpotech.eu)  
Manufactured in China  
Lot number: **202011**