

HOFFEN

WENTYLATOR KOLUMNOWY 40W

Model: TST08-RD



Specyfikacja i kolory mogą się nieznacznie różnić od produktu przedstawionego na ilustracjach.

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	2
2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	2
3. DANE TECHNICZNE	2
4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA	3
5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI	4
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	5
7. BUDOWA	6
8. UŻYTKOWANIE	8
9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	9
10. PROBLEMY	10
11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	10
12. GWARANCJA I SERWIS	11
13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI	11
14. PRODUCENT	11

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzmy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu.

2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie przeznaczone jest do wentylowania lub chłodzenia strumieniem powietrza pomieszczeń zamkniętych. Użytkownik może zmieniać takie parametry pracy urządzenia jak siła nadmuchu, ruch oscylacyjny, wybierać zdefiniowane przez producenta tryby, a także ustawiać czas pracy. Całością można sterować za pomocą dotykowego panelu na obudowie urządzenia jak i za pomocą dołączonego pilota na podczerwień.

3. DANE TECHNICZNE

Urządzenie: WENTYLATOR KOLUMNOWY 40W

Model: TST08-RD

Numer partii: 201903

Zasilanie: 220-240V ~ 50Hz

Moc: 40 W

Tryby pracy: Normalny, Nocny i Zmienny

Dodatkowe: Oscylacja (automatyczny ruch prawo-lewo w zakresie 75°), wyłącznik czasowy (0,5 – 7,5 godziny)

Wysokość: 78,5 cm

4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Bezpieczeństwo pracy

UWAGA! Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią tego rozdziału, celem maksymalnego ograniczenia możliwości powstania urazu bądź wypadku, spowodowanego niewłaściwą obsługą lub niezajomością Przepisów Bezpieczeństwa Pracy. Urządzenie może użytkować osoba, która dokładnie zapoznała się i zrozumiała treść Instrukcji obsługi.

Ogólne warunki bezpieczeństwa miejsca pracy

- Należy utrzymywać porządek w strefie pracy wentylatora.
- Nie pracować urządzeniem w pobliżu środków wybuchowych (łatwopalnych, gazów, pyłu, itp.).
- Urządzenie musi być tak przechowywane, aby było niedostępne dla dzieci.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Wtyczka musi być dopasowana do gniazda zasilającego. Zabronione jest używanie przewodów, w których wtyczka była przerabiana. Zabronione jest używanie adapterów wtyczki z uzziemieniem ochronnym. Niemodyfikowane wtyczki i odpowiednie gniazda zmniejszają ryzyko powstania wypadku.
- Chronić się przed wstrząsem elektrycznym. Unikać kontaktu z uziemioną powierzchnią np.: lodówek, radiatorów, rur. Porażenie prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemione.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu i wilgoci. Przedostanie się wody do urządzenia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Dbać o przewód zasilający. Nigdy nie używać przewodu do przenoszenia narzędzia, ciągnięcia lub wyciągania wtyczki z kontaktu. Przewód zasilający chronić przed działaniem ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia.
- Podczas obsługi urządzenia, które przeznaczone jest do pracy na zewnątrz, należy używać odpowiednich przedłużaczy (do pracy na zewnątrz pomieszczeń). Zastosowanie odpowiedniego przedłużacza zmniejszy ryzyko porażenia prądem.
- Jeżeli urządzenie pracuje w wilgotnej atmosferze sieć zasilająca musi być wyposażona w zabezpieczenie różnicowo-prądowe (RDC).

Bezpieczeństwo osób

- Zachować ostrożność. Urządzenia używać z rozwagą i ostrożnością. Nie używać urządzenia, gdy jest się zmęczonym, pod wpływem leków, alkoholu lub innych środków odurzających (np. narkotyki). Nieuwaga może być przyczyną powstania urazu ciała.
- Usunąć wszelkie klucze i inne narzędzia nastawcze przed uruchomieniem urządzenia. Klucze, narzędzia umieszczone w ruchomych częściach urządzenia mogą być przyczyną wypadku.

Obsługa urządzenia i jego eksploatacja

- Nie przeciążać urządzenia.
- Nie używać urządzenia, w którym nie działa wyłącznik/włłącznik. Tak wadliwe urządzenie należy oddać do naprawy.
- Wyjąć wtyczkę z kontaktu (źródła zasilania) przed każdorazowym regulowaniem urządzenia, wymianą osprzętu lub zaprzestaniu pracy. Operacja ta zabezpiecza użytkownika przed niekontrolowanym uruchomieniem urządzenia.
- Urządzenie należy przechowywać w taki sposób, aby nie było dostępne dla dzieci. Osoby, które nie zapoznały się z powyższymi punktami przepisów nie mogą obsługiwać tego urządzenia. Osoby niezające przepisów bezpieczeństwa niemające doświadczenia w obsłudze urządzenia są narażone na spowodowanie wypadku.
- Urządzenie musi być poddawane przeglądowi technicznemu. Kontroli należy poddawać mocowania, poprawność działania części ruchomych, czy nie są zablokowane. Kontrola powinna obejmować sprawdzenie, czy części nie są uszkodzone, pęknięte i nie będą

powodem nieprawidłowego działania urządzenia. Wadliwe i uszkodzone części należy wymienić na nowe.

• Używanie urządzenia i akcesoriów musi być zgodne z tą instrukcją. Nieprzestrzeganie tych zasad może doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.

• Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić, czy napięcie zasilania odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.

• Wszelkie regulacje, konserwacje lub czynności obsługowe opisane w instrukcji, wykonywać przy wyjętej wtyczce z gniazda zasilającego.

• Wszelkie elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo muszą być utrzymywane w pełnej sprawności technicznej. W przypadku ich uszkodzenia należy niezwłocznie je naprawić lub wymienić na nowe.

• Nie korzystać z urządzenia w przypadku, gdy kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone.

• Nie ciągnąć za kabel w czasie wyjmowania wtyczki z gniazdka.

• Urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła (tj. centralne ogrzewanie, piecyk, itp.) w celu uniknięcia odkształcenia się elementów z tworzywa sztucznego.

Bezpieczeństwo pracy z wentylatorami

• Wentylator należy ustawić na twardym, płaskim podłożu.

• Należy pamiętać, że wymuszony przez wentylator ruch powietrza może być przyczyną przesuwania lub unoszenia lekkich przedmiotów (np. kartek papieru, folii itp.), dlatego należy upewnić się, że w zasięgu pracy wentylatora nie znajdują się takie przedmioty lub są odpowiednio zabezpieczone.

• Nie należy pozostawiać podłączonego urządzenia bez nadzoru, szczególnie, jeżeli do urządzenia dostęp mają dzieci lub zwierzęta.

• Pomimo odpowiednich zabezpieczeń w konstrukcji, wentylatory, ze względu na swoje wymiary, są urządzeniami narażonymi na przewrócenie, dlatego nieużywany wentylator należy przechowywać w taki sposób, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko przypadkowego wywrócenia urządzenia.

• Nie wolno włączać wentylatora bez założonej osłony turbiny

• Nie wkładać żadnych elementów przez osłonę wentylatora.

5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

	Zgodnie z dyrektywą 2013/56/UE o utylizacji baterii i akumulatorów, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie i akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwi ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.
	Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.
	Symbol oznaczający sprzęt klasy II. Sprzęt, w którym ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym uzyskuje się nie tylko w wyniku zastosowania izolacji podstawowej, lecz przewidziano także dodatkowe środki bezpieczeństwa, takie jak izolacja podwójna lub izolacja wzmocniona.
	Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.
	Symbol oznaczający teksturę płaską (materiał opakowania).
	Do użytku wewnątrz pomieszczeń.

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się w opakowaniu, a urządzenie działa poprawnie. W zestawie znajdują się:


1. Wentylator kolumnowy 40W
2. Podstawa kolumny wentylatora ze śrubami montażowymi
3. Pilot na podczerwień (bateria CR 2025 w zestawie)
4. Instrukcja obsługi
5. Karta gwarancyjna

 Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

 Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.


7. BUDOWA

WYGLĄD OGÓLNY WENTYLATORA

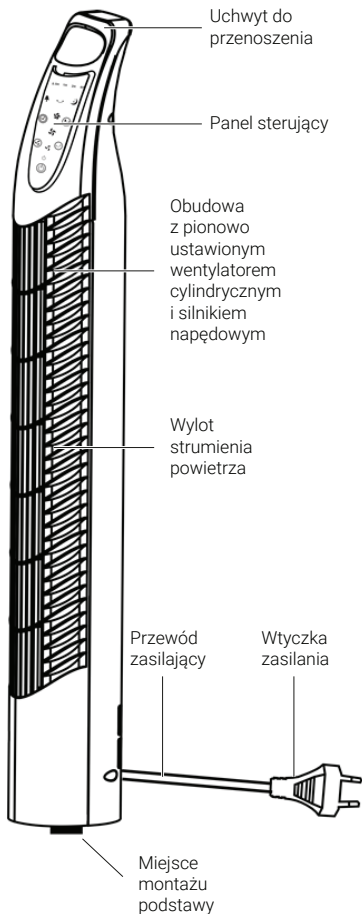

PODSTAWA


Dwa elementy tworzące
podstawę wentylatora

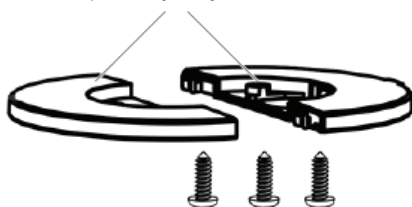

Śruby mocujące
podstawę wentylatora

PANEL STERUJĄCY

Symbole
stanu pracy

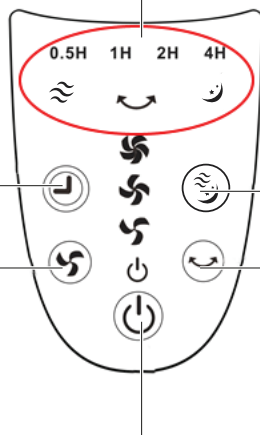

Ustawianie
czasu pracy


Regulacja prędkości
pracy wentylatora

Tryby pracy
wentylatora

Sterowanie
oscylacją

Włącznik
zasilania

PILOT NA PODCZERWIŃ

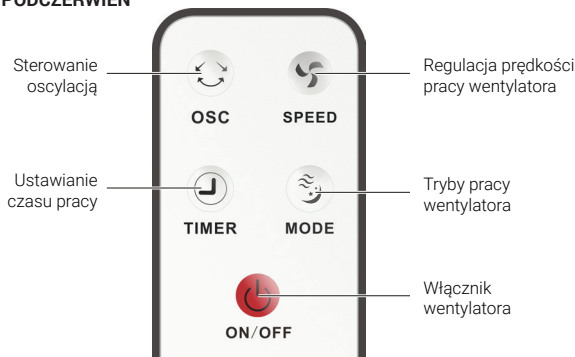


8. UŻYTKOWANIE

MONTAŻ PODSTAWY DO URZĄDZENIA

Wyjmij z opakowania wszystkie elementy urządzenia (obudowę wentylatora, dwie części podstawy i trzy śruby mocujące). Sprawdź każdy z elementów, czy nie jest uszkodzony. Połącz je zgodnie z poniższym z poniższym opisem: przewlecż przewód przez otwór pokazany na rysunku 1. Następnie połącz obydwie części podstawy (rysunek 3) Następnie przykręć podstawę do kolumny wentylatora. Miejsce przykręcenia śrub pokazane jest na rysunku 1 i 2.


 Zwróć uwagę na to, aby poprawnie przeciągnąć przewód zasilający przez otwór w podstawie.

Wycięcie do przewleczenia przewodu zasilającego

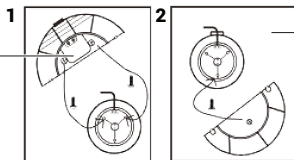

Miejsce na śrubę mocującą

Połącz obydwie części podstawy

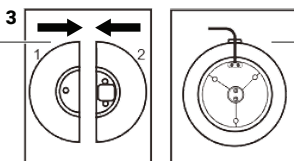

Miejsce montażu podstawy na obudowie wentylatora

Demontaż elementów powinien być wykonany w odwrotnej kolejności.



Wszystkie czynności wykonuj delikatnie, aby nie uszkodzić elementów.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA



Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia zadбай o to, aby mieć suche ręce. Zmontowane i ustawione w miejscu docelowym urządzenie podłączy do gniazda sieci energetycznej niskiego napięcia wykorzystując dołączony do niego przewód z wtyczką sieciową. Urządzenie potwierdzi zasilanie krótkim sygnałem dźwiękowym.

Aby włączyć / wyłączyć wentylator naciśnij włącznik na panelu sterującym lub pilocie na podczerwień wycelowanym w panel urządzenia (tam znajduje się odbiornik podczerwień). Użycie przycisków potwierdzone jest krótkim sygnałem dźwiękowym.

WYBÓR TRYBU PRACY

Za pomocą panelu sterującego lub pilota na podczerwień można wybierać tryby pracy urządzenia.



Skuteczny zasięg pilota na podczerwień wynosi do 5m.



Przycisk pozwala regulować siłę nadmuchu (3 stopnie).



Przycisk uruchamia oscylację, czyli automatyczny ruch w prawo i lewo obudowy wentylatora względem jej podstawy – zakres około 75°.



Przycisk pozwala wybrać tryb pracy wentylatora: Normalny / Nocny / Zmienny.



Przycisk pozwala wybrać czas, po którym urządzenie samoczynnie się wyłączy. Zakres to od 0,5 do 7,5 godziny, ustalone w zakresie co 0,5 godziny. Czas działania jest sumą czasów wyświetlanych przez wskaźnik. Użycie przycisków potwierdzone jest krótkim sygnałem dźwiękowym.

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE CZĘŚCI TWARDEJ URZĄDZENIA



Czyszczenie może odbywać się tylko, gdy urządzenie jest wyłączone, a wtyczka sieciowa odłączona jest z gniazda sieci energetycznej niskiego napięcia.

Urządzenie może być czyszczone tylko za pomocą suchej ściereczki lub papierowego ręcznika. Nie dopuszcza się użycia wody ani żadnych innych płynów do czyszczenia urządzenia.

WYMIANA BATERII W PILOCIE NA PODCZERWIEŃ



Odbezpiecz paznokciem tackę na baterię. Wsuń tackę z baterią. Wyjmij zużyta baterię i na jej miejsce włóż nową (nieuszkodzoną), zgodnie z oznaczeniami + i -. Plus jest widoczny na ilustracji obok (ilustracja poglądowa). Wsuń tackę do momentu zatrzaśnięcia się zabezpieczenia.

10. PROBLEMY

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

Urządzenia nie można włączyć	Sprawdź poprawność podłączenia sieci elektrycznej. Sprawdź, czy gniazdko elektryczne nie jest uszkodzone – wybierz inne. Jeśli próbujesz włączyć urządzenie za pomocą pilota sprawdź, czy jego bateria się nie rozładowała, czy nadajnik z pilota skierowany jest w stronę panelu urządzenia lub czy odległość pomiędzy pilotem a urządzeniem nie jest zbyt duża (do 5 m).
Urządzenie pracuje głośniejsz niż zwykle	Przed wykonaniem poniższych czynności odłącz urządzenie od sieci zasilającej. Sprawdź, czy coś nie blokuje wentylatora. Sprawdź, czy coś nie blokuje wlotu lub wylotu powietrza.

Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem producenta.

11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, to po jego odłączeniu z sieci energetycznej niskiego napięcia, ostygnięciu, wyczyszczeniu i osuszeniu jego elementów przechowuj je w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz w oryginalnym opakowaniu, z daleka od dostępu dzieci i zwierząt domowych.

TRANSPORT URZĄDZENIA

Zalecany jest transport urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Podczas transportu nie narażaj urządzenia na nadmierne wibracje i wstrząsy. Podczas obsługi przenoś urządzenie jedynie po jego wyłączeniu, trzymając za uchwyt. Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury i wilgoć.

12. GWARANCJA I SERWIS

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku gwarancji należy kontaktować się z infolinią producenta. Produkt oddawany do naprawy powinien być kompletny i w oryginalnym opakowaniu.

13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

14. PRODUCENT

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

Wyprodukowano w Chinach
Numer partii: **201903**