


# HOFFEN



## WAGA ŁAZIENKOWA

---

### BATHROOM SCALE

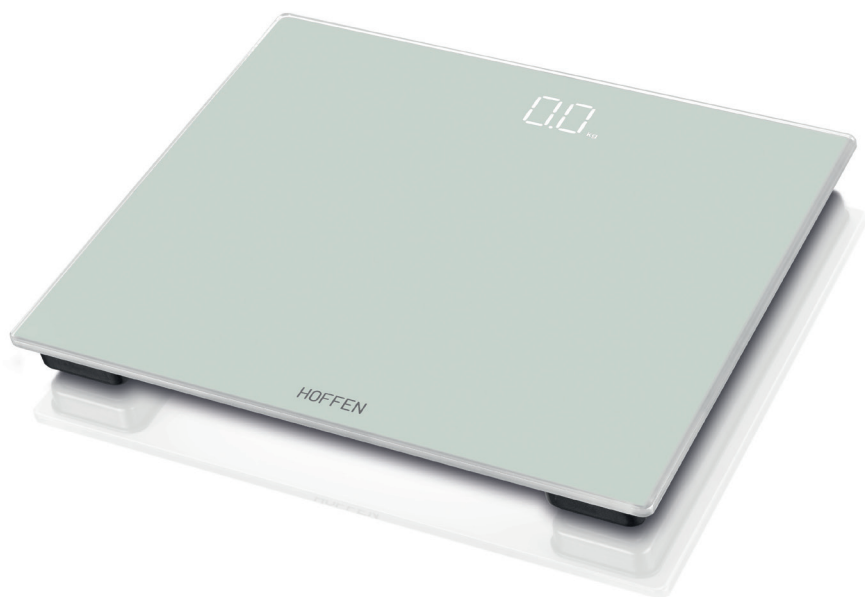

INSTRUKCJA | INSTRUCTION MANUAL



# WAGA ŁAZIENKOWA



Model: BS-2068-A, BS-2068-B,  
BS-2068-C, BS-2068-D



(Instrukcja dotyczy różnych wersji  
kolorystycznych urządzenia.)



## SPIS TREŚCI

1	UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM. ....	4
2	DANE TECHNICZNE .....	4
3	ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA .....	4
4	OBJAŚNIENIE SYMBOLI .....	5
5	BUDOWA.....	6
6	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU.....	6
7	UŻYTKOWANIE.....	7
8	CZYSZCZENIE I KONSERWACJA .....	8
9	NAPRAWA .....	9
10	PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT .....	9
11	UTYLIZACJA .....	9
12	DEKLARACJA CE .....	9
13	GWARANCJA.....	10

## 1 UŻYCIĘ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Waga łazienkowa jest urządzeniem służącym do pomiaru masy ciała. Prosta obsługa i wyjątkowe wzornictwo platformy sprawia, że jest urządzeniem bardzo przydatnym w naszym domu. To urządzenie jest przeznaczone tylko do prywatnego użytku wewnątrz pomieszczeń i nie może być używane do celów profesjonalnych.

Waga nie nadaje się do ważenia osób cięższych niż 150 kg.

Przestrzeżenie instrukcji zapewnia bezpieczną instalację i użytkowanie urządzenia.

## 2 DANE TECHNICZNE



Nr partii	POJM220068
Model	BS-2068-A, BS-2068-B, BS-2068-C, BS-2068-D
Zasilanie	4,5 V <sup>---</sup> , 3 x bateria AAA 1,5 V <sup>---</sup>
Maksymalny pomiar	150 kg
Dokładność	100 g
Wymiary wagi	30 x 30 x 2,1 cm
Wybór jednostki ważenia	kg (kilogramy), LB (lb – funty)

## 3 ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

1. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję.
2. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza w obecności dzieci, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.
3. Urządzenie tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
4. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
5. Nie korzystaj z urządzeń elektrycznych podczas kąpieli lub pod prysznicem.
6. Nie używać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, ognia).
7. Zawsze wyjmuj baterie jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas lub przed czyszczeniem.
8. Nie czyścić przy użyciu żrących środków czyszczących.
9. Chronić przed dostaniem się wody i innych płynów do środka urządzenia.
10. Nie kładź wagi na mokrej powierzchni.
11. Zawsze kładź wagę na twardej, płaskiej i jednolitej powierzchni (unikaj dywanów, wykładzin, paneli i innych miękkich powierzchni).
12. Podczas ważenia należy stać prosto i spokojnie.
13. Nie wolno upuszczać, ani uderzać wagi.
14. Nie stawiaj wagi pionowo, gdy nie jest w użytku. Możliwość wycieku baterii.
15. Wilgoć i wysokie temperatury skracają żywotność wagi.
16. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
17. Nie stawiaj urządzenia na śliskiej powierzchni aby uniknąć wypadku.

18. Nie skacz na wadze.
19. Urządzenie nie jest zabawką.
20. Należy zwracać uwagę na dzieci by nie bawiły się urządzeniem.
21. Nie wchodzić na wagę łazienkową bosymi i mokrymi stopami – możliwość upadku.
22. Zachowaj instrukcję oraz jeśli to możliwe, opakowanie.
23. Elektroniczna wersja instrukcji obsługi dostępna jest pod adresem <http://instrukcje.vershold.com>.

## 4 OBJAŚNIENIE SYMBOLI

	Przeczytaj instrukcję.
	Urządzenie przeznaczone do użytku domowego.
	Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.
	Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych – patrz punkt UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji.
	Utylizacja baterii – patrz punkt UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji. Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego. Baterie zawierają więcej niż 0.004% ołowiu.
	
	Znak towarowy, który oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
	Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – tektura falista.
	Uwaga! Śliska powierzchnia.
	Segreguj odpady – oznakowanie wskazujące potrzebę segregacji odpadów.
	Opakowanie papier – oznaczenie pojemnika, do którego powinien trafić odpad.



Oznaczenie pojemnika, do którego powinien trafić odpad – plastik.

Symbole w wydruku monochromatycznym tylko poglądowo

## 5 BUDOWA

Widok z góry



Wycinek widoku od spodu



1. Miejsce wyświetlania pomiaru
2. Powierzchnia wagi
3. Przycisk zmiany jednostek wagi
4. Pokrywa komory baterii
5. Komora baterii
6. Antypoślizgowe nóżki

## 6 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Ilość	Element
1	Waga łazienkowa
3	Bateria AAA 1,5 V $\text{---}$
1	Instrukcja obsługi

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. Sprawdź, czy zestaw jest kompletny i bez uszkodzeń. Jeśli stwierdzisz, że brakuje części bądź są uszkodzone, nie używaj urządzenia, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.



**Uwaga!** Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).  
**Niebezpieczeństwo uduszenia!**

## 7 UŻYTKOWANIE

### 7.1 Montaż/wymiana baterii

1. Upewnij się, że waga jest wyłączona.
2. Podnieś końcówkę pokrywy komory baterii w górę i zdejmij ją.



3. Wyjmij zużyte baterie (jeśli są).
4. Włóż nowe baterie (3 x AAA 1,5 V<sup>===</sup>), zwracając uwagę na biegunowość.
5. Zamknij pokrywę komory baterii.

### Uwaga!

- Urządzenie jest przystosowane do zasilania bateriami typu AAA 1,5 V<sup>===</sup>.
- Baterie są dołączone do zestawu.



- Przy instalacji nowych baterii odnieś się do oznaczeń znajdujących się w komorze baterii.

- Stosuj baterie takiego samego typu jakie są rekomendowane do stosowania w tym urządzeniu AAA 1,5 V<sup>===</sup>.

- Nie wyrzucaj zużytych baterii do śmietnika lecz do specjalnych pojemników na zużyte baterie.



- Nie ładować baterii nie przeznaczonych do ładowania (nie będących akumulatorami).



- Nie zwierać zacisków zasilających.



- Nigdy nie należy narażać baterii na bezpośrednie działanie źródeł ciepła takich jak nadmierne nasłonecznienie, grzejnik, ogień.



- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie nie mogą być demontowane, wrzucane do ognia lub zwierane.

- Zawsze wyjmuj baterie gdy nie używasz urządzenia – zapobiegnie to zniszczeniu urządzenia w przypadku wycieknięcia elektrolitu z baterii.
- Wyczerpane baterie należy bezzwłocznie wyjąć z urządzenia.
- Rozładowane baterie mogą wyciekać, powodując uszkodzenie urządzenia.
- W razie kontaktu rąk z kwasem z baterii, opłucz ręce pod bieżącą wodą. W przypadku dostania się do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w baterii może powodować podrażnienie lub oparzenie.



- Połknięcie baterii może być śmiertelne! Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli połkniesz baterię.

## 7.2 Ważenie

- Ustaw wagę na równym, stabilnym, suchym i jednolitym podłożu. Aby zapewnić poprawny wynik, nie stawiaj wagi na dywanach/wykładzinach.
- Wejdź na wagę i poczekaj, aż wynik zacznie migać. Po chwili otrzymasz wynik końcowy ważenia.
- Po około 10 sekundach bezczynności, waga samoczynnie się wyłączy.

## 7.3 Zmiana jednostek masy

Po uruchomieniu wagi można zmienić jednostkę masy korzystając z przycisku znajdującego się na spodzie wagi. Kolejne naciśnięcie zmienia jednostkę: kg (kilogramy)/LB (lb – funty).

## 7.4 Wskaźniki na wyświetlaczu

	Wyświetla się, gdy przekroczone jest maksymalne obciążenie 150 kg.
	Informuje o niskim poziomie naładowania baterii. Należy niezwłocznie wymienić baterie.
	Wyświetla się poniżej minimalnej wagi 2,5 kg

# 8 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed rozpoczęciem czyszczenia z urządzenia należy wyjąć baterie.

Przecierać lekko wilgotną szmatką z dodatkiem płynu do mycia naczyń, a następnie wytrzeć do sucha.

Nie czyścić przy użyciu żrących środków czyszczących.

Chronić przed dostaniem się wody i innych płynów do środka urządzenia.

Nie zanurzać urządzenia w wodzie i innych płynach.

## 9 NAPRAWA

Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę fachowcowi.

## 10 PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Zawsze przechowuj urządzenie w suchym, wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu.

## 11 UTYLIZACJA

Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia.

Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi.

### Właściwa utylizacja urządzenia:



1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.
2. Po zakończeniu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu razem z odpadami komunalnymi, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
3. Składniki niebezpieczne znajdujące się w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym wpływają negatywnie na środowisko i zdrowie ludzi.
4. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.
5. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.
6. Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego lub elektronicznego.



## 12 DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami Dyrektyw Nowego Podejścia i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

## 13 GWARANCJA

W celu reklamacji produktu **należy dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w dowolnym sklepie sieci Biedronka.**

Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu, zgłoszeniem reklamacji można kierować na poniższy adres e-mail.

**infolinia@vershold.com**

lub kontaktować się telefonicznie: +48 667 090 903

Twoja opinia jest dla nas ważna. Oceń nasz produkt pod adresem:  
**www.vershold.com/opinie**

1. Gwarant niniejszego produktu udziela 36 miesięcy gwarancji od daty zakupu. W przypadku wykrycia wady, urządzenie należy zareklamować w miejscu zakupu.
2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość urządzenia.
3. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w danym sklepie w celu reklamowania sprzętu. Przy realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy okazać dowód zakupu (paragon, faktura) oraz wskazać możliwie dokładny opis wady urządzenia, w szczególności zewnętrzne objawy wady urządzenia.
4. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z winy producenta lub dystrybutora, a w szczególności z powodu wadliwego użytkowania lub wynikłymi w następstwie działania siły wyższej.
5. Gwarancją nie są objęte produkty, w których usunięta została plomba zabezpieczająca oraz w których dokonano prób naprawy, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
6. Gwarancją nieobjęte są podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji.
7. Zaleca się reklamowanie sprzętu kompletnego celem ułatwienia weryfikacji usterki.
8. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121).
9. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

### **Producent (Gwarant):**

VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.

Ul. Żwirki i Wigury 16A

02-092 Warszawa, Polska

Wyprodukowano w Chinach

# BATHROOM SCALE



Model: BS-2068-A, BS-2068-B,  
BS-2068-C, BS-2068-D



(This manual applies to multiple  
colour versions of the appliance)



## TABLE OF CONTENTS

1	INTENDED USE.....	12
2	TECHNICAL DATA .....	12
3	IMPORTANT SAFEGUARDS.....	12
4	MEANING OF SYMBOLS .....	13
5	DEVICE COMPONENTS .....	14
6	KIT CONTENTS.....	14
7	OPERATION.....	15
8	CLEANING AND CARE .....	16
9	REPAIR AND MAINTENANCE.....	16
10	STORAGE AND TRANSPORTATION .....	17
11	DISPOSAL.....	17
12	CE DECLARATION .....	17
13	WARRANTY.....	18

## 1 INTENDED USE

The bathroom scale is a device for measuring body weight. Simple operation and a special platform design make it a useful household appliance. The device is meant for individual indoor use. It is not designed for commercial or professional use.

The scale is not suitable for weighing persons over 150 kg.

Following the instructions in this manual will ensure safe installation and use of the appliance.












## 2 TECHNICAL DATA

Lot No.	POJM220068
Model	BS-2068-A, BS-2068-B, BS-2068-C, BS-2068-D
Power supply	4,5 V <sup>===</sup> , 3 x AAA 1,5 V <sup>===</sup> battery
Maximum measurement	150 kg
Exactness	100 g
Dimensions of the weight	30 x 30 x 2,1 cm
Choice of weighing unit	kg (kilograms), LB (lb – pounds)

## 3 IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read the entire manual before you start using the device.
2. Follow the basic safeguards in order to prevent the risk of fire or electrocution while using electric devices, especially in the presence of children.
3. This appliance is designed for indoor use only.
4. Use the device only for its intended purpose.
5. Do not use electric devices while taking a bath or shower.
6. Do not use the device near sources of heat (radiators, fire).
7. Disconnect the device from the power source (remove the batteries) when the device is not used or before you start cleaning the device.
8. Do not clean the device with corrosive cleaning agents.
9. Protect the device against penetration by water or other liquids.
10. Do not immerse the device in water or other liquids.
11. To avoid accidents, do not place the device on a slippery surface.
12. Do not jump on the scale.
13. The device is not a toy.
14. Children may not play with the device.
15. Do not step on the bathroom scale with bare and wet feet – risk of falling down.
16. Retain the instruction manual and the packaging, if possible.
17. To obtain an electronic version of the instruction manual, send a message to: [infolinia@vershold.com](mailto:infolinia@vershold.com).

## 4 MEANING OF SYMBOLS

	<p>Read the instructions.</p>
	<p>Indoor use only.</p>
	<p>Product compliant with requirements prescribed in the applicable European Union directives.</p>
	<p>Disposal of waste electrical and electronic equipment – see the DISPOSAL section of this manual.</p>
	<p>Disposal of spent batteries – see the DISPOSAL section of this manual. Spent or fully discharged single-use and rechargeable batteries must be discarded in dedicated labelled bins, turned over to hazardous waste collectors or returned to electric equipment dealers. The batteries contain more than 0.004% lead.</p>
	<p>Trademark showing that the manufacturer has made a financial contribution to the development and operation of a packaging materials recovery and recycling system.</p>
	<p>Code identifying the material from which the packaging is made – cardboard.</p>
	<p>Warning! Slippery surface.</p>
	<p>Segregation sign – Labeling indicating the need for waste segregation.</p>
	<p>Paper waste – Designation of the container to which the waste should go.</p>
	<p>Designation of type of waste bin for the packaging elements – PLASTIC/ METAL.</p>


Symbols in monochrome printout only for illustration.

## 5 DEVICE COMPONENTS

View from the top



Bottom of the scale

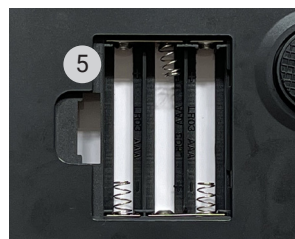

1. Display place
2. Top of the scale
3. Weight unit selection button
4. Battery compartment cover
5. Battery compartment
6. Non-slip feet

## 6 KIT CONTENTS

QTY	Element
1	Bathroom scale
3	AAA 1,5 V=== battery
1	Instruction manual

Open the packaging and carefully take the device out. Make sure that the kit is complete and that its components are undamaged. If you find that any components are missing or damaged, contact the vendor and do not use the device. Retain the packaging or dispose of it in accordance with local regulations.




**Caution! To keep children safe, do not leave packaging parts (plastic bags, cardboard boxes, expanded polystyrene elements etc.) freely accessible. Danger of suffocation!**

## 7 OPERATION

### 7.1 Battery installation/replacement

1. Make sure that the scale is switched off.
2. Remove the battery compartment cover in the direction of the below arrow on it.

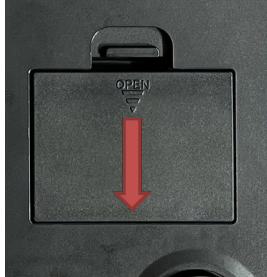

3. Remove the dead batteries (if present).
4. Insert 3 new AAA 1,5 V $\text{---}$  batteries as indicated by the markings in the battery compartment.
5. Replace the battery compartment cover.

#### Caution!

- The device is designed to be used with 3 x AAA 1,5 V $\text{---}$  batteries.
- The batteries are included in the kit.



- When installing new battery, observe the polarity markings in the battery compartment.
- Use the type of battery recommended for this device: AAA 1,5 V $\text{---}$  .
- Do not dispose of used batteries with municipal waste. Put them into special containers for dead batteries.



- Do not recharge batteries not designed for that purpose (non-rechargeable batteries).



- Do not short-circuit battery terminals.



- Never expose batteries to direct heat sources such as excessive sunlight, radiators or fire.



- Explosion hazard! Batteries must not be dismantled, put into fire or short-circuited.

- Always remove batteries when you do not use the device – this will prevent damage to the device in the event that electrolyte leaks out of the batteries.
- Remove dead batteries from the device immediately.
- Electrolyte may leak out of dead batteries causing damage to the device.

- If any acid from a battery is spilled on your hands, rinse them under running water. If any gets into your eyes, contact a doctor. The acid contained in batteries may cause irritation or burns.



- Swallowing a battery may have fatal consequences! Keep batteries away from children and pets. Seek medical assistance immediately if a battery is swallowed.

## 7.2 Weighing

- Set the balance on an even, stable, dry and homogeneous surface. In order to ensure a correct reading, do not place the scale on a rug/carpet.
- Press the central part of the scale with your foot to switch on the device.
- Step onto the scale and wait until the readout display starts flashing. You will obtain the final result of the weighing in a moment.
- The scale will automatically turn off after about 10 seconds of inactivity.

## 7.3 Changing units of weight

After switching on the scale you can change the unit of weight using the button on the bottom of the scale. Each pressing of the button selects the unit of weight in the following order: kg (kilogram)/LB (lb – pounds).

## 7.4 Display indicators

	This message is displayed when the maximum load (150 kg/330 lbs) is exceeded.
	This message informs that the batteries are low. The batteries should be replaced immediately.
	If weight is less than 2,5 kg then shows „C” and return to 0,0

# 8 CLEANING AND CARE

Remove the batteries before you start cleaning the device.

Wipe the device using a damp cloth with a drop of a dishwashing detergent, then wipe the appliance dry.

Do not clean the device with corrosive cleaning agents.

Protect the device against penetration by water or other liquids.

Do not immerse the device in water or other liquids.

# 9 REPAIR AND MAINTENANCE

The device does not contain any user-serviceable parts. Do not attempt to repair the device on your own. Always have the device repaired by a professional.

## 10 STORAGE AND TRANSPORTATION

Always keep the device in a dry, well-ventilated place inaccessible to children.  
Protect the appliance against vibration and shock during transport.

## 11 DISPOSAL

Keep the packaging materials out of children's reach, as the materials can pose a hazard.  
The packaging should be disposed of in accordance with local regulations.

### Correct disposal of the device:



1. According to the WEEE Directive 2012/19/EU, the crossed-out wheeled bin symbol is used to label all electric and electronic devices requiring segregation.
2. Do not dispose of the spent product with domestic waste: hand it over to an electric and electronic device collection and recycling centre.
3. Hazardous components in electronic and electrical equipment have a negative impact on the environment and human health.
4. Plastics contained in the device can be recycled in accordance with the specific marking. By recycling materials and spent equipment you will help to protect the environment.
5. Information on electric and electronic devices collection centres is available from local government agencies or from the vendor.
6. Worn out and dead batteries must be discarded in specially marked containers, delivered to special waste collection points or to electronic equipment vendors.



**Pb**

## 12 CE DECLARATION

The device has been designed, manufactured and placed on the market in accordance with the requirements of the „New Approach“ Directives and therefore the product has been CE marked and has been issued with a declaration of conformity made available to market regulators.

## 13 WARRANTY

In order to claim a product, you must **deliver the product to the Customer Service Center at any Biedronka store.**

If you have any product-related questions or problems, write us at:

[infolinia@vershold.com](mailto:infolinia@vershold.com)

or call us at: **+48 667 090 903.**

Your opinion is important to us. Please rate our product on our page:

**[www.vershold.com/opinie](http://www.vershold.com/opinie)**

1. The Manufacturer of this product grants a 36-month warranty valid from the purchase date. Should you find any defect, submit a complaint at the place of purchase.
2. A defective/damaged product means a product failing to provide the features described in the Instruction Manual due to intrinsic properties of the appliance.
3. The Beneficiary under the warranty shall deliver the appliance to the Customer Service Point at a relevant store in order to submit a complaint about the equipment. When asserting your rights under the warranty, you need to present proof of purchase (purchase receipt, invoice) together with a description of the device defect in as much detail as possible, in particular of the external manifestations of the defect.
4. The warranty excludes products with physical damage other than that caused by the manufacturer or distributor, including specifically any damage resulting from incorrect usage or force majeure.
5. The warranty does not cover products from which the tamper-proof seal has been removed and products to which repairs, alterations or structural modifications have been attempted.
6. The warranty does not cover components subject to natural wear and tear during operation.
7. It is recommended that the complete product be returned in order to facilitate defect verification.
8. This warranty for the sold consumer product does not exclude, restrict or suspend the rights of the buyer related to the regulations concerning implied warranty for defects pursuant to the Civil Code of 23 April 1964 (Journal of Laws Dz.U.2014.121).
9. The warranty shall be applicable within the territory of the Republic of Poland.

### **Manufacturer ("Warrantor"):**

VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 16 A

02-092 Warsaw, Poland

Made in China