

HOFFEN



WIATRAK AKUMULATOROWY USB | USB RECHARGEABLE FAN
INSTRUKCJA OBSŁUGI | INSTRUCTION MANUAL



WIATRAK AKUMULATOROWY USB
MODEL: HMA0023



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kolory mogą się nieznacznie różnić od produktu przedstawionego na ilustracjach.

SPIS TREŚCI

| | | |
|------------|---|----|
| 1. | WPROWADZENIE..... | 3 |
| 2. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA | 3 |
| 3. | UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM..... | 3 |
| 4. | ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA..... | 3 |
| 5. | INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA..... | 4 |
| 6. | OPIS PRODUKTU..... | 8 |
| 7. | MONTAŻ I UŻYWANIE..... | 9 |
| 8. | INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA | 10 |
| 9. | ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW | 12 |
| 10. | DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI | 12 |
| 11. | GWARANCJA..... | 12 |
| 12. | UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU..... | 13 |
| 13. | WYJAŚNIENIE SYMBOLI..... | 13 |
| 14. | WYPRODUKOWANO DLA | 14 |

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór produktu marki Hoffen. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu.

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model: HMA0023

Nr partii: 109/22

Zasilanie: 1 x akumulator litowo-jonowy

3,7 V \Rightarrow , 1200 mAh

Moc: 5 W

Tryby pracy: 25%-50%-75%-100%

Wymiary: 16 x 13 x 27 cm

Średnica czaszy: 16 cm

Regulacja kąta nachylenia

czaszy: 45 stopni

Czas ładowania: 2 h 10 min

Czas pracy: 1 h 30 min

3. UŻYCIĘ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Niniejsze urządzenie wytwarza strumień chłodnego powietrza. Produkt może być używany w takich miejscach jak kuchnie czy pokoje.

Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku prywatnego i nie może być używane w celach profesjonalnych.

Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Nie używaj urządzenia do innych celów. Każde inne wykorzystanie urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia lub obrażeń ciała.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użycia niezgodnego z przeznaczeniem.

Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczny montaż, instalację i użytkowanie produktu.

UWAGA! Nigdy nie nakrywaj czaszy wiatraka!

4. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij zawartość opakowania. Sprawdź, czy zestaw jest kompletny i bez uszkodzeń. Upewnij się, że żadna z części nie jest pęknięta, porysowana. W przypadku, gdy brakuje części bądź są uszkodzone, nie używaj produktu, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

Uwaga! Dla bezpieczeństwa dzieci i zwierząt, nigdy nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.). Niebezpieczeństwo uduszenia!

Elementy opakowania: 1 x instrukcja obsługi, 1 x wiatrak, 1 x kabel USB



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania i ściśle przestrzegać zawartych w niej poleceń podczas korzystania z produktu. Proszę zachować instrukcję obsługi, gdyż zawiera ważne informacje. Instrukcja jest dostępna również w wersji elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej: info@joinco.com.pl.

OSTRZEŻENIA!

- Urządzenie może być używane przez dzieci młodsze niż 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, jeśli pozostają one pod nadzorem lub korzystają z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi oraz rozumieją zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- W trosce o bezpieczeństwo nie zalecamy usuwania z wentylatora osłony zabezpieczającej.
- Przed przystąpieniem do ładowania należy dokładnie rozwinąć kabel USB.
- Nigdy nie używaj urządzenia bez osłony zabez-

pieczającej lub jeśli jest ona uszkodzona.

- Umieść urządzenie na twardej, równej i stabilnej powierzchni. Zapobiega to przewróceniu się podczas pracy.
- Nigdy nie próbuj przesuwania urządzenia podczas pracy. Wyłącz urządzenie, zanim je przemieścisz.
- Przed użyciem urządzenie musi być całkowicie zmontowane! Nie używaj urządzenia, które jest tylko częściowo zmontowane lub którego części są uszkodzone.
- Zachowaj przynajmniej 50 cm odstępu pomiędzy urządzeniem a innymi przedmiotami (zasłonami, ścianami itp.).
- Nie należy zbliżać rąk, włosów, odzieży ani akcesoriów do osłony zabezpieczającej działającego urządzenia. Pozwoli to uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia. Nigdy nie przykrywaj urządzenia.
- **OSTRZEŻENIE!** Użytkowanie urządzenia niezgodne z przeznaczeniem może prowadzić do obrażeń ciała.

- Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. W razie niesprawności urządzenia, naprawę należy powierzyć wykwalifikowanej osobie.
- Wyjmując kabel USB z gniazda, nie ciągnij za przewód ani nie owijaj przewodu wokół urządzenia.
- Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie są dołączone przez producenta. Mogą one stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa użytkownika i uszkodzić urządzenie. Stosuj wyłącznie oryginalne akcesoria.
- Chronić urządzenie, kabel USB przed kurzem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, kapiącą wodą i wodą rozpryskową.
- Przed schowaniem nieużywanego urządzenia pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
- Nigdy nie używaj urządzenia blisko otwartego okna. Deszcz może spowodować zagrożenie porażeniem elektrycznym.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Pod żadnym pozorem nie otwieraj obudowy. Nie wkładaj do wnętrza urządzenia palców ani innych obcych przedmiotów i nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
 - Chroń urządzenie przed działaniem wysokiej temperatury. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu otwartego płomienia lub źródeł ciepła, jak kuchenki lub grzejniki.
- * Nie można używać wiatraka bez osłony lub gdy osłona jest uszkodzona.

6. OPIS PRODUKTU



| | | | |
|---|---|---|------------------|
| 1 | Korpus wiatraka wraz z osłoną, śmigłem i podstawą | 3 | Panel sterowania |
| 2 | Port kabla USB | 4 | Kabel USB |

Ładowanie:

Podłącz wiatrak za pomocą dołączonego kabla USB do źródła ładowania. Przed pierwszym użyciem zaleca się pełne naładowanie urządzenia.

Poziom naładowania akumulatora podczas ładowania wskazują diody LED.

W trakcie ładowania pierwsza dioda LED będzie świecić się na czerwono, pozostałe trzy diody będą wyłączone.

Gdy bateria jest w pełni naładowana, pierwsza dioda LED będzie świecić na zielono.

Użytkowanie:

1. Wiatrak uruchomi się po naładowaniu i po naciśnięciu przycisku panelu sterowania. W trakcie ładowania możliwe jest użytkowanie wiatraka.
2. Po zakończeniu ładowania naciśnij przycisk, aby wybrać żądany tryb. Za pomocą panelu sterowania wybierz żądaną prędkość pracy wiatraka, naciskając guzik jednokrotnie. Wybrany tryb jest wskazywany za pomocą podświetlenia diody LED.
3. Wentylator zostanie wyłączony po naciśnięciu przycisku panelu sterowania, gdy wiatrak pracuje na czwartym poziomie prędkości.
4. Po naciśnięciu przycisku panelu sterowania przez 2-3 sekundy wiatrak wyłączy się.
5. Dopasuj kąt nachylenia wiatraka poprzez nacisk na osłonę (górną-dół).



CZYSZCZENIE

- Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że urządzenie zostało w pełni wyłączone.
- Nie czyść urządzenia wełną stalową, silnymi środkami chemicznymi, alkalicznymi, ściernymi lub dezynfekującymi, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię.
- Podczas czyszczenia nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani żadnych innych płynach. Chronić elementy elektryczne urządzenia przed zamoczeniem i zawilgoceniem.
- Czyść obudowę urządzenia miękką wilgotną ścierką i, jeśli to konieczne, niewielką ilością detergentu. Przecieraj przy pomocy suchej i miękkiej ściereki.
- Urządzenie może być używane wyłącznie po całkowitym wyschnięciu.

PRZECHOWYWANIE

Urządzenie może być używane wyłącznie po całkowitym wyschnięciu.

Przed przechowywaniem zawsze upewnij się, że urządzenie jest czyste i całkowicie suche.

Przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym miejscu, w którym jest chronione przed wilgocią, poza zasięgiem dzieci.


Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu.

ODCZEPIANIE I CZYSZCZENIE SIATKI ZABEZPIECZAJĄCEJ

Przed przystąpieniem do czyszczenia siatki zabezpieczającej należy ją delikatnie odłączyć od głowicy wiatraka, postępując zgodnie z instrukcją.

Krok 1:


Chwycić za obrzeże siatki zabezpieczającej i obrócić ją w lewo, aby odblokować (około 4 stopnie).

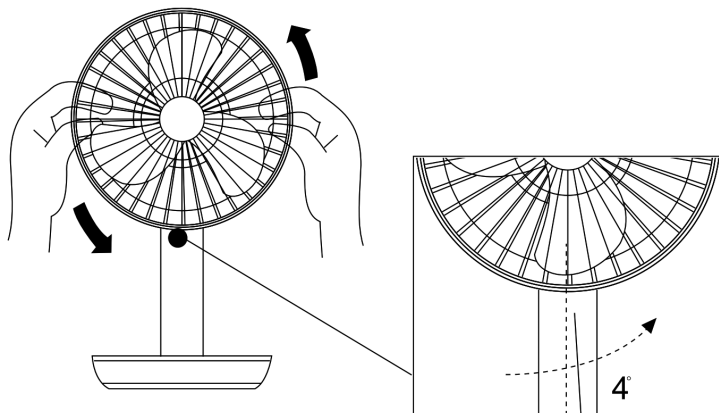

Krok 2:

Po odblokowaniu siatkę zabezpieczającą można łatwo zdjąć w kierunku do przodu.

Usunąć pył i zabrudzenia i ponownie zamontować siatkę, wykonując wcześniejsze czynności w odwrotnej kolejności.


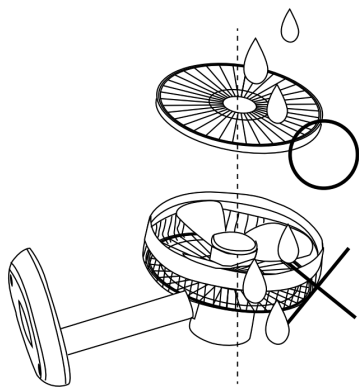


Po umyciu wytrzeć siatkę do sucha, aby zapobiec przedostaniu się wody do korpusu i ponownie zmontować. Żadnych części wiatraka poza pokrywą przednią nie można myć pod wodą. Te części należy czyścić suchym ręcznikiem.

Uwaga:

Kąt nachylenia (w zakresie do 45 stopni) można ustawić w górę / w dół, przytrzymując część głowicową i dostosowując kierunek podmuchu w górę / w dół.

Część głowicowa została zaprojektowana z regulacją kąta nachylenia w górę i w dół. W przypadku wymuszonego obracania części głowicy w lewo i w prawo istnieje ryzyko uszkodzenia wentylatora.

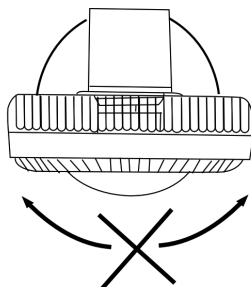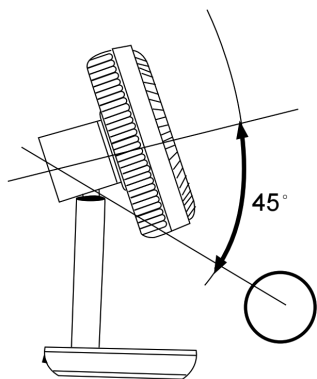

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku jakichkolwiek problemów zwróć urządzenie do dostawcy. Nie podejmuj samodzielnych prób otwarcia obudowy urządzenia ani innych zaplombowanych elementów.

10. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI



Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMC, dlatego został na nie naniesiony znak CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności z normami europejskimi.

11. GWARANCJA

Aby dokonać reklamacji, należy dostarczyć zakupiony produkt do Punktu Obsługi Klienta w dowolnym sklepie sieci Biedronka. Pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu prosimy kierować na poniższy adres e-mail: info@joinco.com.pl

1. Gwarant niniejszego produktu udziela 36 miesięcy gwarancji od daty zakupu. W przypadku wykrycia wady, urządzenie należy zareklamować w miejscu zakupu.

2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość urządzenia.

3. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w danym sklepie w celu reklamowania sprzętu wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura). Należy także wskazać dokładny opis wady urządzenia.

4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, które nie powstały z winy producenta lub dystrybutora.

5. Gwarancją nie są objęte produkty, w których dokonano prób naprawy, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.

6. Gwarancją nie są objęte podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji.

7. Przy składaniu reklamacji należy dostarczyć kompletne urządzenie w celu ułatwienia weryfikacji usterki.

8. Serwis naprawczy dołoży wszelkich starań, aby dokonać naprawy w terminie 21 dni. Termin ten może ulec przedłużeniu do 1 miesiąca w przypadku zaistnienia potrzeby zakupu części zapasowych, którymi nie dysponuje aktualnie punkt naprawczy.

9. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121).

10. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz produkty zakupione wyłącznie w sieci sklepów Biedronka.

12. UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Polskie prawo zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wyniknąć z niewłaściwego postępowania z odpadami powstałymi ze zużytego sprzętu elektronicznego, jeśli produkt zostanie zutylizowany w należyty sposób.



Utylizacja baterii i akumulatorów. Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.

13. WYJAŚNIANIE SYMBOLI



Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.



Znak towarowy „Zielony Punkt” umieszczony na opakowaniu oznacza, że podmiot, dla którego produkt został wyprodukowany, wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.



Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektywy 2011/65/UE – zwanej dyrektywą RoHS. Celem tej dyrektywy jest zbliżenie ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz przyczynienie się do ochrony zdrowia ludzi i przyjaznego dla środowiska odzysku i usuwania odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dyrektywa RoHS obowiązuje od dnia 3 stycznia 2013 roku. Nowy sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzony do obrotu nie zawiera ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowego difenyłu lub polibromowego eteru fenylowego.



Elementy opakowania należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów.



Oznaczenie kontenera, do którego powinno być wyrzucone opakowanie folia – plastik/metal.



Oznaczenie kontenera, do którego powinno być wyrzucone opakowanie – papier.



Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – tektura falista.



Produkt do użytku wewnątrz pomieszczeń.



Klasa ochrony III – ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach tej klasy ochrony jest zapewniona przez zasilanie ich bardzo niskim napięciem, nieprzekraczającym napięcia, które może się utrzymywać długotrwale w danych warunkach.

14. WYPRODUKOWANO DLA

Joinco Polska sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa, Polska
www.joinco.pt
Wyprodukowano w ChRL
Nr partii: 109/22



USB RECHARGEABLE FAN
MODEL: HMA0023



USER MANUAL

Colours may differ slightly from those shown in the illustrations.

TABLE OF CONTENTS

| | | |
|------------|--|----|
| 1. | INTRODUCTION | 16 |
| 2. | TECHNICAL SPECIFICATIONS..... | 16 |
| 3. | INTENDED USE | 16 |
| 4. | CONTENTS OF PACKAGING | 16 |
| 5. | INSTRUCTIONS FOR SAFE USE..... | 17 |
| 6. | PRODUCT DESCRIPTION..... | 21 |
| 7. | ASSEMBLY AND USE..... | 22 |
| 8. | CLEANING AND STORAGE INSTRUCTIONS | 23 |
| 9. | TROUBLESHOOTING | 25 |
| 10. | DECLARATION OF CONFORMITY WITH EUROPEAN STANDARDS..... | 25 |
| 11. | WARRANTY | 25 |
| 12. | DISPOSAL OF WASTE EQUIPMENT | 26 |
| 13. | SYMBOLS..... | 26 |
| 14. | MANUFACTURED FOR..... | 27 |

1. INTRODUCTION

Thank you for choosing a Hoffen product. We believe that you will enjoy using it. Before using the product read this user manual paying special attention to the safety instructions. Please keep this user manual for future reference.

2. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: HMA0023

Lot number: 109/22

Power source: lithium-ion 3,7 V --- , 1200 mAh

Power: 5 W

Modes: 25%-50%-75%-100%

Dimensions: 16 x 13 x 27 cm

Grille diameter: 16 cm

Adjustable tilt angle: 45 degrees

Charging time: 2 h 10 min

Running time: 1 h 30 min

3. INTENDED USE

This appliance produces a stream of cool air. The product may be used in places such as kitchens or rooms.

The appliance is for private use only and it must not be used for professional purposes.

This appliance is intended for indoor use only.

Do not use it for any other purpose. Using the appliance for other purposes damage the appliance or cause personal injury.

The manufacturer cannot be held responsible for damage that results from any use other than the intended use.

Compliance with this manual will ensure safe assembly, installation and use of the product.

4. CONTENTS OF PACKAGING

Open the packaging and carefully remove the contents. Verify whether the set is complete and without damage. Make sure that no parts are cracked or scratched. If any parts are missing or damaged, do not use the product and contact your retailer. Keep the packaging or recycle it according to local regulations.

Note! For safety of children and pets, make sure that no parts of the packaging (plastic bags, cardboard, expanded polystyrene, etc.) are left freely accessible. Risk of suffocation!

Package contents: user manual (1 pc), fan (1 pc), USB cable (1 pc)



Read the user manual carefully before use. During use strictly observe the recommendations contained in the user manual. Please keep the packaging and the user manual as they contain important information. The user manual must be passed on to any subsequent user or owner of the appliance. The manual is also available in an electronic format at: info@joinco.com.pl

WARNINGS!

- The appliance can be used by children below 8 years old and persons with limited physical, sensory or mental abilities or persons with no experience and knowledge, if they remain under supervision or use the appliance safely in accordance with the user manual as well as understand the associated hazards.
- Children must not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance of the appliance cannot be performed by children unless they are supervised by an adult.
- For safety reasons, we do not recommend removing the protective cover from the fan.
- Before charging, roll the USB cable out fully.
- Never operate the appliance without the protective guard or if the protective guard is damaged.

- Place the appliance on a hard, even and stable surface. This prevents the appliance from tipping over while it is running.
- Never attempt to move the appliance while in use. Turn off the appliance before moving it.
- The appliance must be completely assembled before use! Do not use the appliance if it is only partially assembled or if any of its parts are damaged.
- Keep the appliance at least 50 cm from other objects (curtains, walls, etc.).
- Keep hands, hair, clothing or accessories away from the protective cover of the appliance while it is running. This will prevent personal injury or damage to the appliance. Never cover the appliance with anything.
- **WARNING!** Any use of the appliance other than its intended use may result in personal injury.
- **Risk of electric shock!** Do not attempt to repair the appliance on your own. If the appliance malfunctions, repairs must be entrusted to a qualified person.

- When disconnecting the USB cable from the socket, do not pull the cable and do not wrap the cable around the appliance.
- Only use accessories provided by the manufacturer. Any accessories not provided by the manufacturer may pose a risk to user safety and damage the appliance. Use only original accessories.
- Protect the appliance and the USB cable from dust, direct sunlight, dripping water and spraying water.
- Before putting the appliance away for storage, allow it to cool down completely.
- Never use the appliance close to an open window. Rain can cause a risk of electric shock.

Electrical safety

- The housing must not be opened under any circumstances. Do not insert fingers or other foreign objects into the appliance and do not cover the air-vent openings.

- Protect the appliance from high temperatures. Do not operate the appliance close to an open flame or heat sources such as cookers or heaters.
- * The fan must not be used without the protective cover or if the protective cover is damaged.

6. PRODUCT DESCRIPTION



| | | | |
|---|---|---|---------------|
| 1 | Fan body, including cover, blade and base | 3 | Control panel |
| 2 | USB cable port | 4 | USB cable |

Charging:

Connect the fan to a charging source via the attached USB cable. We recommend fully charging the appliance before first use.

The battery charge level during charging is indicated by LEDs.

A red LED indicates charging is in progress, while the other three LEDs remain off.

The battery is fully charged when the first LED will be green.

Use:

The fan will start after charging is complete and once the control panel button has been pressed. The fan can be used while it is charging.

When charging is complete, press the button to select the desired mode.

Use the control panel to select the desired fan speed – press the button once to switch between the speeds. An LED will indicate the selected mode.

To switch the fan off press the control panel button with the fan running at the fourth speed setting.

Press and hold the control panel button for 2-3 seconds to turn the fan off.

Adjust the fan angle by pressing the cover (up-down).



8. CLEANING AND STORAGE INSTRUCTIONS

CLEANING

- Make sure that the appliance is off before cleaning.
- Do not clean the appliance using steel wool, strong chemicals, alkaline or abrasive substances, or disinfectants as these may damage the surface.
- During cleaning, do not immerse the appliance in water or any other liquids. Protect the electrical components of the appliance from water and moisture.
- Clean the housing with a soft, damp cloth and, if necessary, a small amount of detergent. Wipe the appliance with a dry soft cloth.
- The appliance may only be used when completely dry.

STORAGE

The appliance may only be used when completely dry.

Before storage, always make sure that the appliance is clean and completely dry.

Store the appliance in a cool, dry place where it is protected from moisture and out of reach of children.


We recommend storing it in its original packaging.

DISCONNECTING AND CLEANING THE PROTECTIVE MESH

Before cleaning the protective net, disconnect it gently from the fan head as stated in the instructions.


Step 1:

Hold the rim of the protective net and rotate it left to release the lock (about 4 degrees).

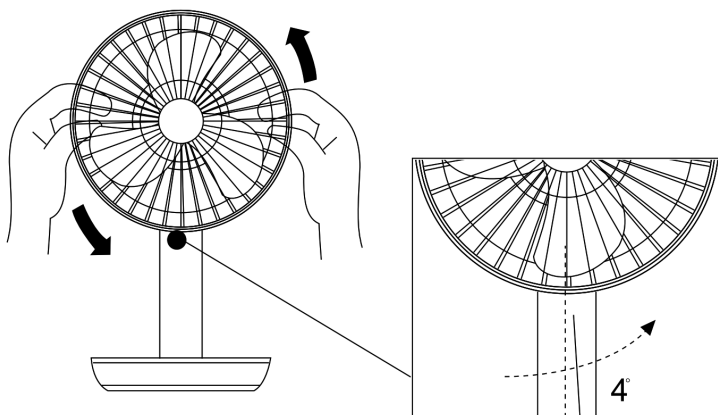

Step 2:

After releasing the lock, the protective net can be easily removed by moving it forward. Remove dust and dirt and reattach the net, following the above steps in reverse order.


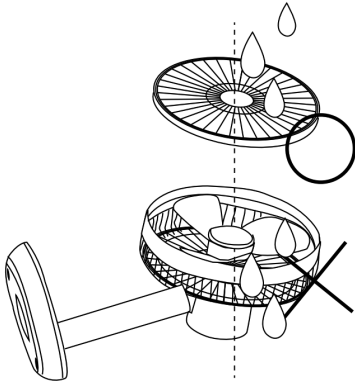


After cleaning, wipe the net dry to prevent any water from getting into the body of the fan, and reattach. No fan components can be washed in water except the front cover. The other parts should be cleaned with dry towel.

Caution:

You can adjust the up/down angle by holding the head part and adjusting the wind up/down direction (45 degree range angle).

The head part is designed with an upward and downward angle adjustment. Do not forcibly rotate the head to the left or right as this might damage the fan.

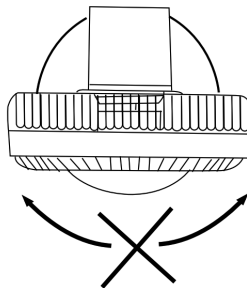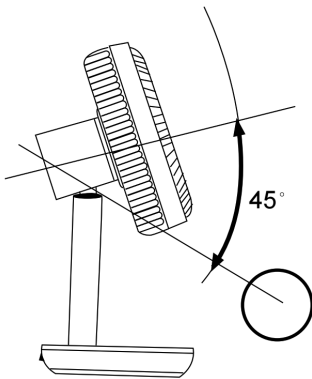

9. TROUBLESHOOTING

In case of any problems, return the appliance to the supplier. Do not attempt to open the housing of the appliance or any sealed components on your own

10. DECLARATION OF CONFORMITY WITH EUROPEAN STANDARDS



This appliance complies with the requirements of the Electromagnetic Compatibility Directive (EMC); therefore, it is marked with the CE label and provided with a declaration of conformity with European standards.

11. WARRANTY

To make a complaint, the purchased product must be delivered to a Customer Service Centre in any Biedronka store. Any questions or problems related to the operation of the product should be sent to the following email address: info@joinco.com.pl

1. This product is covered by a 36-month warranty from the date of purchase. If a defect is found, contact the place of purchase.
2. A damaged product is considered to be a product that does not perform the functions set out in the user manual due to an inherent property of the appliance.
3. In order to file a complaint, the warranty holder needs to bring the appliance to a Customer Service Centre in an appropriate store together with proof of purchase (receipt, invoice). The exact description of the defect of the appliance must also be provided.
4. Mechanical damage not caused by the fault of the manufacturer or distributor is not covered by the warranty.
5. Products that have been repaired, altered, or reconstructed are not covered by the warranty.
6. Components that are subject to normal wear and tear during operation are not covered by the warranty.
7. When filing a complaint, a complete appliance must be delivered to facilitate verification of the defect.
8. Technical service will make every effort to complete the repair within 21 days. This term may be extended to 1 month if there is a need to purchase spare parts which are not currently available at the repair shop.
9. This warranty for a sold consumable does not exclude, restrict or suspend the buyer's rights under the provisions on warranty for defects of goods sold in accordance with the provisions of the Polish Civil Code of 23 April 1964 (Journal of Laws 2014.121).
10. The warranty applies in the territory of the Republic of Poland and includes products purchased exclusively in Biedronka stores.

12. DISPOSAL OF WASTE EQUIPMENT



This symbol means that the product must not be disposed of with other household waste. Polish law prohibits discarding waste electrical and electronic equipment with other types of waste under penalty of a fine. It is possible to prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise arise from inappropriate handling of waste electronic equipment, if the product is disposed of properly.



Disposal of single-use and rechargeable batteries.

Used, fully discharged batteries and rechargeable batteries must be disposed of in specially marked containers, taken to special waste collection points or to electrical equipment retailers.

13. SYMBOLS



This symbol indicates that the user manual is included in the product packaging and must be read before use.



The “Green Dot” symbol located on the packaging means that the importer made financial contributions to the construction and operation of the national recovery and recycling system for packaging waste, in accordance with the principles resulting from the laws of Poland and the European Union concerning packaging and packaging waste.



This product meets the requirements of Directive 2011/65/EU, also referred to as RoHS. The purpose of this directive is approximation of the Laws of the Member States on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment with a view to contributing to the protection of human health and the environment, including the environmentally sound recovery and disposal of waste EEE.

The RoHS Directive is effective from 3 January 2013. New electrical and electronic equipment that is placed on the market does not contain lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyl or polybrominated diphenyl ether.



Discard the packaging components into appropriate container.



Designation of the container to which the foil packaging should be discarded – plastic/metal.



Designation of the container into which the packaging should be discarded – paper.



Designation of the material from which the packaging is made – paper.



This product is intended for indoor use only.



Protection class III – protection against electric shock in devices of this protection class is ensured by supplying them with very low voltage, not exceeding the voltage which may persist long-term under given conditions.

14. MANUFACTURED FOR

Joinco Polska sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warsaw, Poland
www.joinco.pt
Made in PRC
Lot No: 109/22

