


Suszarka do włosów z jonizacją

Instrukcja obsługi



SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	2
2. UŻYCIĘ ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	2
3. DANE TECHNICZNE	2
4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA	2
5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI	3
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	5
7. BUDOWA	5
8. UŻYTKOWANIE	6
9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	7
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	7
11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	8
12. GWARANCJA I SERWIS	8
13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI UE	8
14. PRODUCENT	8

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu. Instrukcja dostępna jest także w formie elektronicznej na stronie producenta.

2. UŻYCIĘ ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie przeznaczone jest do suszenia włosów ludzkich. Produkt nie jest przeznaczony do suszenia sierści zwierząt lub przedmiotów, np. odzieży. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie może być używane w celach komercyjnych – każde inne zastosowanie uznawane będzie za niewłaściwe i tym samym niebezpieczne.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.



OSTRZEŻENIE!

Powierzchnie urządzenia mogą mocno się nagrzewać!

Prosimy o zachowanie ostrożności podczas użytkowania!

3. DANE TECHNICZNE

Suszarka do włosów z jonizacją	
Model	BE-160124
Numer partii	612733
Moc	1800 W
Zasilanie	220-240 V~, 50-60 Hz

4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.



OSTRZEŻENIE!

Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu pryszniców, wanien, umywalk oraz innych zbiorników zawierających wodę.

–WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA–

Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby z ograniczonymi predyspozycjami mentalnymi lub fizycznymi lub nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy tylko, gdy są pod nadzorem opiekunów lub po przekazaniu instrukcji użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny, rozumiejąc niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą korzystanie z urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką.

Urządzenie należy odłączyć od sieci energetycznej przed rozpoczęciem jego czyszczenia lub konserwacji. Konserwacja i czyszczenie produktu powinny być wykonywane tylko przez osoby dorosłe lub pod ich nadzorem. Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, to musi być wymieniony przez serwis producenta, przedstawiciela centrum serwisowego lub osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

–NIE RYZYKUJ–

Urządzenie jest przeznaczone do wykorzystania wewnątrz pomieszczeń. Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Nie włączaj i nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów łatwopalnych - może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a nawet pożaru. Nie przenoś włączanego urządzenia.

Dla bezpieczeństwa podłącz urządzenie do sieci z wyłącznikiem różnicowoprądowym o czułości maks. 30 mA. Podłączenie elektryczne może wykonać wyłącznie uprawniony elektryk. Podłączenie elektryczne powinno spełniać wymogi obowiązującego prawa.

–OTOCZENIE–

Zadbaj, aby w pobliżu działającego urządzenia nie przebywały bez nadzoru dzieci poniżej 8 roku życia i zwierzęta domowe, gdyż podczas pracy powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia mocno się nagrzewają – istnieje ryzyko poparzenia, a przewód zasilający może spowodować potknięcie, przewrócenie lub inne urazy ciała.

–WODA I INNE PŁYNY–

Nie należy narażać urządzenia na działanie wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych i elektrycznych. Należy unikać pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, a także krople wody z innych źródeł mogą spowodować pojawienie się wilgoci w obudowie urządzenia, a to może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a w skrajnych przypadkach porażenia prądem.

Podczas korzystania z urządzenia w łazience, po użyciu odłącz przewód zasilający od gniazda zasilania. Bliskość wody stanowi zagrożenie nawet jeśli urządzenie zostało wyłączone.









–PROFESJONALNY SERWIS–

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane samodzielnymi modyfikacjami dokonanymi przez użytkownika.

5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI



Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.


	<p>Symbol oznaczający urządzenie II klasy ochrony z podwójną izolacją.</p>
	<p>Do użytku wewnątrz pomieszczeń</p>
	<p>OSTRZEŻENIE! Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych zbiorników wypełnionych wodą.</p>
	<p>Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.</p>
	<p>Symbol oznaczający fakturę falistą (materiał opakowania).</p>
	<p>Odpady należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów.</p>
	<p>Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić opakowanie – papier.</p>
	<p>Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla</p>


środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie znajdują się:

1. Suszarka do włosów z jonizacją
2. Instrukcja obsługi

 *Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona skontaktuj się ze sprzedawcą.*


 *Polecamy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie poza zasięgiem dzieci.*

Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://mptech.eu/qr/hoffen>


7. BUDOWA


WYGLĄD OGÓLNY

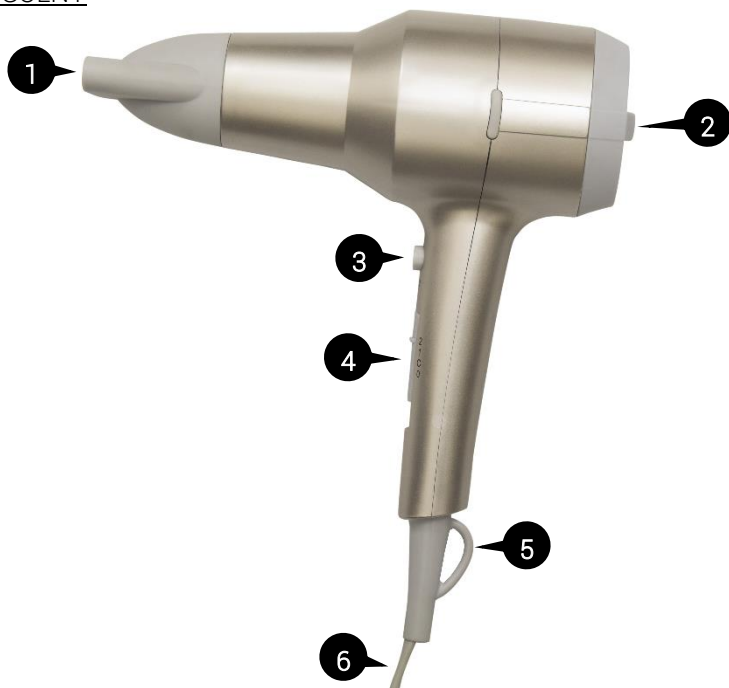



- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Koncentrator powietrza | 4. Suwak zasilania i regulacji nawiewu |
| 2. Wlot powietrz | 5. Zaczep do zawieszania |
| 3. Przycisk TURBO | 6. Przewód zasilająca |

8. UŻYTKOWANIE

 *Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia zadбай o to, by dłonie nie były wilgotne. Urządzenie powinno pozostać odłączone od źródła zasilania.*

 *Zadбай o to, aby przewód był tak poprowadzony, aby nie było możliwości jego uszkodzenia, przecięcia, potrącenia lub pociągnięcia, co mogłoby spowodować uszkodzenie urządzenia lub kontuzję użytkownika lub osób postronnych. Stawiaj urządzenie na płaskiej, poziomej i stabilnej powierzchni.*

 *Jeśli zauważysz, że obudowa, przewód lub wtyczka zasilająca są uszkodzone, to nie włączaj urządzenia.*

 *Uważaj, żeby woda nie dostała się do wnętrza obudowy urządzenia! Jest to urządzenie elektryczne, a woda może spowodować zwarcie, które może uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem elektrycznym.*

PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEGO URUCHOMIENIA

Wymij urządzenie z opakowania, zdejmij folię ochronną i rozwiń przewód zasilający. Upewnij się, że w najbliższej okolicy planowanego miejsca użytkowania produktu nie ma przedmiotów i innych materiałów, które nie są odporne na działanie wysokiej temperatury.

Jeśli obudowa urządzenia i przewód zasilający nie mają widocznych uszkodzeń podłącz wtyczkę zasilającą do gniazda sieci elektrycznej.

Urządzenie ma zaczep (5), dzięki któremu można je zawiesić np. na haczyku (nie jest częścią zestawu) kiedy nie jest używane. Zawieszając urządzenie należy zwrócić uwagę na to czy nie ma ryzyka przypadkowego jego strącenia lub pociągnięcia za przewód zasilające. Urządzenie kiedy nie jest używane powinno pozostawać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Gdy suwak zasilania i regulacji nawiewu (4) znajduje się w pozycji **0**, urządzenie jest wyłączone. Przesławienie go w jedną z trzech kolejnych pozycji – **C**, **1** lub **2** – spowoduje włączenie suszarki z odpowiednimi obrotami i temperaturą:

- Pozycja **C** to nawiew na wysokich obrotach i niskiej temperaturze
- Pozycja **1** to nawiew na niskich obrotach i wysokiej temperaturze
- Pozycja **2** to nawiew na wysokich obrotach i wysokiej temperaturze

Dodatkowo wciśnięcie przycisku TURBO (3) przy ustawieniu dowolnej z powyższych pozycji zwiększa chwilowo obroty, zwolnienie przycisku przywraca obroty suszarki do poprzednich wartości.

Funkcja jonizacji uruchamia się automatycznie w chwili włączenia suszarki.


UŻYCIE


Po umyciu włosów wytrzyj je najpierw ręcznikiem żeby usunąć nadmiar wody – przyspieszy to proces suszenia przy pomocy suszarki. Następnie podłącz urządzenie do gniazda zasilania i przesunij suwak zasilania i regulacji nawiewu (4) w wybraną pozycję. Wysusz włosy kierując strumień powietrza wydobywający się z urządzenia w stronę głowy i przesuwaj go równomiernie aż do wysuszenia wszystkich włosów.

Po użyciu odłącz urządzenie od źródła zasilania, pozostaw do wystygnięcia, a następnie przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

 **OSTRZEŻENIE!** *Urządzenia nie można zanurzać w wodzie ani myć pod strumieniem bieżącej wody!*


 *Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia zadbaj o to, aby mieć suche ręce, a urządzenie ma ostygnąć i być odłączone od sieci energetycznej.*

 *Urządzenie nie wymaga konserwacji.*

Urządzenie wyczyść przy pomocy lekko zwilżonej wodą, miękkiej ściereczki, a następnie osusz suchą ściereczką lub ręcznikiem papierowym. Chroń suszarkę przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami. Regularnie usuwaj kurz i włosy z wlotu powietrza (2). Aby go wyczyścić odkręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara znajdujący się na nim zdejmowany element, a następnie usuń zanieczyszczenia przy pomocy pędzelka lub małej szczotki (nie są częścią zestawu). Gdy skończysz przykręć zdejmowany element z powrotem na wlocie powietrza. Nie stosuj do czyszczenia detergentów, rozpuszczalników czy środków ściernych.

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

 *Urządzenie nie ma żadnych elementów, które mogą być naprawiane przez użytkownika.*

<p>Urządzenie nie działa po podłączeniu wtyczki do sieci energetycznej</p>	<p>Sprawdź, czy wtyczka lub przewód zasilający nie są uszkodzone.</p> <p>Sprawdź poprawność podłączenia wtyczki do gniazda sieci elektrycznej.</p> <p>Sprawdź, czy gniazdko elektryczne nie jest uszkodzone – wybierz inne.</p>
<p>Jeśli nie udało się zaradzić problemowi skontaktuj się z serwisem producenta.</p>	

11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, to po odłączeniu go od sieci energetycznej, wystygnięciu i wyczyszczeniu przechowuj je w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz w oryginalnym opakowaniu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

TRANSPORT URZĄDZENIA

Zalecany jest transport urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Podczas transportu nie należy narażać urządzenia na nadmierne wibracje i wstrząsy. Jeśli zachodzi konieczność przeniesienia urządzenia podczas jego użytkowania rób jedynie po jego wyłączeniu, ostygnięciu i zamknięciu zabezpieczenia, trzymając za uchwyt. Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury i wilgoć.

12. GWARANCJA I SERWIS

Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku potrzeby skorzystania z reklamacji gwarancyjnej należy kontaktować się z infolinią producenta lub punktem sprzedaży. Produkt oddawany do reklamacji gwarancyjnej powinien być kompletny i najlepiej spakowany w oryginalnym opakowaniu.

13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI UE



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadczam, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

14. PRODUCENT

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@mptech.eu

Wyprodukowano w Chinach

Ionic hair dryer

User Manual




Table of Contents

1. INTRODUCTION.....	10
2. INTENDED USE.....	10
3. TECHNICAL DATA.....	10
4. PRINCIPLES OF SAFE USE.....	10
5. EXPLANATIONS OF THE SYMBOLS.....	11
6. CONTENTS OF THE SET.....	12
7. CONSTRUCTION.....	13
8. USE.....	13
9. CLEANING AND MAINTENANCE.....	14
10. TROUBLESHOOTING.....	15
11. STORAGE AND TRANSPORT.....	15
12. WARRANTY AND SERVICE.....	15
13. Declaration of conformity with European Union Directives.....	16
14. MANUFACTURER.....	16

1. INTRODUCTION

Thank you for choosing our product. We are confident that its use will be a great pleasure for you. Please read the user manual carefully before using the product, in particular the instructions on safe use. Please keep this manual in order to be able to refer to it while using the product. The manual is also available in electronic form on the manufacturer's website.

2. INTENDED USE

The device is designed to dry human hair. The product is not intended for drying animal hair or objects such as clothing. The device is intended for private indoor use only and must not be used for commercial purposes - each different use is considered wrong and thus dangerous.

The manufacturer is not liable for injuries resulting from the use of the device in a manner inconsistent with its intended use.



WARNING!

The surfaces of the unit can become very hot!
Please be careful when using!

3. TECHNICAL DATA

Ionic hair dryer	
Model	BE-160124
Lot number	612733
Power	1800 W
Power supply	220-240 V~, 50-60 Hz

4. PRINCIPLES OF SAFE USE

Read these guidelines carefully. Not following them may be dangerous or illegal.



WARNING!

Do not use the device near showers, baths, washbasins or other containers containing water.

—IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS—

This appliance may only be used by children over 8 years of age and persons with limited mental or physical abilities or lack of experience and knowledge when they are supervised by a person responsible for them or when they have been given instructions on how to use the appliance safely and understand the dangers of using it. This device is not a toy.

Disconnect the unit from the power supply before starting cleaning and maintenance. Cleaning and maintenance may be performed only by adults or under adult supervision. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a service centre representative or qualified personnel.

–DO NOT RISK–

The device is intended for indoor use only. Do not use this device in locations where it is prohibited to use electrical equipment, or where it may cause harmful interference or other hazards. Do not switch on or use the device close to flammable materials. Do not place any flammable objects on the device - this may result in damage to the device or even fire. Do not lift or carry the device while it is switched on.

For safety reasons, connect the device to the network with an RCD with a sensitivity of max. 30 mA. The electrical connection may only be carried out by an authorized electrician. Electrical connection should meet the requirements of applicable law.

–SURROUNDINGS–

Keep children under 8 years of age and pets away from the unit when it is in operation, as the internal and external surfaces of the unit become very hot during operation - there is a risk of burns. The power cord may cause tripping, tipping over or other injuries.

–WATER AND OTHER LIQUIDS–


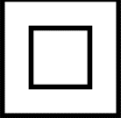

Do not expose the device to water or other liquids. It can influence work and the life span of electronic components. Avoid working in an environment with high humidity - steamed kitchens or bathrooms. Particles of water from any source may cause moisture to appear in the device, which may result in damage to the device and, in extreme cases, of electric shock.







When using the device in the bathroom, unplug the power cord from the power outlet after use. Proximity to water is a danger even if the unit has been switched off.

–QUALIFIED SERVICE–

Only qualified personnel or an authorized service centre may install or repair this product. Repairing by an unauthorized or unqualified service may cause device damage and warranty loss. The manufacturer is not responsible for damages caused by unauthorized modifications to the equipment made by the user.

5. EXPLANATIONS OF THE SYMBOLS

	The mark placed on the product indicates that the product complies with the basic requirements and other provisions of the so-called "Directive of the 'New Approach' Directive of the European Union.
	This symbol indicates a Class II device with double insulation.
	For indoor use.

	<p>The packaging of the device can be recycled in accordance with local regulations.</p>
	<p>WARNING! Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other water-filled reservoirs.</p>
	<p>Symbol for corrugated cardboard (packaging material).</p>
	<p>The packaging elements should be disposed of in appropriate containers.</p>
	<p>The marking of the container into which the box - paper should be discarded.</p>
	<p>The device is marked with a crossed-out rubbish bin, in accordance with the European Directive 2012/19/WE on used electrical and electronic Equipment (Waste Electrical and Electronic equipment - WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or dumped with other household waste after a period of use. The user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment by delivering it to designated recycling point in which dangerous waste are being recycled. Collecting this type of waste in designated locations, and the actual process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper disposal of used electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment. To obtain information on where and how to dispose of used electrical and electronic equipment in an environmentally friendly manner user should contact their local government office, the waste collection point, or point of sale, where the equipment was purchased.</p>

6. CONTENTS OF THE SET

Included in the set:

- Ionic hair dryer
- User Manual



If any of the above items is missing or damaged, please contact your dealer.




We advise to keep the container in case of any complaints. Keep the packaging out of reach of children.

You print a version of the user manual with the large font size or download it from the web address below:

<https://mptech.eu/qr/hoffen>

7. CONSTRUCTION

GENERAL OVERVIEW

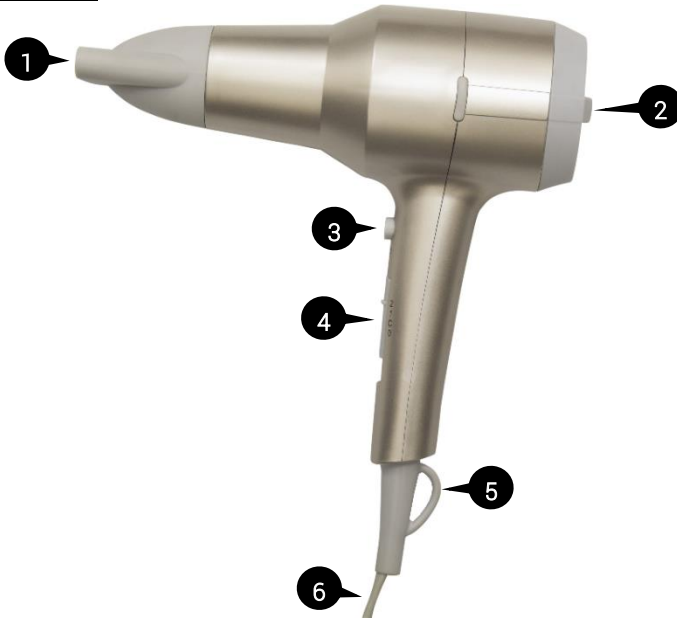

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1. Air concentrator | 4. Power and air control slider |
| 2. Water inlet | 5. Suspension hook |
| 3. TURBO button | 6. Power cable |

8. USE




Make sure your hands are not wet before operating the machine. The unit should remain unplugged from the power source.



Ensure that the cable is routed so that there is no possibility of damage, cutting, pushing or pulling that could cause damage to the equipment or injury to you or anyone else. Place the device on a flat, horizontal and stable surface.



If you notice that the housing, cable, or power plug is damaged, do not turn on the device.

 *Be careful that water does not get into the housing of the device This is an electrical appliance and water may cause a short circuit that may damage the appliance or cause electric shock.*

BEFORE THE FIRST USE

Remove the unit from its packaging, remove the protective film and unwind the power cord. Ensure that there are no objects or other materials in the immediate vicinity of the intended area of use of the product that are not heat resistant.

If the housing of the appliance and the power cord are not visibly damaged, plug the power plug into an electrical outlet.

The device has a hook (5) so that it can be hung when not in use. When hanging the unit, make sure there is no risk of accidentally dropping it or pulling on the power cord. The appliance should be kept out of the reach of children and pets when not in use.

OPERATION OF THE DEVICE

When the power and airflow control slider (4) is in position 0, the appliance is switched off. Moving it to one of the next three positions - C, 1 or 2 - will switch the dryer on with the appropriate speed and temperature:

- Position **C** is the air supply at high speed and low temperature.
- Position **1** is the air supply at low speed and high temperature.
- Position **2** is the air supply at high speed and high temperature

In addition, pressing the TURBO button (3) while setting any of the above positions temporarily increases the speed, releasing the button restores the dryer speed to previous values.


The ionisation function starts automatically when the dryer is switched on.


USE

After shampooing, towel dry your hair first to remove excess water - this will speed up the blow-drying process. Then connect the unit to the power outlet and move the power and air control slider (4) to the desired position. Blow dry your hair by directing the air stream coming from the device towards your head and move it evenly until all your hair is dry.

After use, unplug the unit from the power source, let it cool down and then store it in a safe place.

9. CLEANING AND MAINTENANCE

 **WARNING!** *The device must not be submerged in water or washed under running water!*

 *Make sure your hands are dry before cleaning the unit. The device has to cool down and be disconnected from the power supply.*

 *The device requires no maintenance.*

Clean the appliance with a soft cloth slightly moistened with water, then dry with a dry cloth or paper towel. Protect the hairdryer from dust and other contaminants. Regularly remove dust and hair from the air inlet (2). To clean it, unscrew the removable part on it counter clockwise and then remove the dirt with a brush or small brush (not included). When you are finished screw the removable piece back onto the air intake. Do not use detergents, solvents or abrasives for cleaning.

10. TROUBLESHOOTING

In case of any problems with the device, please refer to the following tips.



The device has no user-serviceable parts.

The device does not function even though the plug is plugged into the mains.

Check that the plug or power cord is not damaged.
Check if the connection between the plug and power supply is correct.
Check whether the electrical outlet is damaged - select another one.

If the problem persists, contact the manufacturer's service department.

11. STORAGE AND TRANSPORT

STORAGE OF EQUIPMENT

If you are not going to use the device for a long time, after disconnecting it from the power supply, cooling and cleaning its components, store it in a dry room away from heat and moisture sources. It is best to place the device in its original packaging, out of reach of children and pets.

TRANSPORT OF THE DEVICE

It is recommended to transport the device in its original packaging. Do not expose the unit to excessive vibration or shock during transportation. If it is necessary to move the device during use, do so only after it has been switched off, cooled down and the lid is closed, holding the handle. Do not expose the device to high temperatures or moisture.

12. WARRANTY AND SERVICE

The product is covered by a 3-year warranty, counting from the date of sale of the product. If you need to make use of a warranty claim, please contact the manufacturer's helpline or point of sale. The product returned for warranty claim should be complete and best in its original packaging.

13. Declaration of conformity with European Union Directives

mPTech sp. z o.o. hereby declares that the product complies with all relevant provisions of the so-called the 'New Approach' Directive of the European Union.

14. MANUFACTURER

mPTech Sp. z o.o.
Nowogrodzka 31 street
00-511 Warsaw
Poland

Helpline: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@mpotech.eu
Manufactured in China