

## Instrukcja obsługi

# Opiekacz do kanapek

Model: AK-9022



**SPIS TREŚCI**

1. WPROWADZENIE.....	2
2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM.....	2
3. DANE TECHNICZNE.....	2
4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.....	3
5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI.....	4
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU.....	6
7. BUDOWA.....	7
8. UŻYTKOWANIE.....	7
9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	9
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	10
11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT.....	11
12. GWARANCJA I SERWIS.....	11
13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI.....	11
14. PRODUCENT.....	11

**1. WPROWADZENIE**

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu. Instrukcja dostępna jest także w formie elektronicznej na stronie producenta.

**2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM**

Urządzenie ma za zadanie opiekac kanapki. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do zastosowania wewnątrz pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i nie może być używane w celach komercyjnych.

**3. DANE TECHNICZNE**

Opiekacz do kanapek	
Model	AK-9022
Nr partii	612744
Moc	750 W
Zasilanie	220-240 V~, 50/60 Hz
Płyta grzejna	21,5 x 12,4 cm
Dodatkowe	Powłoka zapobiegająca przywieraniu

#### 4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.



##### **OSTRZEŻENIE!**

Powierzchnie urządzenia mogą mocno się nagrzewać!  
Prosimy o zachowanie ostrożności podczas użytkowania!



##### **OSTRZEŻENIE!**

Na powierzchni elementu grzejnego urządzenia pozostaje ciepło resztkowe nawet po zakończeniu użytkowania.

##### **–WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA–**

Urządzenie może być obsługiwane i czyszczone przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby z ograniczonymi predyspozycjami mentalnymi lub fizycznymi tylko, gdy są pod nadzorem opiekunów lub po przekazaniu instrukcji użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny, rozumiejąc niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą korzystanie z urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką dla dzieci. Urządzenie należy odłączyć od sieci energetycznej przed rozpoczęciem jego czyszczenia lub konserwacji. Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, to musi być wymieniony przez serwis producenta, przedstawiciela centrum serwisowego lub osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Nie używaj urządzenia jeśli posiada widoczne ślady uszkodzeń.

##### **–NIE RYZYKUJ–**

Urządzenie jest przeznaczone do wykorzystania w kuchniach, domach, mieszkaniach, sklepach, biurach, hotelach, motelach i im podobnych. Nie nadaje się do użytkowania na otwartej przestrzeni (tarasach, balkonach, etc.). Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Zawsze podłączaj urządzenie do źródła zasilania zgodnego z danymi podanymi na tabliczce znamionowej.

Nie włączaj i nie użytkuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów, zwłaszcza łatwopalnych - może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a nawet pożaru. Nie podnoś i nie przenoś włączonego urządzenia. Urządzenie nie może być używane w połączeniu z włącznikami sterowanymi czasowo lub z pilotem.

**–OTOCZENIE–**

Urządzenie przeznaczone jest do pracy w pomieszczeniach i powinno być ustawiane na płaskich powierzchniach - blatach kamiennych, stołach, etc. Urządzenie powinno być odsunięte od ścian, pionowych powierzchni mebli i wszelkich materiałów nieodpornych na działanie wysokiej temperatury – pola grzejne dość mocno się rozgrzewają. Nie używaj, ani nie przechowuj urządzenia w warunkach dużego zapylenia, wilgoci czy wysokiej temperatury. Zadbaj, aby w pobliżu działającego urządzenia nie przebywały bez nadzoru dzieci poniżej 8 roku życia i zwierzęta domowe, gdyż podczas pracy powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia mocno się nagrzewają – istnieje ryzyko poparzenia, a przewód zasilający może spowodować potknięcie, przewrócenie lub inne urazy ciała. Nie pozostawiaj działającego urządzenia bez nadzoru.



**–WODA / INNE PŁYNY–**










Nie należy narażać urządzenia na działania wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektrycznych i elektronicznych. Należy unikać pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie itp. – krople wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a w skrajnych przypadkach porażenia prądem. Nie korzystaj z urządzenia kiedy masz mokre lub wilgotne dłonie.

**–PROFESJONALNY SERWIS–**

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami wykonanymi przez użytkownika.

**5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI**

	Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.
	Odpady należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów.

		<p>Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić karton – papier.</p>
		<p>Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić wyłóżkę – plastik/metal</p>
	<p>Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.</p>	
	<p>Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytej sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.</p>	
	<p>Znak oznacza, że produkt przeznaczony jest do kontaktu z żywnością.</p>	
	<p>Symbol oznaczający fakturę falistą (materiał opakowania).</p>	
	<p>Do użytku wewnątrz pomieszczeń.</p>	

## 6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się w opakowaniu, a urządzenie działa poprawnie.

W zestawie znajdują się:

- Opiekacz do kanapek
- Instrukcja obsługi



*Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.*




*Polecamy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.*

Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://mptech.eu/qr/hoffen>

Lub poprzez zeskanowanie poniższego kodu QR:

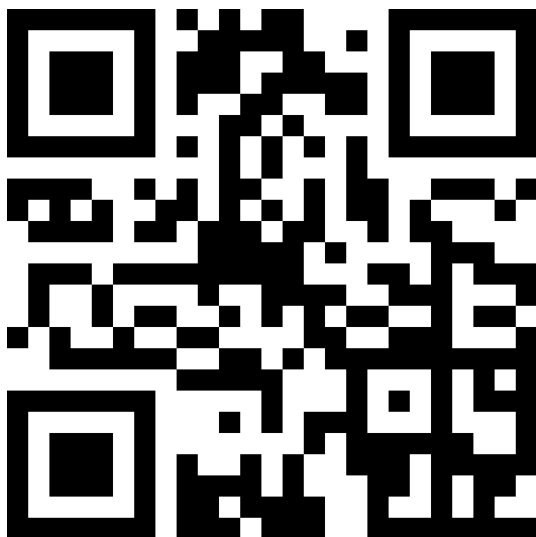



## 7. BUDOWA



## 8. UŻYTKOWANIE


### PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEGO URUCHOMIENIA


 *Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia zadбай o to, aby mieć suche ręce, a urządzenie ma być odłączone od sieci energetycznej.*


 *Uważaj, żeby woda nie dostała się do wnętrza urządzenia! Jest to urządzenie elektryczne, a woda może spowodować zwarcie, które może uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem elektrycznym.*


Umyj płyty grzejne lekko zwilżoną miękką ściereczką. Wytrzyj je suchą miękką ściereczką lub papierowym ręcznikiem.


URUCHOMIENIE URZĄDZENIA


 *Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia zadбай o to, aby mieć suche ręce, a urządzenie ma być odłączone od sieci energetycznej.*


 *Nie używaj zbyt wiele siły do zamknięcia zatrasku. Jeśli nie chce się on zamknąć dopasuj dokładniej pokrywę.*


 *Zadбай o to, aby przewód zasilający był tak poprowadzony, żeby nie było możliwości jego uszkodzenia, przecięcia, ani potrącenia lub pociągnięcia, co mogłoby spowodować uszkodzenie urządzenia lub kontuzję użytkownika lub osób postronnych.*


 *Urządzenie może być podłączane tylko do gniazda sieci energetycznej wyposażonego w bolec ochronny.*


 *Jeśli zauważysz, że obudowa, przewód lub wtyczka zasilająca są uszkodzone, to nie włączaj urządzenia.*

 *Nie opiekaj produktów innych niż kanapki, gdyż możesz uszkodzić płyty grzejne, a efekt opiekania może odbiegać od oczekiwanego.*

 *Podczas opiekania kanapek bokami urządzenia może wydobywać się gorąca para wodna.*

 *Uważaj na obudowę, jej powierzchnia mocno się rozgrzewa i zalecamy, aby otwierać i zamykać urządzenie chwytając za uchwyty dolny i górny.*

 *Podczas obsługi urządzenia nie korzystaj z metalowych i szklanych narzędzi, gdyż możesz uszkodzić nieprzywierającą powłokę na płytach grzejnych.*

 *Jeśli na płytach grzejnych pozostały jakieś zabrudzenia po poprzednich kanapkach możesz je zdjąć używając drewnianej, plastikowej lub silikonowej szpatułki do powierzchni teflonowych lub papierowego ręcznika, zwracając szczególną uwagę na fakt, że płyty grzejne tuż po włączeniu urządzenia są bardzo gorące!*

1. Posmaruj płyty grzejne tłuszczem (olej rzepakowy, słonecznikowy, masło klarowane) za pomocą papierowego ręcznika lub kuchennego pędzla.
2. Zamknij pokrywę urządzenia i zabezpiecz zatraskiem.



3. Włącz wtyczkę urządzenia do gniazda sieciowego. Powinna zapalić się czerwona lampka zasilania.
4. Przygotuj kanapki do opiekania.
5. Gdy urządzenie osiągnie optymalną do pracy temperaturę, to zapali się zielona lampka gotowości.
6. Otwórz zatrzask i podnieś górną część opiekacza do momentu, gdy zadziała ogranicznik otwierania. Górna część nie powinna opaść.
7. Ułóż przygotowane kanapki na płytach grzejnych.
8. Delikatnie opuść górną część urządzenia trzymając za uchwyt i zabezpiecz zatrzaskiem. W razie potrzeby dociśnij górną część opiekacza zamykając go.
9. Sprawdzaj stan kanapek delikatnie unosząc górną część po wcześniejszym otwarciu zatrzasku.
10. Po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wypieczenia kanapek wyjmij je delikatnie za pomocą drewnianej, plastikowej lub silikonowej szpatułki przeznaczonej do kontaktu z powierzchniami teflonowymi.
11. Jeśli będziesz przygotowywać kolejne kanapki, to zamknij pokrywę, aby nagrzała się ona do optymalnej temperatury, którą wskaże zielona lampka gotowości.
12. Po zakończeniu opiekania kanapek zamknij urządzenie i wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazda sieciowego.
13. Po ostygnięciu opiekacza wyczyść go.

### DODATKOWE PORADY

Jeśli nadzienie kanapek jest wilgotne lub zawiera dużo wilgoci (pomidory, pieczarki) pieczywo może rozmiękać – użyj wtedy grubszych kromek lub pieczywa o bardziej zwartej strukturze (razowe, graham, etc.).


Przy opiekanu kanapek ze słodkim nadzieniem posyp delikatnie powierzchnię kanapek cukrem pudrem lub innym drobnym cukrem, co sprawi, że skórka będzie bardziej chrupiąca.

## **9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**




### **OSTRZEŻENIE!**

Urządzenia nie można zanurzać w wodzie, ani myć pod strumieniem bieżącej wody!

 *Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia zadбай o to, aby mieć suche ręce, a urządzenie ma być odłączone od sieci energetycznej.*

 *Płyty grzejnych nie można demontować.*

 *Do czyszczenia urządzenia nie stosuj środków zawierających elementy ścierne, benzynę czy rozpuszczalniki.*

Powierzchnię płyt grzejnych należy czyścić po każdym użyciu urządzenia. Dzięki temu unikniesz nawarstwiania się resztek jedzenia. Po wystygnięciu płyt grzejnych można je wyczyścić używając drewnianej, plastikowej lub silikonowej szpatułki do powierzchni teflonowych, papierowego ręcznika lub miękkiej ściereczki.

Przy trudniejszych do usunięcia zabrudzeniach można użyć lekko zwilżonego papierowego ręcznika lub miękkiej ściereczki.

Powierzchnię obudowy urządzenia można czyścić za pomocą papierowego ręcznika lub miękkiej ściereczki.

## 10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

<p><b>Urządzenia nie działa po włączeniu wtyczki do sieci energetycznej.</b></p>	<p>Sprawdź, czy wtyczka lub przewód zasilający nie są uszkodzone.          Sprawdź poprawność podłączenia wtyczki do gniazda sieci elektrycznej.          Sprawdź, czy gniazdko elektryczne nie jest uszkodzone – wybierz inne.</p>
<p><b>Kanapki nie opiekają się równomiernie.</b></p>	<p>Sprawdź, czy są one podobnej grubości i czy ułożone w nich dodatki nie są zbyt mokre lub czy są rozmieszczone nierównomiernie.</p>
<p><b>Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem producenta.</b></p>	

## 11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

### PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, to po odłączeniu go od sieci energetycznej, wystygnięciu i wyczyszczeniu przechowuj je w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz w oryginalnym opakowaniu, z daleka od dostępu dzieci i zwierząt domowych.

### TRANSPORT URZĄDZENIA

Zalecany jest transport urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Podczas transportu nie należy narażać urządzenia na nadmierne wibracje i wstrząsy. Jeśli zachodzi konieczność przeniesienia urządzenia podczas jego użytkowania rób jedynie po jego wyłączeniu, ostygnięciu i zamknięciu zatrasku, trzymając za uchwyty. Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury i wilgoć.

## 12. GWARANCJA I SERWIS

Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku potrzeby skorzystania z reklamacji gwarancyjnej należy kontaktować się z infolinią producenta lub punktem sprzedaży. Produkt oddawany do reklamacji gwarancyjnej powinien być kompletny i najlepiej spakowany w oryginalnym opakowaniu.

## 13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

## 14. PRODUCENT

mPTech Sp. z o.o.  
ul. Nowogrodzka 31  
00-511 Warszawa  
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400  
E-mail: kontakt@mpotech.eu

Wyprodukowano w Chinach

Modo de uso  
**Sanduicheira**

Modelo: AK-9022



**ÍNDICE**

1. INTRODUÇÃO .....	13
2. UTILIZAÇÃO PREVISTA.....	13
3. DADOS TÉCNICOS .....	13
4. PRINCÍPIOS DA UTILIZAÇÃO SEGURA.....	14
5. EXPLICAÇÃO DE SÍMBOLOS .....	15
6. CONTEÚDO DO CONJUNTO .....	17
7. COMPOSIÇÃO.....	18
8. USO .....	18
9. LIMPEZA E MANUTENÇÃO .....	20
10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	21
11. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE .....	21
12. GARANTIA E SERVIÇOS .....	22
13. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE .....	22
14. FABRICANTE.....	22

**1. INTRODUÇÃO**

Obrigado por escolher o nosso produto. Acreditamos que seu uso será um prazer para si. Leia atentamente o modo de uso antes de utilizar o produto, especialmente as instruções para uma utilização segura. Por favor, mantenha este modo de uso para consultar quando utilizar o produto. O modo de uso está também disponível em formato electrónico no website do fabricante.

**2. UTILIZAÇÃO PREVISTA**

O dispositivo foi concebido para torrar sanduíches. O dispositivo destina-se a ser utilizado apenas em casa ou apartamento e não deve ser utilizado para fins comerciais.

**3. DADOS TÉCNICOS**

Sanduicheira	
Modelo	AK-9022
Lote nº	612744
Potência	750 W
Alimentação	220-240 V~, 50/60 Hz
Placa de aquecimento	21,5 x 12,4 cm
Adicionais	Revestimento antiaderente

#### 4. PRINCÍPIOS DA UTILIZAÇÃO SEGURA

Leia atentamente as instruções dadas aqui. O não cumprimento destas instruções pode ser perigoso ou ilegal.



##### **CUIDADO!**

As superfícies do dispositivo podem ficar muito quentes!  
Por favor, tenha cuidado ao usar!



##### **CUIDADO!**

O calor residual permanece na superfície do elemento de aquecimento mesmo após a sua utilização.

#### ***- INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA -***

O dispositivo pode ser utilizado e limpado por crianças com mais de 8 anos de idade e por pessoas com aptidão mental ou física limitada quando são supervisionadas por um tutor ou depois de lhes terem sido dadas instruções sobre como utilizar o dispositivo de uma forma segura, compreendendo os perigos da sua utilização. O produto não é brinquedo para crianças. O dispositivo deve ser desligado da rede antes da limpeza ou manutenção. Se o cabo de alimentação for danificado, deve ser substituído pelo centro de serviço do fabricante, por um representante do centro de serviço ou por pessoas devidamente qualificadas. Não utilizar o dispositivo se este tiver sinais visíveis de danos.

#### ***— NÃO CORRA QUALQUER RISCO —***

O dispositivo foi concebido para uso em cozinhas, casas, apartamentos, lojas, escritórios, hotéis, motéis etc. Não é adequado para utilização em espaços abertos (terraços, varandas, etc.). Não utilizar o dispositivo em áreas onde a utilização de dispositivos electrónicos seja proibida, ou onde possa causar interferências ou outros perigos. Ligar sempre o dispositivo a uma fonte de energia que esteja em conformidade com as especificações da placa de identificação.

Não ligar ou utilizar o dispositivo perto de materiais inflamáveis. Não colocar objectos inflamáveis sobre o dispositivo - isto pode levar a danos no dispositivo ou mesmo a um incêndio. Não levantar nem transportar o dispositivo ligado. O dispositivo não pode ser utilizado em conjunto com interruptores controlados pelo tempo ou comandos à distância.

**–AMBIENTE–**

O dispositivo deve ser colocado em superfícies planas - tampo de trabalho em pedra, mesas, etc. O dispositivo deve ser mantido afastado de paredes, superfícies de móveis verticais e qualquer material não resistente ao calor - os campos de aquecimento aquecem bastante. Não utilizar ou armazenar o dispositivo em condições de pó, humidade ou altas temperaturas. Assegurar que crianças com menos de 8 anos de idade e animais de estimação não sejam deixados sem supervisão nas proximidades do dispositivo em funcionamento, uma vez que as superfícies internas e externas do dispositivo ficam muito quentes durante o funcionamento - existe o risco de queimaduras e o cabo de alimentação pode causar tropeços, quedas ou outros ferimentos. Nunca deixar o dispositivo ligado sem vigilância.



**–ÁGUA E OUTROS LÍQUIDOS–**










Não expor o dispositivo a água ou outros líquidos. Isto pode afectar negativamente o funcionamento e a vida útil dos componentes electrónicos e eléctricos. Evitar o uso em ambientes com elevada humidade - cozinhas a vapor, etc. - As gotas de água podem causar a entrada de humidade no dispositivo e isto pode levar a danos no dispositivo e, em casos extremos, a choques eléctricos. Não utilize o dispositivo quando as suas mãos estiverem molhadas ou húmidas.

**–CENTRO DE SERVIÇO PROFISSIONAL –**

Este produto só pode ser reparado por um centro de serviço qualificado do fabricante ou por um centro de serviço autorizado. A reparação do dispositivo por um serviço não qualificado ou por um centro de serviço não autorizado pode danificar o dispositivo e anular a garantia. O fabricante não é responsável por danos causados por modificações feitas pelo utilizador.

**5. EXPLICAÇÃO DE SÍMBOLOS**

	<p>A embalagem do dispositivo pode ser reciclada de acordo com os regulamentos locais.</p>
	<p>Eliminar as embalagens nos contentores apropriados.</p>

		<p>Marcação do contentor no qual o papel deve ser descartado - papel.</p>
		<p>Marcação do contentor no qual o elemento extrudado deve ser descartada - plástico/metal.</p>
	<p>A marca colocada no produto indica que este produto está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições das directivas "Nova Abordagem" da União Europeia.</p>	
	<p>O dispositivo é marcado com o símbolo de um contentor de lixo riscado, em conformidade com a Directiva Europeia 2012/19/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE). Os produtos marcados com este símbolo não devem ser eliminados ou descartados com outros resíduos domésticos no fim da sua vida útil. O utilizador é obrigado a eliminar os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos, entregando-os num ponto designado, onde esses resíduos perigosos são reciclados. A recolha deste tipo de resíduos em locais separados e um processo de recuperação adequado contribuem para a conservação dos recursos naturais. A reciclagem adequada dos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos tem um impacto positivo na saúde humana e no ambiente. Para informações sobre onde e como eliminar os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos de forma ambientalmente segura, o utilizador deverá contactar a autoridade local relevante, o ponto de recolha de resíduos ou o ponto de venda onde adquiriu o equipamento.</p>	
	<p>O símbolo indica que o produto se destina ao contacto alimentar.</p>	
	<p>Símbolo indicativo de cartão canelado (material de embalagem).</p>	
	<p>Para utilização em interiores.</p>	





## 6. CONTEÚDO DO CONJUNTO

Após desembalar, verificar se todos os itens listados estão na embalagem e se o dispositivo está a funcionar correctamente.

Estão incluídos:

- Sanduicheira
- Modo de uso

 *Se algum dos itens acima mencionados estiver em falta ou danificado, por favor contacte o seu revendedor.*

 *Recomendamos manter a embalagem em caso de uma possível reclamação. Manter a embalagem fora do alcance das crianças.*

É possível descarregar o manual de uso a partir do endereço web abaixo:

<https://mptech.eu/qr/hoffen>

Ou digitalizando o código QR abaixo:





## 7. COMPOSIÇÃO



## 8. USO


### PREPARAÇÃO À COLOCAÇÃO EM SERVIÇO


 *Antes de utilizar o dispositivo, certifique-se de que tem as mãos secas e de que o dispositivo está desligado da corrente.*


 *Cuidado para que a água não entre dentro do dispositivo! Este é um dispositivo eléctrico e a água pode provocar um curto-circuito que pode danificar o dispositivo ou provocar um choque eléctrico.*


Lavar as placas de aquecimento com um pano ligeiramente humedecido e macio. Limpá-las com um pano seco e macio ou toalha de papel.


LIGAÇÃO DO DISPOSITIVO


 Antes de utilizar o dispositivo, certifique-se de que tem as mãos secas e de que o dispositivo está desligado da corrente.


 Não usar demasiada força para fechar o trinco. Se não quiser fechar, ajuste a tampa com mais precisão.


 Certifique-se que o cabo é encaminhado de modo a que não haja possibilidade de ser danificado, cortado, tropeçado ou puxado, o que poderia causar danos no equipamento ou ferimentos no utilizador ou nas pessoas que se encontrem nas proximidades.


 O dispositivo só pode ser ligado a uma tomada de corrente equipada com um pino de protecção.


 Se notar que a caixa, o cabo ou a ficha de alimentação estão danificados, não ligue o dispositivo.

 Não torrar produtos que não sejam sanduíches, pois isso pode danificar as placas de aquecimento e o resultado pode não ser o que se espera.

 O vapor quente pode escapar dos lados do dispositivo ao torrar sanduíches.

 Tenha cuidado com a caixa, a sua superfície fica muito quente e recomendamos que abra e feche o dispositivo, agarrando as pegas inferior e superior.

 Não utilizar utensílios de metal ou vidro ao utilizar o dispositivo, pois pode danificar o revestimento antiaderente nas placas de aquecimento.

 Se ainda houver sujidade nas placas de aquecimento de sanduíches anteriores, pode removê-la usando uma espátula de madeira, plástico ou silicone para superfícies de teflon ou uma toalha de papel, prestando especial atenção ao facto de as placas de aquecimento estarem muito quentes logo após ligar o dispositivo!

1. Lubrificar as placas de aquecimento com gordura (óleo de colza, óleo de girassol, manteiga clarificada) utilizando uma toalha de papel ou um pincel de cozinha.

2. Fechar a tampa do dispositivo e fixar com o trinco.
3. Ligar a ficha do dispositivo a uma tomada eléctrica. A luz vermelha de alimentação deve acender.
4. Preparar os sanduíches para torrar.
5. Quando o dispositivo atinge a temperatura óptima de funcionamento, acende-se a luz verde de prontidão.
6. Abrir o trinco e levantar a parte superior da torradeira até o limitador de abertura funcionar. O topo não deve cair.
7. Colocar as sanduíches preparadas nas placas de aquecimento.
8. Baixar suavemente a parte superior segurando a pega e fixando-a com o trinco. Se necessário, pressionar para baixo a parte superior fechando a sanduicheira.
9. Verificar o estado das sanduíches levantando suavemente a parte superior após a abertura do trinco.
10. Quando as sanduíches estiverem suficientemente tostadas, removê-las suavemente com uma espátula de madeira, plástico ou silicone concebida para o contacto com superfícies de Teflon.
11. Se estiver a preparar mais sanduíches, então a tampa de modo a aquecer até à temperatura óptima indicada pela luz verde de prontidão.
12. Quando as sanduíches estão prontas, fechar o dispositivo e retirar a ficha da tomada de alimentação.
13. Depois de a sanduicheira arrefecer, limpe-a.

### CONSELHOS ADICIONAIS

Se o recheio das sanduíches estiver húmido ou contiver muita humidade (tomates, cogumelos), o pão pode amolecer - utilizar fatias mais espessas ou pão com uma textura mais firme (integral etc.).


Quando tostar sanduíches com recheios doces, polvilhe ligeiramente a superfície das sanduíches com açúcar refinado ou outro açúcar fino, o que tornará a crosta mais crocante.

## 9. LIMPEZA E MANUTENÇÃO



### **CUIDADO!**

O dispositivo não pode ser imerso em água ou lavado sob água corrente!

 *Antes de limpar o dispositivo, certifique-se de que tem as mãos secas e de que o dispositivo está desligado da corrente.*

 *As placas de aquecimento não podem ser desmontadas.*

 *Não utilizar agentes que contenham elementos abrasivos, gasolina ou solventes para limpar o dispositivo.*

A superfície das placas de aquecimento deve ser limpa após cada utilização do dispositivo. Isto evitará a acumulação de resíduos alimentares. Depois de arrefecidas, as placas de aquecimento podem ser limpas usando uma espátula de madeira, plástico ou silicone para superfícies de Teflon, uma toalha de papel ou um pano macio.

Para manchas mais difíceis, pode ser usado uma toalha de papel ou um pano macio ligeiramente humedecido.

A superfície da caixa pode ser limpa com uma toalha de papel ou um pano macio.

## 10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se tiver algum problema com o dispositivo, vale a pena ler os seguintes conselhos.

<p><b>O dispositivo não funciona quando ligado à rede</b></p>	<p>Verificar se a ficha ou o cabo de alimentação não está danificado. Verificar se a ligação à rede está correcta. Verificar se a tomada eléctrica não está danificada - escolher outra.</p>
<p><b>As sandúches não torram de forma homogénea.</b></p>	<p>Certificar-se se são de espessura semelhante e se os recheios não estão demasiado húmidos ou distribuídos de forma desigual.</p>
<p><b>Se o problema não tiver sido resolvido, contactar o departamento de serviços do fabricante.</b></p>	

## 11. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

### ARMAZENAMENTO DO DISPOSITIVO

Se não utilizar o dispositivo durante um longo período de tempo, guarde-o numa sala seca longe de fontes de calor e humidade após desligar, resfriar e limpar. Idealmente, o dispositivo deve ser colocado na sua

embalagem original e fora do alcance de crianças e animais de estimação.

### TRANSPORTE DO DISPOSITIVO

Recomenda-se que o dispositivo seja transportado na sua embalagem original. Não sujeitar o dispositivo a vibrações ou choques excessivos durante o transporte. Se for necessário deslocar o dispositivo enquanto estiver a ser utilizado, faça-o apenas depois que estiver desligado, resfriado e o trinco fechado segurando aa pegas. Não expor o dispositivo a altas temperaturas ou humidade.

## 12. GARANTIA E SERVIÇOS

Se você deseja fazer uma reclamação de garantia, visite o site:

<https://mptech.eu/condicoes-de-garantia>

O produto submetido para uma reclamação de garantia deve estar completo e de preferência embalado na sua embalagem original.

## 13. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE



A mPTech Sp. z o.o. declara que este produto está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições das directivas "Nova Abordagem" da União Europeia.

## 14. FABRICANTE

mPTech Sp. z o.o.  
ul. Nowogrodzka 31  
00-511 Warszawa  
Polónia

Linha de apoio: (+48 71) 71 77 400  
E-mail: kontakt@mptech.eu

Fabricado na China