HOFFEN
food expert

BLENDER STOŁOWY ZE SZKLANYM DZBANKIEM | TABLETOP BLENDER WITH GLASS JAR

INSTRUKCJA | INSTRUCTION MANUAL

BLENDER STOŁOWY ZE SZKLANYM DZBANKIEM

Model: TB-8549

(Instrukcja obejmuje różne wersje kolorystyczne urządzenia)

SPIS TREŚCI

1 UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 4
2. DANE TECHNICZNE 4
3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 4
4. OBJAŚNIENIE SYMBOLI 8
5. BUDOWA 9
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 10
7. UŻYTKOWANIE 10
8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJE 12
9. NAPRAWA 13
10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 14
11 UTYLIZACJA 14
12. DEKLARACJA CE 14
13. GWARANCJA I SERWIS 15

1 UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Blender stołowy przeznaczony jest do rozdrabniania potraw, sporządzania sosów, dipów, papek i przecierów oraz mieszania płynów. Może być używany do kruszenia lodu. Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną instalację i użytkowanie urządzenia. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego i nie należy go używać do celów profesjonalnych.
Stosować tylko do żywności lub płynów spożywczych.

2. DANE TECHNICZNE

Nr partii	POJM180549
Model	TB-8549
Zasilanie	220-240 V~ 50/60 Hz
Moc	500 W
Maks. czas ciągłej pracy	3 min
Max. pojemność dzbanka	1,5 l

3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

1. Urządzenie nie może być używane przez dzieci. Należy trzymać urządzenie jak i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
2. Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, jeśli pozostają one pod nadzorem lub korzystają z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi oraz rozumieją zagrożenia.
3. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
4. Jeżeli przewód sieciowy ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być

wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisowego lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.

5. **Ostrzeżenie!** Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli gorąca ciecz jest wlewana do szklanego dzbanka, gdyż może ona być wyrzucana w postaci pary wodnej.
6. **Ostrzeżenie!** Ryzyko urazu w przypadku użycia urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
7. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania za pomocą zewnętrznego zegara lub odrębnego systemu zdalnego sterowania.
8. Czyszcząc części mające kontakt z żywnością należy postępować zgodnie z rozdziałem **8 Czyszczenie i konserwacja**.
9. Ten sprzęt przeznaczony jest do użytku domowego i podobnych zastosowań takich jak:
   - wyposażenie jadalni w sklepie, biurze i innych środowiskach pracy
   - na farmach
   - w pokojach hotelowych, motelach i innych środowiskach tego typu
   - w pensjonatach.
10. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania jeżeli pozostawiasz urządzenie bez opieki oraz przed montażem i demontażem akcesoriów i przed

czyszczeniem.

11. Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę z gniazda zasilania przed wymianą akcesoriów lub kontaktu z ruchomymi częściami.
12. Nie należy używać urządzenia w sposób ciągły dłużej niż 3 minuty. Po upływie tego czasu, odłączyć urządzenie od zasilania i odczekać około 1 minutę przed ponownym uruchomieniem.
13. **Uwaga! Ryzyko urazu!** Zachowaj ostrożność podczas kontaktu z ostrzem tnącym podczas opróżniania dzbanka i podczas czyszczenia.
14. Przed użyciem przeczytaj całą instrukcję.
15. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza w obecności dzieci, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.
16. Urządzenie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
17. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie zanurzać wtyczki, przewodu sieciowego lub urządzenia w wodzie lub innych płynach.
18. Nie przewieszać przewodu sieciowego przez krawędź stołu czy zlewu.
19. Przed pracą ustaw urządzenie na równej i stabilnej powierzchni.
20. Nie używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych tkanin (zasłony, dywan), nie stawiać w pobliżu źródeł wysokiej temperatury: piecyków gazowych, kuchenek elektrycznych.
21. Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej zawsze sprawdź, czy pokrętło jest w pozycji „0". Tak samo przed odłączeniem urządzenia, pokrętło powinno być w pozycji „0".
22. Przed użyciem należy upewnić się czy napięcie zasilania wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu w sieci elektrycznej.
23. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy rozwinąć przewód sieciowy.
24. Przewód sieciowy nie powinien swobodnie zwisać ani dotykać gorących powierzchni.
25. Nie przykrywać urządzenia podczas pracy. W przypadku, gdy urządzenie jest

przykryte lub styka się z materiałem łatwopalnym może pojawić się ryzyko zaprószenia ognia.

26. W czasie pracy urządzenia nie wkładać rąk, ani żadnych przedmiotów (sztućców, narzędzi itp.) do miksowanych składników.
27. Trzymaj palce, włosy, ubranie i przybory z dala od ruchomych części urządzenia (elementów obracających się).
28. Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do sieci elektrycznej.
29. Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa w sposób nieprawidłowy.
30. Nie należy używać urządzenia, jeśli wcześniej upadło ono z wysokości, wykazuje widoczne oznaki uszkodzenia.
31. Nie wolno podejmować prób otwierania korpusu lub demontażu jakichkolwiek czę¬ści urządzenia.
32. Należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu.
33. Niebezpieczeństwo poparzenia! Nie używać urządzenia do miksowania wrzących cieczy i gorących tłuszczy. Temperatura przygotowywanych potraw nie powinna przekraczać 35°C
34. Zachowaj instrukcję oraz jeśli to możliwe, również opakowanie.
35. Elektroniczna wersja instrukcji obsługi dostępna jest pod adresem infolinia@vershold.com

4. OBJAŚNIENIE SYMBOLI

	Przeczytaj instrukcję
	Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej
	Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych – patrz punkt UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji.
	Należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
	Wyrób przystosowany do kontaktu z żywnością.
	Urządzenie do użytku wewnątrz pomieszczeń
	Klasa ochronności II - w urządzeniach tej klasy ochronności bezpieczeństwo pod względem porażeniowym jest zapewnione przez zastosowanie odpowiedniej izolacji - podwójnej lub wzmocnionej - której zniszczenie jest bardzo mało prawdopodobne.
	Znak towarowy, który oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
20 PAP	Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – papier

5. BUDOWA

1 Korek
2 Pokrywa
3 Wypustki pokrywy
4 Uchwyt
5 Szklany dzban
6 Ostrza
7 Podstawa blendera
8 Pokrętło wyboru prędkości i funkcji
9 Nóżki antypoślizgowe
10 Dzióbek

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1. 1 x Blender stołowy
2. 1 x Dzbanek z pokrywą i korkiem
3. 1 x nstrukcja obsługi

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. Sprawdź, czy zestaw jest kompletny i bez uszkodzeń. Upewnij się, że części z tworzyw sztucznych nie są pęknięte, a przewód sieciowy nie jest uszkodzony. Jeśli stwierdzisz, że brakuje części bądź są uszkodzone, nie używaj urządzenia, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

Uwaga! Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.). Niebezpieczeństwo uduszenia!

7. UŻYTKOWANIE

7.1 Przed użyciem

1. Rozpakuj urządzenie.
2. Sprawdź czy parametry zasilania urządzenia (220–240 V~ 50/60 Hz) odpowiadają parametrom lokalnej sieci elektrycznej.
3. Przed pierwszym użyciem, urządzenie i akcesoria należy wyczyścić zgodnie z instrukcją w punkcie **8 Czyszczenie i konserwacja**.
4. Przed złożeniem urządzenia upewnij się, ze blender stołowy jest odłączony od sieci elektrycznej, a pokrętło ustawiania prędkości jest ustawione w pozycji „0".

Uwaga!
Na początku użytkowania blendera może wydzielać nieprzyjemny zapach. Ustąpi on po dłuższym użytkowaniu.
Uwaga! Maksymalny czas pracy ciągłej to 3 minuty, po czym zaleca się odczekać 1 minutę przed ponownym użyciem urządzenia.

7.2 Zakładanie dzbanka

1. Nałóż dzbanek ze szkła na podstawę, tak aby otwór w pojemniku naszedł na wypustkę w podstawie blendera.

7.3 Zakładanie pokrywy i korka

1.Nałóż pokrywę na dzbanek ze szkła. Wypustek pokrywy mogą zachodzić na dziubek pojemnika ze szkła, lub też nie. Gdy nie zachodzą jest wygodniej i łatwiej zdjąć pokrywę po zakończonej pracy.

2. Dociśnij pokrywę.
3. Nałóż korek. Zwróć uwagę, aby wypustki korka weszły w otwory umieszczone w uchwycie korka. Przekręć lekko korek.

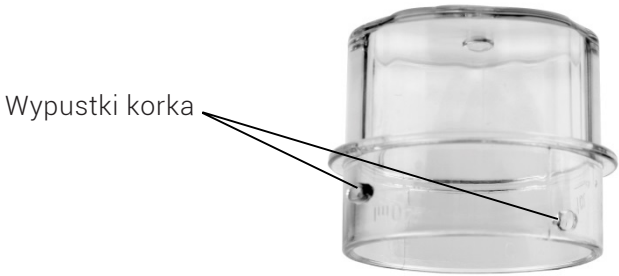

Uwaga! Korek ma miarkę z zaznaczonym poziomem 40 ml, co ułatwia odmierzanie składników.

7.4 Zdejmowanie dzbanka

1. Upewnij się, że urządzenie zakończyło pracę i jest wyłączone.
2. Złap dzbanek za uchwyt i podnieś do góry.

7.5 Zdejmowanie pokrywy i korka

1. Złap za wypustki pokrywy i podważ do góry.

2. Przekręć korek do momentu, aż wypustki korka znajdą się w otworach w dziurze na korek i pociągnij do góry.
Uwaga! Zdjęcie pokrywy wymaga użycia większej siły.

7.6 Praca

1. Należy się upewnić, że urządzenie jest odłączone od zasilania, a pokrętło prędkości jest w pozycji „0".
2. Jeżeli dzbanek jest zdjęty – załóż go na podstawę według **7.2. Zakładanie dzbanka**.
3. Zdejmij pokrywę (jeżeli jest) według **7.5 Zdejmowanie pokrywy i korka**.
4. Umieścić produkty spożywcze w dzbanku i nałóż pokrywę i korek według **7.3 Zakładanie pokrywy i korka**.
5. Ustaw pokrętło ustawiania prędkości na „1", a po chwili można przekręcić na „2" lub włączyć „P" - tryb pulsacyjny.

Uwaga! Blendowanie w pozycji „P" wymaga trzymania pokrętła.
Dla składników, które wymagają krótkiej pracy należy korzystać z pracy w trybie pulsacyjnym „P". Jest to idealne rozwiązanie dla płynów zawierających np. orzechy.

Uwaga!
Nie należy przekraczać maksymalnej objętości zaznaczonej na dzbanku blendera. Niektóre mieszaniny zwiększają swoja objętość podczas mieszania.
Uwaga!
Podczas pracy składniki mogą zatrzymać się na ściankach pojemnika. W tym przypadku zatrzymaj urządzenie obracając pokrętło ustawiania prędkości w pozycję 0, odłącz urządzenie od gniazda sieci elektrycznej, zdejmij pokrywkę i wykorzystując plastikową lub drewnianą łopatkę zsuń składniki ze ścianek pojemnika.

Uwaga!
Jeżeli ostrza zakleszczą się podczas pracy urządzenia natychmiast przekręcić pokrętło ustawiania prędkości w pozycję 0 i odłączyć urządzenie od gniazda sieci elektrycznej. Następnie zdejmij pokrywkę i wykorzystując plastikową lub drewnianą łopatkę usuń przyczynę zablokowania. Praca urządzenia przy zablokowanych ostrzach może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Uwaga!
Ostrza są ostre. Zachowaj ostrożność podczas kontaktu z ostrzem.

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz przedłuża żywotność urządzenia.

Ostrzeżenie! Wyłącz urządzenie, odłącz od zasilania i pozostaw do ostygnięcia przed wykonaniem czyszczenia i konserwacji w celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym i oparzenia.

- Nie zakładać mokrego dzbanka na podstawę.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie i innych cieczach.
- Nie używać żrących środków myjących.

Czyszczenie dzbanka

1.Odłącz urządzenie od źródła zasilania.
2.Opróżnić dzbanek i napełnij go wodą.
3.Umieścić dzbanek na podstawie, włącz przekręcając pokrętło kilka razy na pozycję „P".
4.Odłącz urządzenie od źródła zasilania i zdejmij dzbanek z podstawy.
5.Wylej wodę z dzbanka i umyj dzbanek z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
Uwaga! Okolice ostrzy myj za pomocą szczotki do mycia naczyń.
6.Wytrzeć do sucha lub pozostawić do wyschnięcia.

Uwaga! Ostrza (wraz z czarnym elementem) można odkręcić od szklanego kielicha i dokładnie umyć przy użyciu delikatnego detergentu.

Uwaga!
Nie zanurzać wtyczki, przewodu zasilającego lub podstawy urządzenia w wodzie lub innych płynach.
Uwaga!
Nie wkładaj żadnej części blendera do zmywarki.

9. NAPRAWA

Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę fachowcowi.
Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwis techniczny lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.

10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Urządzenie należy czyścić zgodnie z opisem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
2. Zalecane jest przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu.
3. Zawsze przechowuj urządzenie w suchym wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
4. Zawsze przenoś urządzenie za uchwyt.
5. Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu.
6. Zwiń przewód zasilający na uchwytach znajdujących się w podstawie urządzenia.

11 UTYLIZACJA

Materiały z opakowania nadają się w 100 % do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi.
Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia.

Właściwa utylizacja urządzenia:

1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.
2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol kołowego kontenera, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.
3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.
4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.

12. DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

13. GWARANCJA I SERWIS

Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu można kierować na poniższy adres e-mail:
infolinia@vershold.com
lub kontaktować się telefonicznie: +48 667 090 903

Twoja opinia jest dla nas ważna. Oceń nasz produkt pod adresem:
www.vershold.com/opinie

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń prowadzi firma:

QUADRA-NET Sp. z o.o.
ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań, Polska
tel. 61/853 44 44
tel. kom. 664 44 88 00
email: infolinia@quadra-net.com
www: www.quadra-net.pl

Producent:
Vershold Poland Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16A
02-092 Warszawa, Polska
Wyprodukowano w Chinach

Karta gwarancyjna

1. Stempel .....
2. Data sprzedaży .....
3. Podpis .....
4. Nazwa sprzętu .....
5. Model sprzętu .....
6. Nr seryjny lub nr partii .....

Karta gwarancyjna

1. Gwarant niniejszego produktu gwarantuje, że w okresie 36 miesięcy od daty zakupu produktu, potwierdzonej prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną, produkt będzie, wedle uznania Gwaranta, podlegał:
   a) bezpłatnej naprawie przez Gwaranta, z zastrzeżeniem, że zdemontowane, uszkodzone lub wadliwe części produktu w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klienta stają się własnością Gwaranta,
   b) wymianie produktu na nowy w miejscu zakupu produktu, w związku z czym uszkodzony lub wadliwy produkt staje się własnością Gwaranta,
   c) zwrotowi w zamian za zwrot ceny za zakupiony produkt, w związku z czym uszkodzony lub wadliwy produkt staje się własnością Gwaranta.
2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość urządzenia.
3. Uprawniony do gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w danym sklepie w celu reklamacji sprzętu. Przy realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy okazać prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną lub paragon/fakturę zakupu oraz wskazać możliwie dokładny opis wady urządzenia, w szczególności zewnętrzne objawy wady urządzenia.
4. Karta gwarancyjna bez pieczątki, daty sprzedaży, podpisu sprzedawcy jest nieważna.
5. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z winy producenta lub dystrybutora, a w szczególności z powodu wadliwego użytkowania lub wynikłymi w następstwie działania siły wyższej.
6. Gwarancją nie są objęte produkty, w których usunięta została plomba zabezpieczająca, chyba, że dokonał tego uprawniony pracownik serwisu.
7. Punkt naprawczy dołoży wszelkich starań, aby dokonać naprawy w terminie 21 dni. Termin ten może ulec przedłużeniu do 1 miesiąca w przypadku zaistnienia potrzeby zakupu części zapasowych, którymi nie dysponuje aktualnie punkt naprawczy.
8. Zaleca się reklamowanie sprzętu kompletnego celem usprawnienia działań serwisowych.
9. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121).
10. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej: terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

TABLETOP BLENDER WITH GLASS JAR

Model: TB-8549

(The manual applies to multiple colour variants of the device)

CONTENTS

1 INTENDED PURPOSE 18
2. SPECIFICATION 18
3. SAFETY INSTRUCTIONS 18
4. EXPLANATION OF SYMBOLS 21
5. OVERVIEW 22
6. PACKAGE CONTENTS 23
7. OPERATION 23
8. CLEANING AND MAINTENANCE 25
9. SERVICE 26
10. HANDLING AND STORAGE 27
11 DISPOSAL 27
12. CE DECLARATION OF CONFORMITY 27
13. WARRANTY 28

1 INTENDED PURPOSE

The tabletop blender is intended for grinding food products and mixing solid and liquid ingredients into sauces, dips, mashes, purees, etc. It can be used for crushing ice. Follow the “Safety instructions” while installing and using the device. The product is intended for indoor household use only and must not be used for commercial purposes.
Use only for solid and liquid foods.

2. SPECIFICATION

Lot number	POJM180549
Model	TB-8549
Mains	220-240 V~ 50/60 Hz
Power	500 W
Max. continuous operation time	3 minutes
Max. jar capacity	1,5 l

3. SAFETY INSTRUCTIONS

1. The device must not be used by children. Keep the device and its power cord out of children's reach.
2. The device may be operated by persons with limited physical, sensory or mental capabilities, and by persons without the necessary experience or knowledge of the product or related risks only under supervision.
3. Ensure that children do not play with the device.
4. If the power cord is damaged, have it replaced by the manufacturer, a service

technician or a qualified person to avoid the risk of electrocution.

5. **Warning!** Be very careful when pouring hot liquid into the jar: avoid exposure to hot steam getting out from the jar.
6. **Warning!** Risk of injury if the product is misused.
7. The device is not intended for being controlled by an external clock or remote control system.
8. Clean the parts which come into contact with food according to the instructions in section "**8. Cleaning and Maintenance**".
9. The product is intended for household use and for similar applications at:
   - groceries, offices and other work environments;
   - farms;
   - hotels and other accommodation;
   - guest houses.
10. Disconnect the appliance from the mains after use and before cleaning, disassembly or assembly.
11. Disconnect the appliance from the mains before replacing accessories or handling its moving parts.
12. The maximum operating time of the appliance within a single cycle is 3 minutes. After that time, disconnect the appliance from the mains and wait approx. 1 minute before using it again.

13. **Warning!** Risk of injury! Be careful with the blade when emptying and cleaning the jar.
14. Read the whole manual before using the product.
15. Follow the basic safety rules to avoid the risk of fire or electric shock while using electric equipment, especially in the presence of children.
16. The device is intended for indoor use only. Do not use it for any purpose other than its intended use.
17. Do not immerse the power cord, the plug or the device in water or any other liquid to avoid electric shock.
18. Do not hang the power cord over the edge of a table or sink.
19. Place the appliance on a flat and solid surface before use.
20. Do not use the product near flammable fabrics (such as curtains or carpets) or sources of heat (gas heaters, electric ovens etc.).
21. Before connecting and disconnecting the appliance to/from the mains, ensure that the operating mode knob is set to "0"
22. Before connecting the device to the mains, make sure that the power supply specifications match the information on the device's rating plate.
23. Uncoil the power cord before using the device.
24. The power cord should not hang loose or touch any hot surface.
25. Do not cover the device during operation. Otherwise (if the device is covered or touches a flammable material) there is a risk of fire.
26. Do not place your fingers or any object (cutlery, tools etc.) in the blended ingredients during operation of the device.
27. Do not touch any moving part of the device. Keep your fingers, hair and clothes away from these parts.
28. Do not leave the device unattended while it is connected to the mains.
29. Do not use the device if it is damaged or operates incorrectly.
30. Do not operate the device if it has fallen with significant impact or shows any sign of damage.
31. Do not attempt to open the body or disassemble any component.
32. Use only the accessories included in the product package.
33. Risk of burns! Do not blend boiling liquids or hot fats. Your ingredients should not be hotter than 35°C.
34. Keep this manual and, if possible, also the package.
35. An electronic copy of this manual is available at infolinia@vershold.com.

4. EXPLANATION OF SYMBOLS

	Please read this manual.
	Product compliant with the applicable directives of the European Union
	Instructions for the disposal of electric and electronic devices: see the “Disposal” section.
	Disconnect the device from the mains.
	Product approved for contact with food
	Appliance for indoor use
	Protection class II. Protection against electric shock is ensured by adequate insulation (double or enhanced), the failure of which is very unlikely.
	Trademark certifying that the manufacturer has contributed to development and operation of a packing material recovery and recycling system
20 PAP	Packaging material symbol: cardboard

1 Plug
2 Lid
3 Lid tabs
4 Handle
5 Glass jar
6 Blade
7 Base unit
8 Mode selection knob
9 Non-slip feet
10 Spout

6. PACKAGE CONTENTS

1. 1 x Tabletop blender
2. 1 x Jar with lid and plug
3. 1 x This User's Guide

Open the box and carefully remove the device. Ensure that the package is complete and none of its components are damaged. Check whether the plastic parts or the power cord are damaged. If any part is damaged or missing, contact the dealer and do not use the product. Keep the package or recycle it in accordance with the applicable regulations.

Warning! Risk of suffocation! For the sake of children's safety, keep packaging parts (plastic bags, cardboard boxes, Styrofoam etc.) out of children's reach.

7. OPERATION

7.1 Before use

1. Unpack the device.
2. Check that the power supply specifications match those of the local power mains (220-240 VAC, 50/60 Hz).
3. Clean the device and accessories before the first use according to the instructions in section "**8. Cleaning and Maintenance**".
4. Before assembling the parts, ensure that the appliance is disconnected from the mains and the operating mode knob is set to "0".

Note:
The device may emit an unpleasant smell that will vanish after longer use. Caution! The maximum time of continuous operation of the appliance is 3 minutes. After that time, take a 1-minute break before turning the blender on again.

7.2 Attaching the jar

1. Place the glass jar on the base unit so that the hole in the jar bottom engages with the protruding driving shaft of the base. Press the jar down. Now the jar is immobilized on the base.

7.3 Attaching the lid and plug

1. Place the lid on the jar. One of the lid's tabs may overlap the spout but if it does not, it is easier to remove the lid.

2. Press the lid down.
3. Insert the plug into the center hole of the lid, aligning the plug's bulges with the center hole's notches. Twist the plug slightly.

Note: The plug has a 40 ml measuring cup for easy portioning of ingredients.

7.4 Removing the jar

1. Turn off the blender after the completed cycle.
2. Grasp the jar's handle and lift the jar without rotating it.

7.5 Removing the lid and plug

1. Grasp the tabs and lift the lid.

2. Twist the plug to release its bulges from the lid and pull up.
Note: Removing the lid requires force.

7.6 Operation

1. Ensure that the appliance is disconnected from the mains and the operating mode knob is set to "0".
2. Mount the jar onto the base unit (see "**7.2 Attaching the jar**").
3. If the jar is covered, remove the lid ("**7.5 Removing the lid and plug**").
4. Place your ingredients in the jar and close it with the lid and plug ("**7.3 Placing the lid and plug**").
5. Set the operating mode knob to speed "1". After a while, you can set it to speed "2" or to pulsation "P".

Note: You need to hold the knob in position "P" to use the pulsation mode.
Use the pulsation mode for ingredients requiring short processing, such as liquids with nuts.

Caution!
Do not exceed the maximum fill line marked on the jar. Certain mixtures expand during blending.

Note:
Ingredients may stick to the wall. If this happens, stop the blender by turning the knob to "0", disconnect the device from the mains, remove the lid and use a plastic or wooden spatula for skimming residues off the wall.

Caution!
If the blade jams during blending, immediately stop the device by turning the knob to "0" and disconnect it from the mains. Then, remove the lid and clear the jam with a plastic or wooden spatula. Forced blending can damage the device.

Warning!
The blade is sharp. Be very careful while handling it.

8. CLEANING AND MAINTENANCE

Correct and regular cleaning will improve the safety and extend the lifespan of the product.

Caution! Turn off the device, disconnect it from the mains and leave it to cool down before cleaning or maintenance to avoid electric shock or burn.

- **Do not place the jar on the base unit if the jar is wet.**
- **Do not immerse the appliance in water or any other liquid.**
- **Do not use any caustic cleaning agents.**

Cleaning the jar

1.Disconnect the appliance from the mains.
2.Empty the jar and fill it with water.
3.Place the jar on the base unit and set the knob to "P".
4.Disconnect the appliance from the mains and remove the jar from the base.
5.Empty the jar and wash it with water and a dishwashing detergent.
Warning! Use a brush to clean the jar around the blade.
6.Wipe the jar or leave it to dry.

Note: You can unscrew the blade (together with the black plate) from the glass socket in the bottom of the jar and wash thoroughly with a mild detergent.

Warning!
Do not immerse the power cord, the power cord's plug or the base unit in water or any other liquid.
Caution!
Do not use a dishwasher to clean any component of the blender.

9. SERVICE

The device does not contain any user-serviceable parts. Do not attempt to make any repairs. Just call the Service.
If the power cord is damaged, it has to be replaced with an identical one by the manufacturer, Service or a qualified person.

10. HANDLING AND STORAGE

1. Clean the device according to the instructions and leave it to dry.
2. It is recommended to keep the device in its original package.
3. Keep the device in a dry and well-ventilated place inaccessible to children.
4. Use the handle to move the appliance.
5. Protect the product from vibration and shock during handling.
6. Coil the power cord on the guides provided under the bottom of the base unit.

11 DISPOSAL

All the packaging materials are recyclable and labeled as such. Dispose of the packaging in accordance with local regulations.
Keep the materials out of children's reach as they could pose a risk.

Proper disposal:

1. According to the WEEE Directive (2012/19/EU), the crossed-out wheelie bin symbol (shown on the left) is used to label all electric and electronic devices requiring segregation.
2. Do not dispose of the spent product with domestic waste: hand it over to an electric and electronic device collection and recycling point. The crossed-out wheelie bin symbol placed on the product, instruction manual or package communicates this requirement.
3. Plastics contained in the device can be recycled in accordance with their specific marking. By recycling materials and spent equipment you will help to protect the environment.
4. Information on electric and electronic devices collection locations is available from local government agencies or from the dealer.

12. CE DECLARATION OF CONFORMITY

The device has been designed, manufactured and marketed in compliance with the Low Voltage Directive and EMC Directive. Therefore, the product bears the “CE” mark and has a declaration of conformity, which is available to market supervision agencies for inspection.

13. WARRANTY

If you have any product-related questions or problems, contact us at:
infolinia@vershold.com
Or call us at: +48 667 090 903

We appreciate your feedback. Please evaluate our product at:
www.vershold.com/opinie

Warranty and post-warranty service provider:

QUADRA-NET Sp. z o.o.
ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań, Polska
tel. 61/853 44 44
tel. kom. 664 44 88 00
email: infolinia@quadra-net.com
www: www.quadra-net.pl

Manufacturer (Warrantor)
Vershold Poland Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16A
02-092 Warszawa, Polska
Wyprodukowano w Chinach

Warranty card

1. Seal: .....
2. Date sold: .....
3. Signature: .....
4. Product name: .....
5. Product model: .....
6. Product serial or lot number: .....

General Terms of Warranty

1. Within the 36-month term of Warranty (starting on the date of sale entered in the duly completed warranty card), the Guarantor shall, at to its discretion::
   a) Repair the product free of charge;
   b) Replace the product with a new one at the point of purchase;
   c) Return the price of the product to the User.
   In each of the foregoing cases, the Guarantor shall keep the damaged/faulty product or parts, including those replaced the sake of the User's safety.
2. A faulty/damaged product means a product failing to provide the features described in the User's Guide due to internal properties of the device.
3. The User may return the faulty product to the Service, in which case the User shall present the duly completed warranty card and, describe the fault with its symptoms in as much detail as possible.
4. A warranty sheet without the dealer's seal, date of purchase or signature of the dealer is invalid.
5. The warranty excludes products with any physical damage not attributable to the manufacturer or distributor, including specifically any damage resulting from misuse or accident.
6. The warranty excludes products deprived of their tamper-proof seals, unless removed by authorized Service personnel.
7. The Service shall attempt to complete the repair within 21 days or, where out of stock spare parts are required for the repair, within 1 month.
8. To facilitate repair, the product should be returned to the Service complete with all the original components.
9. This Warranty for the consumer product shall not exclude, limit or suspend any rights of the Buyer related to the product's non-conformity with the contract of sale/purchase in the meaning of the Polish Civil Code of 23/04/1964 (Journal of Laws 121/2014).
10. This Warranty is valid within the territory of Poland.