HOFFEN

URZĄDZENIE DO PEELINGU KAWITACYJNEGO | CAVITY PEELING MACHINE

INSTRUKCJA | INSTRUCTION MANUAL

URZĄDZENIE DO PEELINGU KAWITACYJNEGO
Model: CP-8428

SPIS TREŚCI

1. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 4
2. DANE TECHNICZNE 4
3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 4
4. OBJAŚNIENIE SYMBOLI 7
5. BUDOWA 8
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 9
7. UŻYTKOWANIE 10
8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 16
9. NAPRAWA I KONSERWACJA 16
10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 17
11. UTYLIZACJA 17
12. DEKLARACJA CE 19
13. GWARANCJA 19

1. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Bezbolesne i głębokie oczyszczanie porów za pomocą wody i ultradźwięków.
Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną instalację i użytkowanie urządzenia.
Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie może być używane do celów profesjonalnych

2. DANE TECHNICZNE

Nr partii	POJM180428
Model	CP-8428
Parametry akumulatora	3.7 V ⎓ ; 350 mAh
Parametry ładowania przez przewód USB:	5 V ⎓ ; 500 mAh
Czas ładowania	Około 60 minut

3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

1. Urządzenie może być używane przez dzieci starsze niż 8 lat, jeżeli są one pod nadzorem osoby dorosłej lub korzystają z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi i rozumieją zagrożenia.

2. Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, jeśli pozostają one pod nadzorem lub korzystają z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi oraz rozumieją zagrożenia.
3. Należy zwracać uwagę na dzieci by nie bawiły się urządzeniem.
4. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może być wykonana przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
5. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję.
6. Należy unikać zbyt długiego i intensywnego używania urządzenia w jednym miejscu, aby uniknąć podrażnienia i zaczerwienienia skóry twarzy.
7. W przypadku pojawienia się podrażnienia skóry, należy niezwłocznie przerwać masaż.
8. Nie używać na uszkodzonej lub podrażnionej skórze.
9. Uwaga! Przeciwskazania do użycia urządzenia:
   - Nowotwór
   - ciąża i karmienie piersią
   - obecność metalowych implantów na obszarach

poddawanych zabiegowi
- stany gorączkowe
- choroby bakteryjne, wirusowe, grzybicze skóry
- nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca
- epilepsja
- ropne stany zapalne skóry, dermatozy
- terapia przeciwtrądzikowa Roaccutanem – 3 miesiące przerwy

10. Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną instalację i użytkowanie urządzenia.
11. Jeżeli przekazujemy urządzenie osobie trzeciej, musimy przekazać wraz z nim tę instrukcję obsługi.
12. Ostrzeżenie! Podczas czyszczenia lub obsługi nie zanurzać elektrycznych części urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Nigdy nie trzymaj urządzenia pod bieżącą wodą.
13. Nie przechowuj urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności, wysokiej temperatury lub bezpośredniego działania promieni słonecznych.
14. Urządzenie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
15. Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, ognia).
16. Nie czyścić przy użyciu żrących środków czyszczących.
17. Chronić przed dostaniem się wody i innych płynów do środka urządzenia.

18. Urządzenie nie jest zabawką.
19. Zachowaj instrukcję oraz jeśli to możliwe, opakowanie.
20. Elektroniczna wersja instrukcji dostępna jest pod adresem **http://instrukcje.vershold.com**

4. OBJAŚNIENIE SYMBOLI

	Przeczytaj instrukcję
	Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej
	Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych – patrz punkt UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji.
	Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego

	Znak towarowy, który oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
20 PAP	Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – tektura falista.

5. BUDOWA

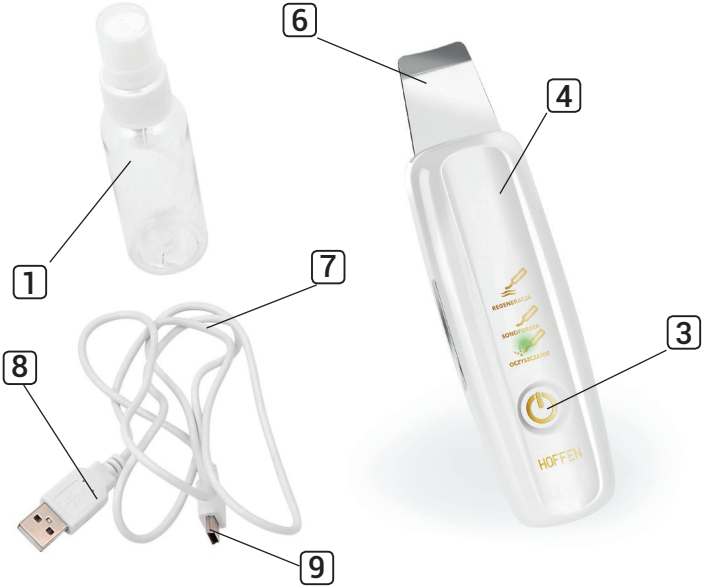

1. Buteleczka
2. Gniazdo ładowania
3. Dotykowy włącznik / wyłącznik / przełącznik funkcji
4. 3 funkcje **(OCZYSZCZANIE, SONOFOREZA, REGENERACJA)**
5. Osłona
6. Szpatułka
7. Przewód USB do ładowania akumulatora
8. Końcówka USB
9. Wtyk

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Poniższe części powinny znajdować się w zestawie:

1. 1 x Urządzenie do peelingu kawitacyjnego z osłonką
2. 1 x Przewód USB do ładowania akumulatora
3. 1 x Buteleczka
4. 1 x Instrukcja obsługi

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. Sprawdź, czy zestaw jest kompletny i bez uszkodzeń. Upewnij się, że części z tworzyw sztucznych nie są

pęknięte, a przewód nie jest uszkodzony. Jeśli stwierdzisz, że brakuje części bądź jest uszkodzona, nie używaj urządzenia, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

Uwaga! Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.). Niebezpieczeństwo uduszenia!

7. UŻYTKOWANIE

7.1 Ładowanie

1. Aby naładować urządzenie podłącz je za pomocą przewodu zasilającego do:

a) Komputera

- Podłącz wtyk przewodu zasilającego do gniazda ładowania urządzenia a końcówkę USB do wejścia USB w komputerze. Komputer musi być włączony.
- Po podłączeniu do komputera podświetlenie LED zapali się

- Gdy urządzenie będzie naładowane, podświetlenie LED przez chwilę będzie migać, następnie wyłączy się.

b) Zasilacza (nie dołączony do zestawu)

- Podłącz wtyk przewodu zasilającego do gniazda ładowania urządzenia a końcówkę USB do wejścia USB zasilacza o parametrach zgodnych z oznaczeniem na etykiecie urządzenia. Zasilacz podłącz do gniazda sieci elektrycznej o tych samych parametrach co oznaczone na etykiecie zasilacza.

- Po podłączeniu do zasilacza podświetlenie LED zapali się.
- Gdy urządzenie będzie naładowane, podświetlenie LED przez chwilę będzie migać, następnie wyłączy się.

Uwaga! Czas ładowania **około 60 min.**

7.2 Włączanie/wyłączanie

1. Aby włączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj dotykowy włącznik/wyłącznik/przełącznik funkcji (3) do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego i naprzemiennego podświetlenia się jednej z trzech funkcji.

   Uwaga! Zbyt długie wciśnięcie i przytrzymanie

dotykowego włącznika/wyłącznika/przełącznika funkcji (3) spowoduje brak włączenia się urządzenia, co zostanie zasygnalizowane charakterystycznym dźwiękiem po zwolnieniu nacisku.

2. Podczas gdy naprzemiennie są podświetlane trzy funkcje, wciśnij i przytrzymaj dotykowy włącznik/wyłącznik/przełącznik funkcji (3) do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego aby włączyć funkcję **OCZYSZCZANIE.** Wybranie funkcji zostanie oznaczone podświetleniem LED.
3. Aby zmienić funkcję, wciśnij i krótko przytrzymaj dotykowy włącznik/wyłącznik/przełącznik funkcji (3) aż do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego i podświetlenia się następnej funkcji - **SONOFOREZA.** Postępuj podobnie aby wybrać następną funkcję **REGENERACJA.** Kolejne krótkie wciśnięcie dotykowego włącznika/wyłącznika/przełącznika funkcji (3) spowoduje wyłączenie funkcji **REGENERACJA** i naprzemienne podświetlenie się jednej z trzech funkcji. W tym momencie, ponownie krótko wciśnij dotykowy włącznik/wyłącznik/przełącznika funkcji (3) aby włączyć funkcję **OCZYSZCZANIE.**
4. Aby wyłączyć urządzenie wcisnąć i długo przytrzymać dotykowy włącznik/wyłącznik/przełącznik funkcji (3) do momentu braku podświetlenia.

Wyłączenie urządzenia zostanie zasygnalizowane charakterystycznym dźwiękiem.

7.3 Użycie

Uwaga! Przed przystąpieniem do użycia urządzenia upewnij się, że nie wykazujesz żadnych z wymienionych przeciwskazań w punkcie **2 Zasady bezpiecznego użytkowania.**

Kawitacja - zjawisko, które zachodzi podczas zastosowania fal ultradźwiękowych na wilgotnej skórze. Wytwarzają się wówczas mikroskopijne pęcherzyki gazu, następuje szybka zmiana ciśnienia i szereg innych procesów, których efektem jest rozbicie martwych komórek rogowej warstwy naskórka.

Peeling kawitacyjny oczyszcza, odżywia i regeneruje skórę bezboleśnie i dokładnie, a efekt jest zaskakujący - skóra jest odświeżona, gładka, rozjaśniona, a przede wszystkim nie ma podrażnień.

Peeling kawitacyjny można stosować na twarzy, szyi i dekolcie.

Funkcje **OCZYSZCZANIE, SONOFOREZA, REGENERACJA**

1. Przed przystąpieniem do użycia urządzenia, należy oczyścić skórę twarzy, szyi, dekoltu.
2. Włącz urządzenie i wybierz odpowiednią funkcję.

3. Napełnij dołączoną do zestawu buteleczkę wodą a następnie użyj jej do zwilżania skóry twarzy.

OCZYSZCZANIE

Prawidłowe ułożenie szpatułki na skórze.

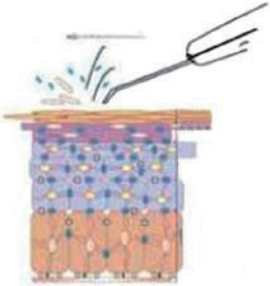

SONOFOREZA (polega na wprowadzeniu składników odżywczych w głąb skóry)

- Prawidłowe ułożenie szpatułki

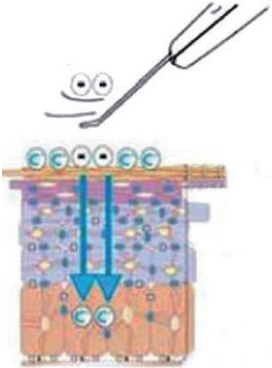

- Po dokładnym demakijażu nałóż serum, ampułki witaminowe lub odpowiedni krem przeznaczony do tego typu zabiegów. Do tak przygotowanej skóry przyłóż urządzenie i rozpocznij zabieg.

REGENERACJA
Prawidłowe ułożenie szpatułki

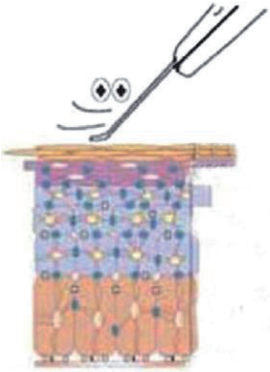

4. Przystąp do użycia przesuwając szpatułkę powoli po skórze.
5. Szpatułka zawsze powinna być przesuwana do przodu, niezależnie od jej ułożenia na skórze w wybranej funkcji.
6. Nie należy przyciskać urządzenia za mocno do skóry.

Uwaga! Zabiegi można wykonywać w różnej kolejności. Nie jest konieczne zachowanie kolejności i wykorzystanie

każdej z trzech funkcji podczas

Uwaga! Zalecane jest przeprowadzanie peelingu kawitacyjnego w serii 4-6 zabiegów: 1 raz w tygodniu dla cery normalnej lub 1 raz w tygodniu co 2 tygodnie dla skóry delikatnej i wrażliwej.

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz przedłuża żywotność urządzenia.

Ostrzeżenie! Wyłącz urządzenie.

1. Szpatułka powinna być zdezynfekowana po każdym użyciu.
2. Pozostaw części do wyschnięcia zanim użyjesz urządzenie ponownie.
3. Nie czyścić przy użyciu żrących ani ściernych środków czyszczących.

9. NAPRAWA I KONSERWACJA

Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę specjaliście.

10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Zawsze przechowuj urządzenie w suchym, wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
2. Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu.
3. Przechowuj urządzenie z założoną nakładką na końcówce.

11. UTYLIZACJA

Materiały z opakowania nadają się w 100 % do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi.

Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia.

Właściwa utylizacja urządzenia:

1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.
2. Po zakończeniu okresu użytkowania

nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol kołowego kontenera, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.

3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.
4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.
5. Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.

12. DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

13. GWARANCJA

W celu reklamacji produktu **należy dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w dowolnym sklepie sieci Biedronka**.

Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu, zgłoszeniem reklamacji można kierować na poniższy adres e-mail:

- **infolinia@vershold.com**
- lub kontaktować się telefonicznie: **+48 667 090 903**

Twoja opinia jest dla nas ważna. Oceń nasz produkt pod adresem: www.vershold.com/opinie

1. Gwarant niniejszego produktu udziela 24 miesięcy gwarancji od daty zakupu. W przypadku wykrycia wady, urządzenie należy zareklamować w miejscu zakupu.
2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który

nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość urządzenia.

3. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w danym sklepie w celu reklamowania sprzętu. Przy realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy okazać dowód zakupu (paragon, faktura) oraz wskazać możliwie dokładny opis wady urządzenia, w szczególności zewnętrzne objawy wady urządzenia.
4. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z winy producenta lub dystrybutora, a w szczególności z powodu wadliwego użytkowania lub wynikłymi w następstwie działania siły wyższej.
5. Gwarancją nie są objęte produkty, w których usunięta została plomba zabezpieczająca oraz w których dokonano prób naprawy, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
6. Gwarancją nieobjęte są podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji.
7. Zaleca się reklamowanie sprzętu kompletnego celem ułatwienia weryfikacji usterki.
8. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121).

9. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Producent (Gwarant):
VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16 A
02-092 Warszawa, Polska
Wyprodukowano w Chinach

CAVITY PEELING MACHINE
Model: CP-8428

TABLE OF CONTENTS

1. INTENDED USE 24
2. TECHNICAL SPECIFICATION 24
3. SAFETY INSTRUCTIONS 24
4. EXPLANATION OF SYMBOLS 27
5. OVERVIEW 28
6. SET CONTENTS 29
7. USE 30
8. CLEANING AND MAINTENANCE 35
9. REPAIR AND MAINTENANCE 35
10. STORAGE AND TRANSPORT 36
11. DISPOSAL 36
12. CE DECLARATION 38
13. WARRANTY 38

1. INTENDED USE

Painless and deep skin cleansing with water and ultrasound.
Follow this manual to safely install and use the device.
This device is intended for indoor use only. It may not be used for commercial purposes.

2.TECHNICAL SPECIFICATION

Lot number	POJM180428
Model	CP-8428
Battery parameters	3.7 V ⎓ ; 350 mAh
USB charging cable parameters:	5 V ⎓ ; 500 mAh
Charging time	Approx. 60 minutes

3.SAFETY INSTRUCTIONS

1. The device can be used by children older than 8 years old, provided they are under adult supervision or use the device safely, in accordance with the manual and with an understanding of the risks involved.

2. The device can be used by people with limited physical, sensory or mental capacity, as well as people lacking the necessary experience and knowledge, provided they are under supervision or use the device safely, in accordance with the manual and with an understanding of the risks involved.
3. Children may not play with the device.
4. Cleaning and maintenance of the device cannot be performed by children without adult supervision.
5. Read the entire user manual before using the device.
6. Avoid overly long and intense concentration on one spot to prevent irritation and redness of the treated skin.
7. In case of any skin irritation, immediately stop the massage.
8. Do not use on damaged or irritated skin.
9. **Caution!** Contraindications for application:
   - cancer
   - pregnancy and breast feeding
   - metal implants in treated spots
   - fevers

- bacterial, fungal, and virus infections of the skin
- hypertension, heart failure
- epilepsy
- purulent skin inflammation, dermatitis
- Roaccutane acne treatment – 3 months before

10. Follow this manual to safely install and use the device.
11. If the device is passed on to another user, it must be accompanied by this manual.
12. **Caution!** During clearing or use, do not submerge the electronic parts of the device in water or other liquids. Never keep the device under running water.
13. Do not store the device in conditions of high humidity, temperature, or under direct sunlight.
14. The device is intended for indoor use only. Only use the device for its intended purpose.
15. Do not use the device near any heat sources (heaters, fire).
16. Do not clean the device using corrosive cleaning agents.
17. Protect the inside of the device against the ingress of water and other liquids.
18. The device is not a toy.
19. Keep this user manual. If possible, keep the packaging as well.
20. To obtain an electronic version of the user's manual, contact us **http://instrukcje.vershold.com**

4. EXPLANATION OF SYMBOLS

	Read the manual
	The product complies with the applicable directives of the European Union
	Disposal of waste electrical and electronic equipment – see the DISPOSAL section of this manual.
	Used, spent batteries and rechargeable batteries must be discarded in specially marked containers, handed over to special waste collection points or to electrical equipment dealers

	Trademark indicating that the manufacturer has made a financial contribution to the development and operation of a packaging materials recovery and recycling system.
20 PAP	Designation of the packaging material – cardboard

5. OVERVIEW

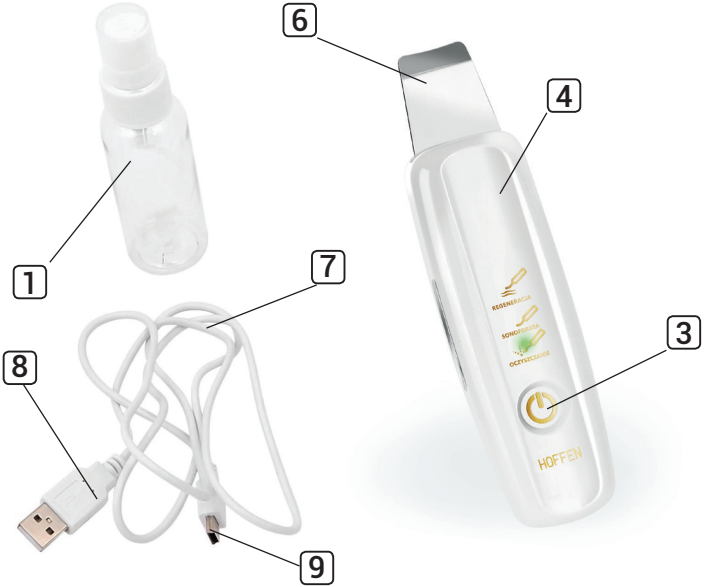

1. Bottle
2. Charging port
3. Touch on/off/function switch
4. 3 functions **(CLEANING, SONOPHORESIS, REGENERATION)**
5. Cap
6. Scraper
7. USB charging cable
8. USB connector
9. Plug

6. SET CONTENTS

The device set should contain the following items:

1. 1 x Cavity peeling machine with cap
2. 1 x USB charging cable
3. 1 x Bottle
4. 1 x User manual

Open the packaging and carefully take out the device. Ensure that the package is complete and none of its contents are damaged. Check that the plastic parts are

not broken. If any part is damaged or missing, contact the dealer and do not use the product. Keep the package or recycle it in accordance with local regulations.

Caution! For safety, keep the packaging parts (plastic bags, cardboard boxes, Styrofoam etc.) out of the reach of children. Risk of suffocation!

7. USE

7.1 Charging

1. To charge the device, connect its charging cable to:

a) Computer

- Connect the charging cable plug to the charging port of the device, then insert the USB connector to you computer's USB port. Make sure that the computer is turned on.

- After connecting the cable to the computer, the LED will light up.
- When the device is being charged, the LED will flash and then it will turn off.
-

b) Power adapter (not supplied)

- Connect the charging cable plug to the charging port of the device, then insert the USB connector into a

USB port of a power adaptor with parameters compliant with the device label. Connect the power adapter to a mains outlet with the same power characteristics as those stated on the power adapter label.

- After connecting the cable, the LED will light up.
- When the device is being charged, the LED will flash and then it will turn off.

Caution! Charging time – **approx. 60 minutes.**

7.2 Turning on/off

1. To turn on the device, press and hold the touch on/off/function switch (3) until you hear a beep and the three function LEDs are backlit one after the other.

   Caution! Pressing and holding the touch on/off/function switch (3) for too long will not turn the device on. Instead, you will hear a characteristic beep after you release the touch button.
2. When the three function LEDs are backlit one after the other, press and hold the touch on/off/function switch (3) until you hear a beep to turn on the **CLEANING** function. The LED of the selected function will light up.
3. To change the function, press and briefly hold the

touch on/off/function switch (3) until you hear a beep and the LED of the next function – **SONOPHORESIS** will light up. Repeat this step to select the last function - **REGENERATION**. Another brief press and hold of the touch on/off/function switch (3) will turn the **REGENERATION** function off. The LEDs of all three light up alternately. Now you can press and briefly hold the touch on/off/function switch (3) to turn the **CLEANING** function on.

4. To turn the device off, press and hold for a long moment the touch on/off/function switch (3), until the LEDs turn off. You will hear a beep signalling that the device has been switched off.

7.3 Use

Caution! Before using the device, make sure there are no contraindications for your application of the treatment by checking the list specified in section 2 Safety instructions.

Cavitation – a phenomenon occurring while applying ultrasound waves to wet skin. It created microscopic gas bubbles, followed by a fast pressure change and several other processes which result in breaking down any dead cells in the stratum corneum of the epidermis.

Cavity peeling cleans, nourishes, and regenerates skin in a

process that is completely painless and thorough, resulting in refreshed, smooth, and bright skin that is free of any irritations.
Apply the cavity peeling treatment to your face, neck and neckline area.

Functions: CLEANING, SONOPHORESIS, REGENERATION

1. Before using the device, clean the skin of your face, neck and neckline area.
2. Turn the device on and select the required function.
3. Fill the supplied bottle with water, then use it to moisten your face.

CLEANING

Correct scraper position.

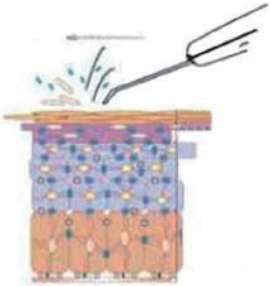

SONOPHORESIS (treatment consisting in the introduction of nutrients deep into the skin)

- Correct scraper position

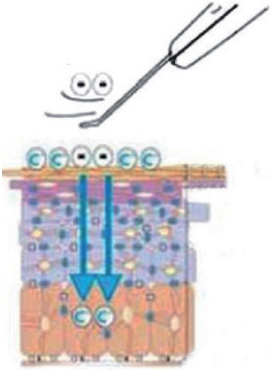

- After thorough makeup removal, apply the serum, vitamin ampoule, or a specific cream for this treatment. Press the device to the correctly prepared skin and start the treatment.

REGENERACJA

Correct scraper position

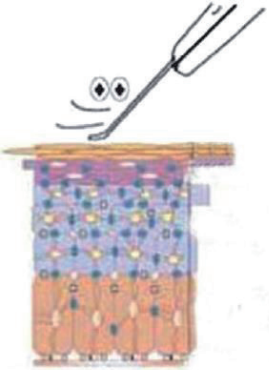

4. Start the treatment by slowly moving the scraper over the skin.
5. The scraper should always be moved toward the front, regardless of its position on the skin in any of the three functions.
6. Do not press the device too hard against the skin.

Caution! The treatments can be conducted in any order. It is not necessary to maintain the order or use all three functions during the treatment.

Caution! The cavity peeling treatment should include a series of 4-6 applications: once per week for normal skin, or once every two weeks for delicate and sensitive skin.

8. CLEANING AND MAINTENANCE

Correct and regular cleaning will improve the safety and extend the lifespan of the device.

Caution! Turn off the device.

1. The scraper must be disinfected after each use.
2. Leave the parts to dry before using the device again.
3. Do not use any corrosive or abrasive agents for cleaning the device

9. REPAIR AND MAINTENANCE

The device does not contain any user-serviceable parts. Do not attempt to repair the device on your own. Always have the device repaired by a professional.

10. STORAGE AND TRANSPORT

1. Keep the device in a dry and well-ventilated place inaccessible to children.
2. Protect the device from vibration and shock during transport.
3. Store the device with the cover capped on the blade of the device.

11. DISPOSAL

All the packaging materials are 100% recyclable and are labelled as such. The packaging should be disposed of in accordance with local regulations.
Keep the packaging materials out of children's reach, as these materials can pose a hazard.

Proper disposal of the device:

1. According to the WEEE Directive (2012/19/EU), the crossed-out wheelie bin symbol (shown on the side) is used to label all electric and electronic devices requiring segregation.
2. Do not dispose of the spent product with domestic waste: turn it over to an electric and electronic devices collection and recycling point. The crossed-

out wheelie bin symbol placed on the product, instruction manual or package communicates this requirement.

3. The plastics contained in the device can be recycled in accordance with the specific marking. Thanks to recycling, re-use of materials or other forms of utilizing used equipment, you make a significant contribution to the protection of our natural environment.
4. Information on electric and electronic devices collection locations is available from local government agencies or from the dealer.
5. Used, spent batteries and rechargeable batteries must be discarded in specially marked containers, handed over to special waste collection points or to electrical equipment dealers.

12. CE DECLARATION

This device has been designed, manufactured and marketed in compliance with the requirements of the Electromagnetic Compatibility Directive; therefore, the product has been marked with the CE mark and a declaration of conformity has been issued for it, which is made available to market regulators.

13. WARRANTY

In order to claim a product, you must **deliver the product to the Customer Service Center at any Biedronka store.**

If you have any product-related questions or problems, write us at:

infolinia@vershold.com

or call us at: **+48 667 090 903.**

Your opinion is important to us. Please rate our product on our page:

www.vershold.com/opinie

1. The Manufacturer of this product grants a 24-month warranty valid from the purchase date. Should you find any defect, submit a complaint at the place of purchase.

2. A defective/damaged product means a product failing to provide the features described in the Instruction Manual due to intrinsic properties of the appliance.
3. The Beneficiary under the warranty shall deliver the appliance to the Customer Service Point at a relevant store in order to submit a complaint about the equipment. When asserting your rights under the warranty, you need to present proof of purchase (purchase receipt, invoice) together with a description of the device defect in as much detail as possible, in particular of the external manifestations of the defect.
4. The warranty excludes products with physical damage other than that caused by the manufacturer or distributor, including specifically any damage resulting from incorrect usage or force majeure.
5. The warranty does not cover products from which the tamper-proof seal has been removed and products to which repairs, alterations or structural modifications have been attempted.
6. The warranty does not cover components subject to natural wear and tear during operation.
7. It is recommended that the complete product be returned in order to facilitate defect verification.

8. This warranty for the sold consumer product does not exclude, restrict or suspend the rights of the buyer related to the regulations concerning implied warranty for defects pursuant to the Civil Code of 23 April 1964 (Journal of Laws Dz.U.2014.121).
9. The warranty shall be applicable within the territory of the Republic of Poland.

Manufacturer ("Warrantor"):

VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16 A
02-092 Warszawa, Poland
Made in China