HOFFEN

ZESTAW DO MANICURE | MANICURE SET

INSTRUKCJA | INSTRUCTION MANUAL

ZESTAW DO MANICURE
Model: MS-9282

(Ilustracje i kolory produktu w niniejszej instrukcji mogą się różnić od oryginału)

SPIS TREŚCI

1. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 4
2. DANE TECHNICZNE 4
3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 5
4. OBJAŚNIENIE SYMBOLI 9
5. BUDOWA 10
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 11
7. UŻYTKOWANIE 12
8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 16
9. NAPRAWA 16
10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 17
11. UTYLIZACJA 17
12. DEKLARACJA CE 18
13. GWARANCJA 19

1. UŻYCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Profesjonalny zestaw do manicure. Urządzenie może pracować z dwoma różnymi prędkościami i z sześcioma profesjonalnymi nasadkami. Dzięki temu urządzeniu dłonie mogą stać się piękne, jak jeszcze nigdy dotąd. Zestaw ten jest niezwykle prosty w obsłudze a do tego niezawodny. Posiada także dodatkową funkcję oświetlenia pielęgnowanego miejsca.

Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną instalację i użytkowanie urządzenia.

Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie może być używane do celów profesjonalnych.

2. DANE TECHNICZNE

Nr partii	POJM190282
Model	MS-9282
Zasilanie	1 x akumulator Ni-MH AA 800mAh 2.4 V ⎓ (niewymienny)
Przewód USB	Ładowanie/zasilanie: 5 V⎓, 500mA

3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

1. Urządzenie może być używane przez dzieci starsze niż 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, jeśli pozostają one pod nadzorem lub korzystają z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi oraz rozumieją zagrożenia. Należy zwracać uwagę na dzieci by nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może być wykonana przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
2. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję.
3. Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną instalację i użytkowanie urządzenia.
4. Jeżeli przekazujemy urządzenie osobie trzeciej, musimy przekazać wraz z nim tę instrukcję obsługi.
5. **Ostrzeżenie!** Podczas czyszczenia lub obsługi nie zanurzać elektrycznych części urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Nigdy nie trzymaj urządzenia pod bieżącą wodą.
6. Nie przechowuj urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności, wysokiej temperatury lub

bezpośredniego działania promieni słonecznych.

7. Urządzenie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
8. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek podrażnienia, natychmiast zaprzestać używania urządzenia i zgłosić się do dermatologa.
9. Należy unikać zbyt długiego i intensywnego używania urządzenia w jednym miejscu. Zaleca się nie stosować w jednym miejscu dłużej niż 2 sekundy.
10. Nie wolno mocno przyciskać urządzenia do płytki paznokci i skórek.
11. Tego urządzenia nie należy stosować u dzieci.
12. Przygotuj dłonie przed zabiegiem. Skóra musi być czysta i sucha. Nie można aplikować balsamów i innych kremów przez zastosowaniem urządzenia.
13. Naprawa i wymiany części nie mogą być wykonywane przez użytkownika.
14. Uwaga! Upewnij się, że urządzenie jest czyste zanim zostanie użyte.
15. Ze względów higienicznych urządzenie powinno być użytkowane tylko przez jedną osobą.

16. Trzymaj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wolno zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
17. Nie używaj urządzenia na skórze dziecka ani nie pozwalaj dzieciom na używanie urządzenia.
18. Nie należy samemu wymieniać akumulatora.
19. Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzenia.
20. **Ostrzeżenie!** Trzymaj urządzenie z dala od źródeł wody. Podczas czyszczenia lub obsługi nie zanurzać elektrycznych części urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Nigdy nie trzymaj urządzenia pod bieżącą wodą.
21. Nie przechowuj urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności, wysokiej temperatury lub bezpośredniego działania promieni słonecznych.
22. Urządzenie do prywatnego domowego użytku. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
23. Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, ognia).
24. Nie czyścić przy użyciu żrących środków czyszczących.
25. Nie używaj na pęcherzach, otwartych

ranach ani skaleczeniach.

26. Nie korzystaj z urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
27. Nie używaj urządzenia w wannie, pod prysznicem ani nad napełnioną wodą umywalką.
28. Chronić przed dostaniem się wody i innych płynów do środka urządzenia.
29. Urządzenie nie jest zabawką.
30. Zachowaj instrukcję oraz jeśli to możliwe, opakowanie.
31. Elektroniczna wersja instrukcji dostępna jest pod adresem instrukcje.vershold.com.

4. OBJAŚNIENIE SYMBOLI

	Przeczytaj instrukcję.
	Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.
	Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych – patrz punkt UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji.
	Utylizacja baterii – patrz punkt UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji.
	Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – tektura falista.
	Urządzenie przeznaczone do prywatnego użytku wewnątrz pomieszczeń.
	Znak towarowy, który oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

5. BUDOWA

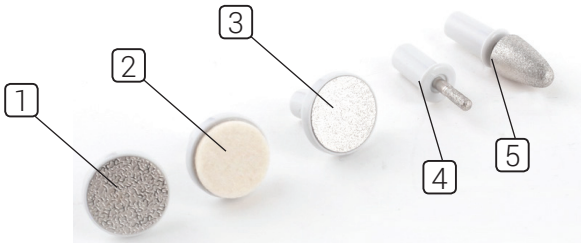

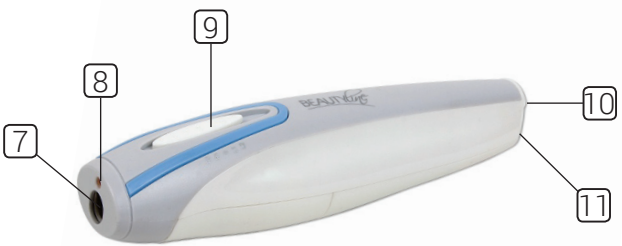

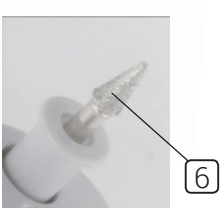

1. Nasadka z pilniczkiem, gruboziarnista
2. Nasadka polerująca
3. Nasadka z pilniczkiem, drobnoziarnista
4. Nasadka walcowa
5. Nasadka stożkowa, duża
6. Nasadka stożkowa, mała
7. Końcówka napędu
8. Oświetlająca dioda
9. Włącznik / wyłącznik / regulator prędkości i kierunku obrotów
10. Gniazdo (niewidoczne na zdjęciu)
11. Dioda (niewidoczna na zdjęciu)

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1 x Urządzenie napędowe
1 x Nasadka walcowa
1 x Nasadka polerująca
1 x Nasadka z pilniczkiem, gruboziarnista
1 x Nasadka z pilniczkiem, drobnoziarnista
1 x Nasadka stożkowa, duża
1 x Nasadka stożkowa, mała
1 x Przewód z końcówką USB
1 x Instrukcja obsługi

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij jego zawartość. Sprawdź, czy zestaw jest kompletny i bez uszkodzeń. Upewnij się, że części z tworzyw sztucznych nie są pęknięte, a przewód USB uszkodzony. Jeśli stwierdzisz, że brakuje części, bądź są uszkodzone, nie używaj urządzenia, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

Uwaga! Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.). Niebezpieczeństwo uduszenia!

7. UŻYTKOWANIE

Ładowanie

Przed przystąpieniem do ładowania upewnij się, że włącznik jest w pozycji „0" (wyłączony).

1. Rozpakuj urządzenie.
2. Podłącz końcówkę USB do portu USB, a wtyk do gniazda znajdującego się w urzadzeniu. Przewód USB podłącz do komputera, laptopa lub powerbank'a. Komputer, laptop lub powerbank musi być włączony.
3. Po podłączeniu do źródła zasilania dioda zapali się na czerwono.

4. Gdy urządzenie będzie naładowane dioda zmieni kolor na niebieski.
5. Urządzenie powinno być w pełni naładowane po upływie około 2 godzin.

Uwaga! Czas ładowania zależy od źródła ładowania.

- Urządzenie jest przystosowane do zasilania akumulatorami typu akumulator Ni-MH AA 800mAh 2.4 V⎓.
- Akumulator jest niewymienny.
- Nie wyrzucaj zużytych akumulatorów do śmietnika, lecz do specjalnych pojemników na zużyte baterie i akumulatory.

- Nie ładować baterii nie przeznaczonych do ładowania (nie będących akumulatorami).

- Nie zwierać zacisków zasilających.

- Nigdy nie należy stosować zużytych baterii lub akumulatorów w połączeniu z nowymi.

- Nigdy nie należy narażać baterii i akumulatorów na bezpośrednie działanie źródeł ciepła takich jak nadmierne nasłonecznienie, grzejnik, ogień.

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Akumulatory nie mogą być demontowane, wrzucane do ognia lub zwierane.

- Wyczerpane akumulatory należy bezzwłocznie

wyjąć z urządzenia. Nie należy robić tego samodzielnie, zlecać fachowcowi.

- W razie kontaktu rąk z kwasem z baterii, opłucz ręce pod bieżącą wodą. W przypadku dostania się do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w baterii może powodować podrażnienie lub oparzenie.
- Połknięcie akumulatora może być śmiertelne! Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli połkniesz baterię.

Włączanie / wyłączanie urządzenia / regulacja prędkości i kierunku obrotów

Aby włączyć urządzenie należy przesunąć włącznik / wyłącznik / regulator prędkości i kierunku obrotów w jedną z czterech pozycji:

- Pozycja P1 – wolne, prawe obroty
- Pozycja P2 – szybkie, prawe obroty
- Pozycja L1 – wolne, lewe obroty
- Pozycja L2 – szybkie, lewe obroty

Aby wyłączyć urządzenie należy przesunąć włącznik / wyłącznik / regulator prędkości i kierunku obrotów w pozycję „0" (wyłączony).

Uwaga! Podczas zwiększania prędkości obrotów, będzie też się zwiększała jasność diody oświetlającej.

Montaż / wymiana nasadki

- Wyciągnij nasadkę (jeżeli jest) z końcówki napędu, przez przytrzymanie jedną ręką urządzenia napędowego a drugą ciągnąc za nasadkę.
- Włóż wybraną nasadkę w końcówkę napędu (na głębokość około 7 mm).

Należy uważać, aby podczas montażu / wymiany nasadki nie włączyć urządzenia.

NASADKA	ZASTOSOWANIE
NASADKA WALCOWA	SŁUŻY DO USUWANIA SKÓREK
NASADKA POLERUJĄCA	SŁUŻY DO FINALNEGO POLEROWANIA PAZNOKCI
NASADKA Z PILNICZKIEM, GRUBOZIARNISTA	SŁUŻY DO KSZTAŁTOWANIA, PIŁOWANIA GRUBYCH I TWARDYCH PAZNOKCI
NASADKA Z PILNICZKIEM, DROBNOZIARNISTA	SŁUŻY DO NADAWANIA FINALNEGO KSZTAŁTU PAZNOKCIOM
NASADKA STOŻKOWA, DUŻA	SŁUŻY DO USUWANIA ZROGOWACEŃ I ODCISKÓW
NASADKA STOŻKOWA, MAŁA	SŁUŻY DO PIELĘGNACJI KĄCIKÓW PAZNOKCI

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz przedłuża żywotność urządzenia.

Ostrzeżenie! Wyłącz urządzenie i pozostaw do ostygnięcia przed wykonaniem czyszczenia i konserwacji w celu uniknięcia oparzenia.

1. Obudowę należy przecierać suchą szmatką.
2. Należy regularnie oczyszczać urządzenie z kurzu i pyłu.
3. Nie czyścić przy użyciu żrących ani ściernych środków czyszczących.
4. Nigdy nie zanużaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.

9. NAPRAWA

Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę specjaliście.
Akumulator jest niewymienny.

10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Zawsze przechowuj urządzenie w suchym, wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
2. Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu.

11. UTYLIZACJA

Materiały z opakowania nadają się w 100 % do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi.
Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią one potencjalne źródło zagrożenia.

Właściwa utylizacja urządzenia:

1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.
2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol kołowego kontenera, umieszczony na produkcie, instrukcji

obsługi lub opakowaniu.

3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.
4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.

5. Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.

12. DEKLARACJA CE

Maszynka została zaprojektowana, wyprodukowana i wprowadzona na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek

13. GWARANCJA

W celu reklamacji produktu należy dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w dowolnym sklepie sieci Biedronka.
Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu, zgłoszeniem reklamacji można kierować na poniższy adres e-mail:

- infolinia@vershold.com
- lub kontaktować się telefonicznie:

+48 667 090 903

Twoja opinia jest dla nas ważna. Oceń nasz produkt pod adresem: **www.vershold.com/opinie**

1. Gwarant niniejszego produktu udziela 24 miesięcy gwarancji od daty zakupu. W przypadku wykrycia wady, urządzenie należy zareklamować w miejscu zakupu.
2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość urządzenia.
3. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w danym sklepie w celu reklamowania sprzętu. Przy realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy okazać dowód zakupu (paragon, faktura) oraz wskazać możliwie dokładny opis wady urządzenia, w szczególności zewnętrzne objawy wady urządzenia.

4. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z winy producenta lub dystrybutora, a w szczególności z powodu wadliwego użytkowania lub wynikłymi w następstwie działania siły wyższej.
5. Gwarancją nie są objęte produkty, w których usunięta została plomba zabezpieczająca oraz w których dokonano prób naprawy, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
6. Gwarancją nieobjęte są podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji.
7. Zaleca się reklamowanie sprzętu kompletnego celem ułatwienia weryfikacji usterki.
8. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121).
9. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Producent (Gwarant):
VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.
Ul. Żwirki i Wigury 16A
02-092 Warszawa, Polska
Wyprodukowano w Chinach

MANICURE SET
Model: MS-9282

(The pictures and colours in this manual may differ from the original product)

CONTENTS

1. INTENDED USE 23
2. TECHNICAL SPECIFICATIONS 23
3. SAFETY INSTRUCTIONS 24
4. EXPLANATION OS SYMBOLS 28
5. OVERVIEW 29
6. SET CONTENTS 30
7. USE 31
8. CLEANING AND MAINTENANCE 35
9. REPAIR 35
10. HANDLING AND STORAGE 35
11. DISPOSAL 36
12. CE DECLARATION 37
13. WARRANTY 37

1. INTENDED USE

A professional manicure set. The device has two selectable operation speeds, and it can work with six professional-grade attachments. This product can make your hands more beautiful than ever before. The set is reliable and very simple to operate. It is equipped with an additional light to illuminate the point of application. Following the instructions in this manual will ensure safe installation and use of the device.
The device is intended for indoor use; it must not be used for professional purposes.

2. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	POJM190282
Lot number	MS-9282
Power supply	1 x Ni-MH AA 800 mAh 2.4 V battery ⎓ (Not interchangeable)
USB cable	Charge/power supply: 5 V⎓, 500 mA

3. SAFETY INSTRUCTIONS

1. The device may be operated by children over 8 years of age and persons with limited physical, sensory or mental capabilities or persons without experience or necessary knowledge of the product, provided they are supervised or instructed in the safe use of the device and understand the hazards involved. Children must not play with the device. Cleaning and maintenance may not be performed by children unless they are supervised by an adult.
2. Read the entire manual before you start using the product.
3. Following these instructions will ensure safe installation and operation of the device.
4. If the device is passed on to another user, it must be accompanied by this manual.
5. **Warning!** During cleaning or operation, never immerse any electrical parts of the device in water or other liquids. Never hold the device under running water.
6. Do not store the device in highly humid or hot conditions, or where it could be exposed to direct sunlight.
7. The device is intended for household use only.

Do not use the device for any purpose other than its intended use.

8. If you experience any skin irritation while using the device, immediately stop using it and consult a dermatologist.
9. Avoid operating the device in one spot for too long and too intensively. It is recommended that the device not be applied to any one spot longer than 2 seconds.
10. Do not firmly press the device against the nail plate or the cuticles.
11. This device should not be applied to children's nails and cuticles.
12. Prepare the hands before the treatment. The skin must be clean and dry. Prior to using the device, do not apply any lotions, balms or other creams.
13. The user is not allowed to perform any repairs or replace any parts of the device.
14. Caution! Prior to use, make sure that the device is clean.
15. Due to hygiene reasons, only one person should use the device.
16. Keep the device out of children's reach. Children must not play with the device.
17. Do not apply the device to child's skin, do

not allow children to use the device.

18. Do not replace the battery on your own.
19. Do not try to open or repair the device on your own.
20. **Warning!** Keep the device away from sources of water. During cleaning or operation, never immerse any electrical parts of the device in water or other liquids. Never hold the device under running water.
21. Do not store the device in highly humid or hot conditions, or where it could be exposed to direct sunlight.
22. The device is intended for private household use. Do not use the device for any purpose other than its intended use.
23. Do not use the device in the vicinity of heat sources (heaters, fire).
24. Do not clean the product using corrosive cleaning agents.
25. Do not use the device on blisters, open wounds or cuts.
26. Do not operate the device with wet hands.
27. Do not use the device in a bath, under the shower or over a washbasin filled with water.
28. Protect the device against the ingress of water or other liquids.

29. The device is not a toy.
30. Keep the instruction manual and the packaging, if possible.
31. An electronic copy of this manual is available at: http://instrukcje.vershold.com.

4. EXPLANATION OF SYMBOLS

	Read the manual.
	The product is compliant with the requirements of the applicable EU directives.
	Instructions for the disposal of electric and electronic devices: see the DISPOSAL section.
	Instructions for the disposal of batteries — see the DISPOSAL section.
	Designation of the packaging material – corrugated cardboard.
	The device is intended for private indoor use only.
	Trademark indicating that the manufacturer has made a financial contribution to the development and operation of a packaging materials recovery and recycling system.

5. OVERVIEW

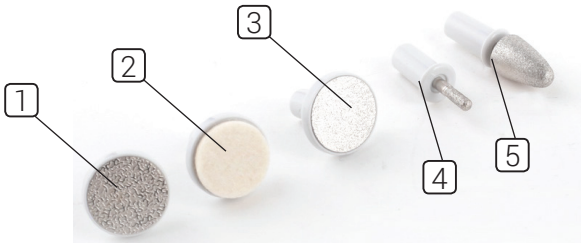

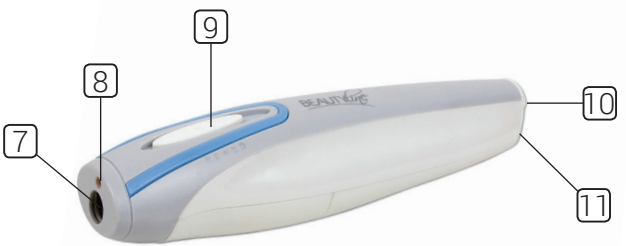

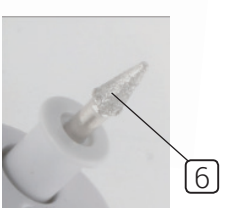

1. File attachment, coarse-grained
2. Polishing attachment
3. File attachment, fine-grained
4. Cylindrical attachment
5. Conical attachment, large
6. Conical attachment, small
7. Drive end
8. Illuminating LED
9. On/off switch / speed and rotation direction control
10. Socket (not shown in the picture)
11. LED (not shown in the picture)

6. SET CONTENTS

1 x Driving device
1 x Cylindrical attachment
1 x Polishing attachment
1 x File attachment, coarse-grained
1 x File attachment, fine-grained
1 x Conical attachment, large
1 x Conical attachment, small
1 x Cable with USB plug
1 x User's manual

Open the packaging and carefully take its contents out. Ensure that the package is complete, and none of its contents are damaged. Make sure that the plastic parts are not cracked, and the USB cable is not damaged. If any part is damaged or missing, contact the dealer and do not use the product. Keep the packaging or dispose of it in accordance with local regulations.

Caution! For the sake of children's safety, do not leave any packaging materials accessible and unattended (plastic bags, cardboard boxes, Styrofoam etc.). Risk of suffocation!

7. USE

Charging

Prior to charging, make sure that the on/off switch is set to "0" (off).

1. Unpack the device.
2. Connect the USB plug to the USB port, and the plug to the socket in the device. Connect the USB cable to a PC, laptop or powerbank. The PC, laptop, or powerbank must be turned on.
3. Once connected to a power supply, the LED will illuminate red.
4. When the device is charged, the LED will turn blue.

5. The device should be fully charged after about 2 hours.

Caution! Charging duration depends on the charging source.

Caution!

- The device has been designed to be operated with Ni-MH AA 800 mAh 2.4 V⎓ batteries.
- The battery is included in the kit. The battery is non-replaceable..

- Do not put used batteries in a rubbish bin, but in special containers for spent single-use and rechargeable batteries.

- Never re-charge single-use (non-rechargeable) batteries.

- Do not short-circuit the battery terminals.

- Never use spent single-use or rechargeable batteries in combination with new ones.

- Never expose single-use or rechargeable batteries to direct heat sources, such as excessive sunlight, heaters or fire.

- Risk of explosion! Batteries may not be disassembled, thrown into fire or short-circuited.
- Remove spent batteries from the device immediately. Do not do so on your own. Have the task performed by a specialist.
- If you touch acid from a battery, rinse your hands under running water. If any acid gets into your eyes, contact a doctor. The acid contained in the

battery may cause irritation or burns.

- Swallowing a battery may have fatal consequences! Keep batteries away from children and pets. Seek medical assistance immediately if a battery is swallowed.

Switching the device on/off / speed and rotation direction control

To switch the device on, slide the on/off switch / speed and rotation direction control into one of four positions:

- P1 – slow clockwise rotation
- P2 – fast clockwise rotation
- L1 – slow counter-clockwise rotation
- L2 – fast counter-clockwise rotation

To switch the device off, slide the on/off switch / speed and rotation direction control to "0" (off):

Caution! When rotation speed is increased, the brightness of the illumination LED will increase as well

Inserting / changing attachments

- Remove the attachment (if present) from the drive end by holding the driving device with one hand and pulling out the attachment with the other.
- Insert the selected attachment into the drive end (to a depth of about 7 mm).

Pay attention so as not to turn the device on when installing/replacing the attachment.

Attachment application

ATTACHMENT	INTENDED PURPOSE
CYLINDRICAL ATTACHMENT	USED FOR REMOVING CUTICLES
POLISHING ATTACHMENT	USED FOR FINAL NAIL POLISHING
FILE ATTACHMENT, COARSE-GRAINED	USED FOR SHAPING / FILING THICK AND HARD NAILS
FILE ATTACHMENT, FINE-GRAINED	USED FOR IMPARTING THE FINAL SHAPE TO NAILS
CONICAL ATTACHMENT, LARGE	USED FOR REMOVING HARD SKIN AND CALLUSES
CONICAL ATTACHMENT, SMALL	USED FOR CARING FOR NAIL CORNERS

8. CLEANING AND MAINTENANCE

Correct and regular cleaning will improve the safety of the product and extend its lifetime.

Warning! Turn the device off, disconnect it from the mains and wait until it cools down before cleaning or maintenance to avoid burns.

1. Wipe the housing with a dry cloth.
2. Clean the attachments with a soft brush (not included).
3. Do not use any caustic or abrasive cleaners.
4. Do not immerse the device in water or other liquids.

9. REPAIR

The device does not contain any user-serviceable parts. Do not attempt to repair the device on your own. Always have the device repaired by a professional.
The battery is not replaceable.

10. HANDLING AND STORAGE

1. Keep the device in a dry, well-ventilated place out of children's reach.
2. Protect the device against vibration and shock during transport.

11. DISPOSAL

All the packaging materials are recyclable and are labelled as such. The packaging should be disposed of in accordance with local regulations.
Keep the packaging materials out of children's reach, as these materials can pose a hazard.

Proper disposal of the device:

1. Pursuant to WEEE Directive 2012/19/EU, the crossed-out wheelie bin symbol (shown on the side) is used to label all electric and electronic devices requiring segregation.
2. Do not dispose of the spent product with domestic waste: dispose of it at an electric and electronic devices collection and recycling centre. The crossed-out wheelie bin symbol placed on the product, instruction manual or package communicates this requirement.
3. The plastics contained in the device can be recycled in accordance with the specific marking. Thanks to recycling, re-use of materials or other forms of utilizing used equipment you make a significant contribution to the protection of our natural environment.
4. Information on the nearest waste electrical and electronic equipment collection location can be obtained from local government authorities or from the vendor of the device.
5. Used, dead single-use batteries and rechargeable

batteries must be discarded in specially marked containers, handed over to special waste collection points or to electrical equipment dealers.

12. CE DECLARATION

This device has been designed, manufactured and marketed in compliance with the requirements of the Electromagnetic Compatibility Directive; therefore, the product has been marked with the CE mark and a declaration of conformity has been issued for it, which is made available to market regulators.

13. WARRANTY

In order to submit a complaint about the product, **bring the device to the Customer Service Point at any Biedronka store.**
Should you have any questions or issues related to product operation or complaint submission, send them to the following e-mail address:

- infolinia@vershold.com
- or contact us by phone: **+48 667 090 903**

Your opinion is important to us. Evaluate our product at: **www.vershold.com/opinie**

1. The Warrantor of this product grants a 24-month warranty valid from the date of purchase. If any defect is found, a complaint about the product should be lodged at the point of purchase.
2. A defective/damaged product is a product failing to provide the features described in the user's manual due to intrinsic properties of the device.
3. The Beneficiary under the warranty shall deliver the device to the Customer Service Point at a given store in order to submit a complaint about the equipment. When asserting your rights under warranty, you need to present proof of purchase (receipt, invoice) together with a description of the device defect in as much detail as possible, in particular of the external manifestations of the defect.
4. The warranty excludes products with physical damage other than that caused by the manufacturer or distributor, including specifically any damage resulting from incorrect usage or force majeure.
5. The warranty does not cover products, from which the tamper-proof seal has been removed, and products, to which repairs, alterations or structural modifications have been made or attempted.
6. The warranty does not cover components subject to natural wear and tear during operation.
7. It is recommended that the complete product be submitted together with the complaint so as to facilitate service operations.

8. This warranty for the sold consumer product does not exclude, restrict or suspend any rights of the Buyer related to laws and regulations concerning warranties for defects in sold items pursuant to the provisions of the Civil Code of 23 April 1964 (Journal of Laws Dz.U.2014.121).
9. The warranty shall be applicable within the territory of the Republic of Poland.

Manufacturer (Warrantor):
VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16A
02-092 Warszawa
Poland
Made in China